

Philips Streamium
Bežični glazbeni
reproduktor



NP3300

Uživajte u tisućama internetskih radiopostaja i glazbi s mreže

Opsesija zvukom

Vratite osjećaj zanosa u glazbu i uz tehnologiju FullSound slušajte internetski radio uz zvuk CD kvalitete. Mrežni glazbeni sustav Philips NP3300/12 može i reproducirati glazbu s PC/Mac računala bežičnim putem, a daje vam kontrolu pomoću svojeg zaslona u boji ili pomoću aplikacije za pametni telefon.

Jednostavna navigacija i kontrola

- Pregled naslovnica albuma u boji
- Pretvorite svoj pametni telefon u daljinski upravljač za AV proizvode tvrtke Philips

Kvalitetan zvuk

- FullSound obogaćuje glazbu punijim basom i čistoćom zvuka
- Stereo sustav zvuka za veći užitak u glazbi

Spreman za povezivanje

- Radi s kućnom širokopojasnom vezom i Wi-Fi usmjerivačem

Neograničen užitak slušanja - bežično

- Bežično usmjeravajte glazbu i fotografije sa svojeg PC/MAC računala
- Usmjeravajte i uživajte u preko 10 milijuna odličnih pjesama iz usluge Napster*
- Priključite se i pretražite tisuće internetskih radijskih stanica

PHILIPS

Istaknute znač.

Bežično usmjeravanje glazbe i fotografija



Vaše PC/MAC računalo puno je glazbe koju sada na praktičan način možete usmjeriti na svoj audio uređaj Philips, i to bez neurednih kabela. Podijelite svoje omiljene pjesme s drugima na zabavi ili jednostavno uživajte u njima u udobnosti vlastitog doma. Isto možete učiniti i sa zbirka fotografija te ih pregledati kada vam to odgovara, uz istovremeno slušanje glazbe. Otključajte blaga sa svojeg PC/MAC računala uz praktičnost bežičnog usmjeravanja sadržaja.

Internetska glazbena zbirka Napster*



Uživajte u svakoj pjesmi koju poželite uz Napster, internetsku glazbenu uslugu koja nudi više od 10 milijuna pjesama svih žanrova od 790 000 izvođača i u 980 000 albuma. Usluzi Napster možete pristupiti bez napora uz mikro sustav Philips, zahvaljujući LCD zaslonu s ikonama, a tamo ćete pronaći svu glazbu koju poželite - brzo i jednostavno. Uz samo nekoliko pritisaka tipke miša ogromnu zbirku usluge Napster možete osloboditi iz svojeg osobnog ili MAC računala i usmjeriti je bežično kako biste u glazbi mogli uživati putem sustava Philips. Promijenite način slušanja glazbe.

Internetske radijske stanice



Streamium uključuje tisuće internetskih radijskih stanica. Sada možete pratiti sve glazbene žanrove diljem svijeta. Povežite svoj Streamium s Internetom i slušajte omiljene programe na mreži bez potrebe za uključivanjem osobnog/MAC računala.

Naslovnica albuma


Oživite svoj doživljaj slušanja slikama naslovnica albuma punih boja. Slike naslovnica albuma ugrađene su u glazbene datoteke i automatski se prikazuju tijekom odabira i reprodukcije pjesme. Uz naslovnice albuma vaša glazba jednostavno će oživjeti.

Širokopoljaska i Wi-Fi veza



Vaš Hi-Fi sustav Philips isporučuje se s Ethernet ulazom koji omogućava uspostavljanje plug-and-play internetske veze putem protokola DHCP. Osim toga, sustav ima certifikat za B/G Wi-Fi, što ga čini kompatibilnim s bilo kojim usmjerivačem na tržištu koji ima certifikat za B/G Wi-Fi. Jednostavan i praktičan, ovaj sustav uključuje postavljanje zaštićene Wi-Fi veze jednim dodiranjem kako bi se osiguralo uspostavljanje sigurne Wi-Fi veze u samo nekoliko sekundi.

FullSound

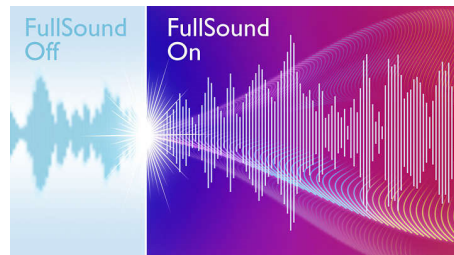

Inovativna tehnologija FullSound iz tvrtke Philips precizno obnavlja pojedini zvuk u komprimiranoj glazbi i tako je dramatično obogaćuje i unapređuje, što znači da glazbu možete slušati bez ikakvih izobličenja. Na temelju algoritma za naknadnu obradu zvuka, FullSound združuje poznatu stručnost tvrtke Philips u reprodukciji glazbe i snagu najnovije generacije digitalnih procesora signala (DSP). Rezultat je puniji bas s više dubine i učinka, veća jasnoća govora i instrumenata te bogatstvo detalja. Ponovno otkrijte svoju komprimiranu glazbu uz zvuk vjeran stvarnome koji će dodirnuti vašu dušu i potaknuti vas na ples.

Aplikacija MyRemote



Aplikacija MyRemote tvrtke Philips omogućava korištenje uređaja iPhone, iPod Touch ili Android Smartphone kao daljinskog upravljača za upravljanje umreženim AV proizvodima tvrtke Philips. Aplikacija automatski prepoznaje Blu-ray reproduktor, kućno kino ili Streamium audio sustav tvrtke Philips povezan s kućnom Wi-Fi mrežom i omogućava trenutno upravljanje uređajima s bilo kojeg mjesta u kući. Ako imate više umreženih AV proizvoda tvrtke Philips, aplikacija vam omogućava da ih mijenjate i svakim zasebno upravljate. Ovu besplatnu aplikaciju ekskluzivno je izradila tvrtka Philips.



Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Kontrola visokih tonova i basova
- Glazbena snaga: 3 W
- Postavke ekvilizatora: Neutralno
- Vrsta: FullSound
- Regulator glasnoće: Gore/dolje

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2
- Vrste zvučnika: Integrirano

Mogućnost povezivanja

- LAN mreža: Ethernet (RJ 45) 1x
- Šifriranje / zaštita: WEP, 128 bita, WEP, 64 bita, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Slušalice: 3,5 mm
- Bežično povezivanje: Bežični LAN (802.11n), Bežični LAN(802.11g), Bežični LAN (802.11b)
- Bežični univerzalni "Plug & Play": UPnP kljent

Praktičnost

- Alarmi: Alarm zujalice, Sleep timer, Glazbeni alarm (UPnP)
- Pozad. osvjet.
- Vrsta zaslona: LCD
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Nizozemski, Francuski, Njemački, Talijanski, Španjolski, Portugalski, Švedski, Ruski
- Boja pozadinskog osvjetljenja: Bijela
- Sat: Na glavnom zaslonu, Internet vrijeme
- Indikator jačine signala
- Napredne značajke zaslona: Kontrola svjetline, kontrola preko zaslona osjetljivog na dodir
- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 0,5 vata

- Oznake: Način rada DIM
- Utikač za slušalice

Dodatna oprema

- AC/DC adapter: 110-240 V
- Baterije: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM sa softverom TwonkyMedia i korisničkim priručnicima
- Dodatna oprema u kompletu: Međunarodni jamstveni list
- Kratke upute za korisnike
- Daljinski upravljač: Jednosmjerni
- Upute: Engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski, nizozemski, norveški, švedski, finski, portugalski, danski, ruski, poljski (na CD mediju)
- Jamstvena kartica: Jamstvena kartica

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 253 x 103 x 102 mm
- Težina aparata: 0,78 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: MP3, WMA, AAC bez DRM zaštite (m4A), eAAC+, FLAC
- ID3 označavanje zapisa
- Broj bitova u sekundi za MP3: 8 - 320 kb/s i VBR
- PC Link reprodukcija: MP3 streaming putem mreže, Wi-Fi bežična veza
- Frekvencije uzorkovanja: 8 - 48 kHz (MP3)
- Internetski radio

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Zaslona na uređaju: Usmeravanje s računala



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 3.0.7

EAN: 87 12581 60961 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Usluga Napster dostupna je samo u Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.