




„Philips“
garsiakalbių sistema

su „Lightning“ jungtimi
skirta „iPod“ / „iPhone“
10 W, maitinimas iš baterijos ar
tinklo

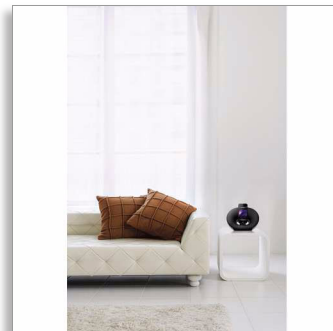

DS3205



Jūsų namams tinkamas garsas

Suderinama su „iPhone 5“ ir naujausiais „iPod“ per „Lightning“ jungtį, DS3205 garsiakalbių sistema atkuria muziką iš jūsų „iPod“ / „iPhone“ itin aiškiu garsu. Mėgaukitės lankstumu, kurį suteikia galimybė naudoti kintamosios srovės tinklo ar akumuliatoriaus maitinimą.

Labai aiškus garsas

- DBB išsaugo žemųjų dažnių žemus tonus bet kokiame garso lygyje
- Neodimio garsiakalbiai tyram ir subalansuotam garsui
- Apsaugos technologija blokuoja mobiliojo telefono trikdžius
- 10W RMS bendra išvesties galia

Elegantiškas ir kompaktiškas

- Kompaktiškas dizainas dera bet kokiaje erdvėje ir bet kokiam gyvenimo stiliui
- Dėl 360 laipsnių dizaino korpusas puikiai atrodo iš bet kurios pusės

Modernus universalumas

- Greitas įkrovimas ir muzikos atkūrimas per „Lightning“ jungtį
- Baterijos arba AC energijos parinktis leidžia mėgautis muzika bet kur
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

PHILIPS

Garsiakalbių sistema

su „Lightning“ jungtimi skirta „iPod“ / „iPhone“, 10 W, maitinimas iš baterijos ar tinklo

Specifikacijos

„iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone 5“

„iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod nano“ (7-oji karta), „iPod Touch“ (5-oji karta)

Garsas

- Garso sistema: stereo
- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
- Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
- Išvesties galia: 10 W RMS

Prijungimo galimybė

- Garso įvestis (3,5 mm)



Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100 - 240V AC, 50/60Hz
- Baterijos tipas: AA dydžio (LR6)
- Maitinimo elementų skaičius: 4
- Baterijos eksploatavimo laikas: 8 val.

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 224 x 120 x 162 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 240 x 145 x 240 mm
- Gaminio svoris: 1,1 kg
- Svoris su pakuote: 1,33 kg

DS3205/12

Ypatybės

Leiskite ir įkraukite per „Lightning“ jungtį



Mėgautės savo mėgstama muzika, kol kraunate „iPod“ / „iPhone“ per naująją „Lightning“ jungtį! Tiesiog prijunkite jį tiesiai prie garsiakalbio ir mėgautės nepriygtamu pasirinktos muzikos garsu. Grojant greitai įkraunami jūsų įrenginiai, todėl galite mėgautis muzika ir nesirūpinti, kad išsikraus akumulatorius.

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas (DBB)



Dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija maksimaliai padidina mėgavimosi muzika galimybes: galite pasirinkti įvairiausių žemųjų dažnių muzikos garsų garsumo nustatymus – nuo mažo iki didelio – ir viskas vienu mygtuko paspaudimu! Žemiausi žemieji dažniai paprastai dingsta, kai sumažinate garsumą. Kad taip nenuitektų, galima įjungti dinaminį žemųjų dažnių stiprinimą ir šiuos dažnius sustiprinti, kad nuolatos galėtumėte mėgautis tokiu pat garsu – nesvarbu, kokią garsumą pasirinksite.

Neodimio garsiakalbiai

Neodimis yra geriausia medžiaga, skirta stipraus magnetinio lauko, didesnio balso jautrumo, geresnio žemųjų dažnių atsako ir tyro subalansuoto garso sukūrimui.

GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)



Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garsą.



Išleidimo data 2014-08-09

Versija: 3.0.7

12 NC: 8670 001 00346
EAN: 08 71258 16781 28

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com