

Philips  
Проигрыватель DVD с  
HDMI и USB

HDMI 1080p  
DivX Ultra  
Караоке

DVP5996K



## Идеальный партнер для HDTV

С HDMI высокого разрешения 1080p

Этот проигрыватель DVD от Philips с цифровым видео- и аудиосоединением HDMI произведет впечатление. Войдите в новый мир домашних развлечений, погрузившись в видео высокого разрешения (720p/1080i/1080p).

### Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение видео Windows Media для просмотра фильмов с компьютера
- Воспроизведение WMV, DivX, WMA, MP3 и цифровых фотографий HD JPEG

### Простота установки и использования

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Создание MP3 прямо с CD на флэш-накопители USB одним нажатием

### Оживляет аудио и видео записи

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- 5.1-канальный аудиовыход для объемного звука

### Наслаждайтесь улучшенным караоке

- Набор баллов караоке для проведения дома веселых музыкальных конкурсов

### Подключение и использование нескольких источников

- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB

# PHILIPS

# Основные особенности

## Сертифицировано DivX Ultra




С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

## HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

## 5.1-канальный аудиовыход

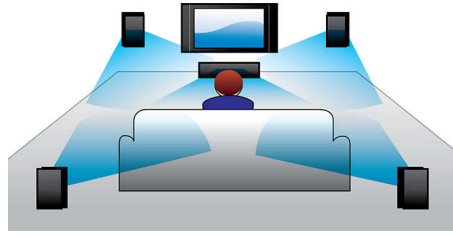

5.1-канальный аудиовыход для объемного звука

## Караоке с оценкой исполнения



Теперь пение под караоке станет еще увлекательнее с функцией оценки исполнения! Получайте оценки и повышайте свои исполнительские навыки или устройте дружеское состязание. Эта функция автоматически оценивает исполнение и отображает юмористическую картинку, иллюстрируя полученные результаты. Веселитесь от души!

## Создание MP3 одним нажатием




Преобразуйте содержимое любимого CD в файлы формата MP3 на устройстве Philips и сохраните прямо на флэшке или портативном медийном плеере с помощью кабеля USB. Оцените удобство создания файлов MP3 прямо в гостиной, без использования компьютера и даже во время воспроизведения CD.

## EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC — одним нажатием кнопки. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

## Высокоскоростное соединение USB 2.0

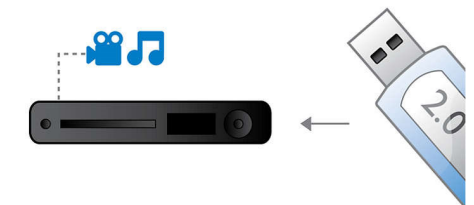

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!

# Характеристики

## Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 70 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30-20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital, DTS
- Искажения и шум (1 кГц): 65 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: 90

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Микрофон
- Разъемы на задней панели: Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход, Компонентный прогрессивный видеовыход, Многоканальный выход аналогового аудиосигнала, Выход HDMI

## Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Английский, Польский, Русский
- Караоке: Громкость микрофона

## Мощность

- потребляемая мощность: <math>\leq 12</math> Вт
- Источник питания: 230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>\leq 0,8</math> Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео кабель, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт., Инструкция по эксплуатации

## Размеры

- Глубина упаковки: 296 миллиметра
- Ширина устройства: 435 миллиметра
- Высота упаковки: 82 миллиметра
- Высота устройства: 38 миллиметра

- Ширина упаковки: 490 миллиметра
- Глубина устройства: 210 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: PCM, MP3, Dolby Digital, WMA, DTS
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32-320 Кбит/с

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Повышение качества видео

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Увеличить, Разрешение высокой четкости, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

## Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB
- Форматы воспроизведения: DivX, Фотографии в формате JPEG, MP3

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.11

EAN: 87 12581 38744 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)