



Philips
belaidis nešiojamasis
garsiakalbis

„Bluetooth®“
Įkraunama baterija
2 W

BT55P

Galingas garsas jūsų delne

Gyvenkite ir klausykitės muzikos, kurią belaidžiu būdu transliuoja kompaktiškas ir lengvas garsiakalbis. Galite rinktis jūsų stilių atitinkančią madingą spalvą, o dėl integruotos įkraunamos baterijos muzikos galite klausytis visur ir visada.

Įspūdingas garsas

- „Anti-clipping“ funkcija užtikrina didelio garsumo, neiškraipytą skambesį

Sukurtas pasiimti ir judėti

- Integruotas įkraunamas akumuliatorius – mėgaukitės muzika bet kur


Paprasta naudotis

- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

PHILIPS

Ypatybės


„Anti-clipping“ funkcija_BT55

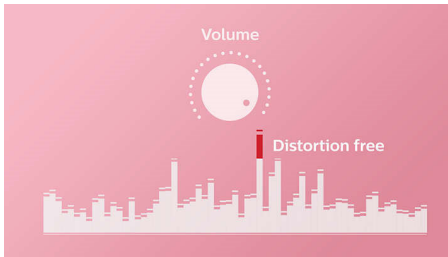

Dėl „Anti-clipping“ funkcijos muzikos galite klausytis garsiau, išlaikydami aukštą kokybę net ir išsikraunant baterijai. Priimami įvesties signalai nuo 300 mV iki 1 000 mV, o garsiakalbiai apsaugomi nuo pažeidimų iškraipant. Ši įdiegta funkcija stebi per stiprintuvą einančios muzikos signalą ir maksimumus išlaiko nustatytose ribose, neleisdamas muzikai būti iškraipytai, išlaikant didelį jos garsumą. Nešiojamo garsiakalbio gebėjimas atkurti muzikinius maksimumus

mažėja senkant baterijai, tačiau dėl senkančios baterijos atsiradusius maksimumus sumažina „anti-clipping“ funkcija.

Integruota įkraunama baterija

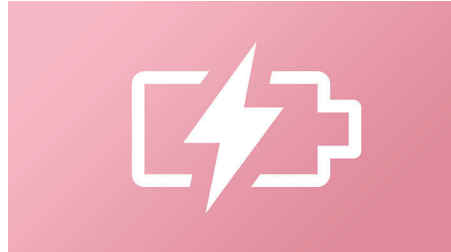

Klausykite muzikos garsiai – bet kada ir bet kur. Integruotoji įkraunama baterija leidžia mėgautis mėgstamomis dainomis be rūpesčių ir besiraizgančių laidų ieškant maitinimo lizdo. Nuo šiol klausykitės puikios muzikos laisvai ir visur.

Belaidis muzikos srautinis perdavimas_BT55



„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ prietaisų, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Specifikacijos

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 W
- Garso sistema: Mono

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Rožinė

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: 1 x 1,5 in viso diapazono garsiakalbis

Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- USB įkrovimas

Suderinamumas

- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPad 4“, „iPad

Air“, „iPad Air 2“, „iPad mini 2“, „iPad mini 3“, „iPad mini 4“, „iPad Pro“

- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone 5“, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S, „iPhone 6“, „iPhone 6 Plus“, „iPhone“ 6S, „iPhone 6S Plus“, „iPhone 7“, „iPhone 7 Plus“, „iPhone SE“
- kiti „Bluetooth“ įrenginiai

Maitinimas

- Baterijos tipas: ličio polimero (integruota)
- Akumulatoriaus veikimo laikas: 6 val.

Priedai

- Pridedami priedai: USB kabelis – galima įkrauti per kompiuterį, Trumpa instrukcija

Matmenys

- Svoris su pakuote: 0,19 kg
- Gaminio matmenys (P x A x G): 85 x 34 x 75,8 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 130 x 55 x 100 mm
- Gaminio svoris: 0,12 kg



Išleidimo data 2024-03-28

Versija: 4.3.7

EAN: 69 51613 99225 8

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com