

Philips
Zestaw głośnikowy
SoundBar

Virtual Surround

Oddzielny subwoofer
Wejścia: opt., koncentr., AUX,
audio

HTL2150



Potężny dźwięk dla każdego telewizora

Wystarczy jeden przewód

Możesz oglądać filmy i słuchać muzyki w doskonałej jakości dzięki technologii Virtual Surround Sound i głębokiemu brzmieniu basów — wystarczy jeden przewód! Zestawu SoundBar firmy Philips z dedykowanym subwooferem można również używać z telewizorami, odtwarzaczami BD/DVD, konsolami do gier i odtwarzaczami MP3. Domowa rozrywka nabierze barw!

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Współpracuje z telewizorami, odtwarzaczami BD/DVD, konsolami do gier, odtwarzaczami MP3
- Wejście audio umożliwia słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone/MP3

Prosta konstrukcja

- Niewielka wysokość głośników sprawia, że idealnie nadają się one do ustawienia przed telewizorem
- Niezwykle kompaktowy zestaw głośnikowy Soundbar o szerokości 80 cm odpowiedni do każdego wystroju


Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów

- Technologia Virtual Surround Sound zapewnia realistyczne wrażenia filmowe
- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów
- Dwa głośniki wysokotonowe zapewniające dźwięk o optymalnej wyrazistości
- Oddzielny subwoofer sprawia, że akcja jest jeszcze bardziej ekscytująca

PHILIPS


Zalety

Virtual Surround Sound

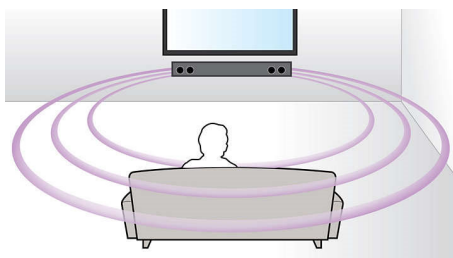

Technologia Virtual Surround Sound opracowana przez firmę Philips pozwala uzyskać bogaty, przestrzenny dźwięk przy pomocy zestawu liczącego mniej niż 5 głośników. Wysoce zaawansowane algorytmy przestrzenne wiernie oddają charakterystykę fal dźwiękowych, jaka występuje w idealnym środowisku dźwiękowym 5.1. Dowolne źródło dźwięku stereo wysokiej jakości jest przekształcane w naturalny, wielokanałowy dźwięk przestrzenny. Nie trzeba już kupować dodatkowych głośników, przewodów ani stojaków, aby uzyskać dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

Dolby Digital

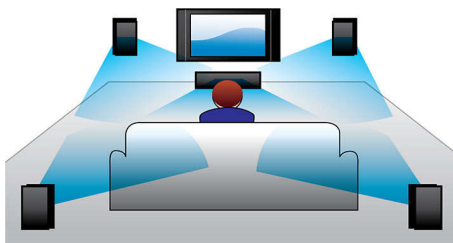

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię

ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Niewielka wysokość



Niewielka wysokość głośników sprawia, że idealnie nadają się one do ustawienia przed telewizorem

Współpracuje z wieloma urządzeniami

Współpracuje z telewizorami, odtwarzaczami BD/DVD, konsolami do gier, odtwarzaczami MP3

Wejście audio



Wejście audio umożliwia łatwe odtwarzanie muzyki bezpośrednio z urządzenia iPod/iPhone/iPad, odtwarzacza MP3 lub laptopa za pomocą prostego połączenia z zestawem kina

domowego firmy Philips. Wystarczy podłączyć urządzenie audio do wejścia audio, aby cieszyć się muzyką w najlepszej jakości dźwięku zapewnionej przez zestaw kina domowego firmy Philips.

Oddzielny subwoofer



Oddzielny subwoofer sprawia, że akcja jest jeszcze bardziej ekscytująca

Niezwykle kompaktowy zestaw głośnikowy Soundbar

Niezwykle kompaktowy zestaw głośnikowy Soundbar o szerokości 80 cm odpowiedni do każdego wystroju

Dwa głośniki wysokotonowe (HC 2012)

Dwa głośniki wysokotonowe zapewniające dźwięk o optymalnej wyrazistości

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów wysokich i niskich, Virtual Surround Sound
- System dźwięku: Dolby Digital
- Moc wyjściowa subwoofera: 30 W
- Moc wyjściowa głośnika: 15 W x 2
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 60 W

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 45–200 Hz
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 5,25"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Impedancja subwoofera: 8 ohm
- Przetworniki głośnikowe po każdej stronie: 1 niskotonowy, 1 mylarowy wysokotonowy
- Impedancja głośnika: 4 ohm
- Impedancja głośnika wysokotonowego: 8 ohm

Łączność WiFi

- Gniazda z tyłu: Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście subwoofera, Wejście AUX
- iPod/iPhone: przez wejście audio 3,5 mm
- Gniazda boczne: Wejście audio (3,5 mm)

Moc

- Zużycie energii: 30 W

- Źródło zasilania: 110–127 V / 220–240 V, ~50–60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 1 × bateria CR2025, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Design

- Możliwość montażu ściennego

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 800 x 52,4 x 75,6 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 5,4 kg
- Waga jednostki centralnej: 1,2 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 165 x 240 x 295 mm
- Waga subwoofera: 2,6 kg
- Długość przewodu subwoofera: 3 m

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: W 80% odzyskana tektura falista, Tusz oparty na soi

