

Philips
Enceinte stéréo sans fil

Bluetooth®

Micro intégré pour la prise
d'appel
4 piles AA
5 W

BT3000B



Diffusez de la musique en direct

Cette enceinte fine et moderne permet de diffuser facilement votre musique en direct et sans fil grâce à Bluetooth®. Les haut-parleurs Bass Reflex offrent des basses puissantes et profondes, tandis que le micro intégré est idéal pour les appels en mains libres. Et comme il fonctionne sur batterie, vous pourrez le transporter où vous le souhaitez.

Un son impressionnant

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Puissance de sortie totale de 5 W eff.

Simplicité d'utilisation

- Micro intégré pour des appels téléphoniques en mains libres
- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®
- Entrée audio pour écouter la musique de votre lecteur portable

Polyvalence accrue

- Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où
- Jusqu'à 8 heures de musique

PHILIPS

Points forts

Système d'enceintes Bass Reflex




Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

5 W eff.

Ce système offre une puissance de sortie totale de 5 W eff. L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Plus le wattage est élevé, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

Profitez de votre musique sans fil

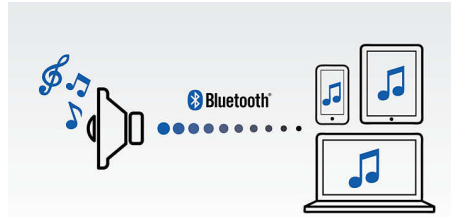


Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Microphone intégré

Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Réalisez une conférence téléphonique au travail, ou appelez un ami pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.

Entrée audio (3,5 mm)

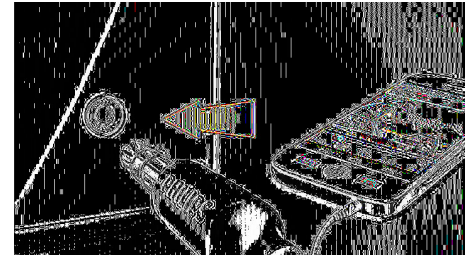


Un simple branchement facile vous permet de profiter de toute votre musique sur des appareils portatifs ou des ordinateurs. Il vous suffit en effet de brancher votre appareil sur le port d'entrée audio AUDIO-IN (3,5 mm) de votre ensemble Philips. Si vous utilisez un ordinateur, le branchement se fait généralement sur la sortie casque. Vous pouvez ensuite profiter de toute votre collection musicale directement sur ces haut-parleurs de qualité supérieure. Philips vous offre un meilleur son, tout simplement.

Alimentation à pile ou sur secteur

Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où

Jusqu'à 8 heures de musique

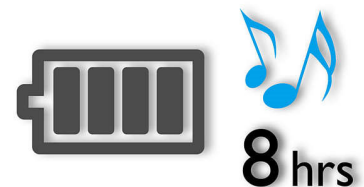

Écoutez jusqu'à 8 heures de musique sur une même charge.

Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie (RMS): 5 W
- Système audio: Stéréo

Enceintes

- Transducteurs: 2 x 2,75"

Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)

Carton externe

- Longueur: 38.2 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 15.5 cm
- Poids brut: 4.1 kg
- Hauteur: 35.5 cm
- GTIN: 1 48 95185 60480 7
- Poids net: 3.07 kg
- Poids à vide: 1.03 kg

Pratique

- Microphone intégré: pour des appels en conférence via l'enceinte

Compatibilité

- Tablettes et smartphones Android: avec Android 2.1 et Bluetooth® 2.1 ou supérieur
- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad avec écran Retina, Nouvel iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- autre appareil Bluetooth

- autres appareils audio: avec Bluetooth® 2.1 ou supérieur
- compatible avec: Bluetooth® 4.0 ou inférieur

Alimentation

- Type de pile: AA
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Nombre de piles: 4
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 16.8 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 36.9 cm
- Profondeur: 14.1 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95185 60480 0
- Poids brut: 1.85 kg
- Poids net: 1.535 kg
- Poids à vide: 0.315 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 12.1 cm
- Largeur: 28 cm
- Profondeur: 9.27 cm
- Poids: 1.25 kg

Accessoires

- Piles: 4 piles AA
- Certificat de garantie
- Feuillet de garantie international
- Adaptateur c. a./c. c
- Guide de démarrage rapide
- Câble audio 3,5 mm



Date de publication
2024-03-20

Version: 1.0.4

EAN: 48 95185 60480 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com