




Philips
Mikromusikkanlegg

Med Lightning-kontakt

for iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
50 W maks., basselement

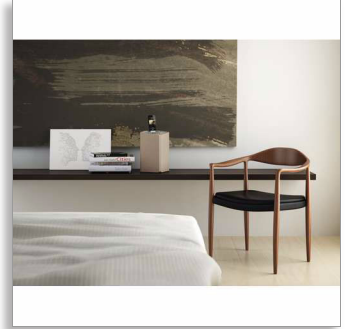

DCM3155

Lyd som passer i hjemmet

Lidenskap for lyd

Dette mikrolydanlegget fra Philips er kompatibelt med iPhone 5s Lightning-kontakt og har wOOx-teknologi som leverer kraftig bass. Høytalerens vinklede design gir en bred stereolyd, og monoblokkdesignen passer i alle hjem.

En rikere lydopplevelse

- wOOx™-høytalerteknologi for dyp og kraftig bass
- 50 W RMS maksimal utgangseffekt

Nyt musikk fra flere kilder

- Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk
- Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Design som passer interiøret

- Monoblokkerende design som passer inn overalt hjemme

PHILIPS

Mikromusikkanlegg

Med Lightning-kontakt for iPod/iPhone, CD, MP3-CD, USB, FM, 50 W maks., bauselement

Høydepunkter

Spill av og lad via Lightning



Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lyd kvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

wOOx™-teknologi



wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og

føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere fungerer i samspill med wOOx-bassmembranet, og nøyaktig justering mellom hoveddriveren og diskant-høyttaleren sikrer jevne overganger fra lave og midlere til høye frekvenser. Dobbel oppheng og en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i høyttalerkabinettet, og forsterker musikkens virkning dramatisk.

USB Direct



Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

DCM3155/12

Lyd inn



Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.



Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: wOOx™-teknologi, digital lydkontroll
- Volumkontroll: opp/ned
- Maksimal utgangseffekt (RMS): 50 W

Høytalere

- Antall innebygde høyttalere: 2
- Høytalerelementer: 2,5" basshøytaler

Lydavspilling

- Modi for plateavspilling: hurtig forover/bakover, neste/forrige, sporsøk, Gjenta
- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB-flashstasjon, WMA-CD
- Modi for USB Direct-avspilling: hurtig forover / hurtig bakover, play/pause, forrige/neste, gjenta, stopp
- Avspillingsmodi for dokking: hurtig forover og bakover, meny, opp og ned, neste og forrige spor, play og pause
- Andre: ID3 Tag-støtte

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM mono, FM Stereo
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne
- Tunerforbedring: automatisk digital søking, automatisk skanning, Enkel innstilling (Plug & Play)

Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB-vert
- Lyd inn (3,5 mm)

Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, USB-alarm, iPod-alarm
- Klokke: På hovedskjerm, sleep timer
- Ladeenhet: iPhone, iPod
- Skjermtype: LCD
- Platelegg: Front, Spor

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Brukerhåndbok
- Fjernkontroll: Fjernkontroll med 21 taster

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 238 x 345 x 234 mm
- Emballasjebredde: 238 mm
- Emballasjehøyde: 244 mm
- Emballasjedybde: 445 mm
- Bruttovekt: 3,6 kg
- Nettovekt: 2,6 kg

Drift

- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod nano 7. generasjon, iPod touch 5. generasjon

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5



Utgivelsesdato
2014-08-12

Versjon: 2.0.8

12 NC: 8670 000 95168
EAN: 08 71258 16600 31

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com