




フィリップス
Bluetooth® 搭載ドッキ
ングスピーカー

iPod、iPhone 用

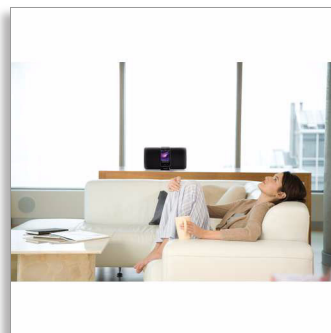

AD530

iPod、iPhone で音楽を楽しむ

バスレフスピーカーを内蔵したこのドッキングスピーカーは、豊かで深いパワフルな低音を実現します。スマートドックで、iPod や iPhone をケースに入れたまま充電することができます。

クリスタルクリアサウンド

- 強力な深い低音を提供する低音反響スピーカーシステム
- 携帯電話の干渉をブロックするシールドテクノロジー
- 総出力 8W RMS

お気に入りの音楽を楽しむ

- iPod、iPhone の再生と充電を同時に
- ポータブルプレイヤーの音楽再生の MP3 リンク

進化した多様性

- iPod、iPhone から Bluetooth によるワイヤレス音楽ストリーミング
- iPod / iPhone をケースに入れたままドッキング
- すっきり収まり、多様なライフスタイルに対応したコンパクトなデザイン

PHILIPS
sense and simplicity

仕様

iPod 対応機種

- 互換性: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1G, iPod nano 2G, iPod nano 3G, iPod nano 4G, iPod nano 5G, iPod nano 6G, iPod touch, iPod touch 2G, iPod touch 3G, iPod touch 4G

iPhone 対応機種

- 互換性: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

サウンド

- サウンドシステム: ステレオ
- 音量コントロール: 大きく/小さく
- 出力: 8 W RMS

接続性

- MP3 リンク: 3.5mm ステレオライン入力
- Bluetooth 仕様: A2DP

- Bluetooth の範囲: 見通し線、10m
- Bluetooth バージョン: 2.1

電源

- 電源: 100 ~ 240V AC、50/60Hz

付属品

- AC/DC アダプター: ○

特長

- 充電可能なデバイス: iPod, iPhone

寸法

- 製品寸法 (幅 × 奥行き × 高さ): 260 × 103 × 131 mm
- パッケージ寸法 (WxDxH): 354 × 136 × 167 mm
- 製品重量: 1.8 kg
- 重量 (梱包含): 1.3 kg



特長

Bluetooth 音楽ストリーミング

Bluetooth は、短距離無線通信技術の 1 つで、堅牢かつエネルギー効率が良いことで知られます。この技術により、他の Bluetooth デバイスと簡単に無線接続できるため、iPod や iPhone に入っているお気に入りの音楽を、いつでも簡単にフィリップスのオーディオシステムで楽しむことができます。

低音反響スピーカーシステム



低音反響スピーカーシステムでは、コンパクトなラウドスピーカーボックスシステムで深い低音を体感できます。従来のラウドスピーカーボックスシステムとは異なり、ウーファーと音響面で融合されたバスパイプを加えたことで、システムの低周波数ロールオフを最適化します。これによって、より深みのある低音制御と歪みの軽減が実現します。システムは、従来のウーファーのようにバスパイプの空気を振動させて共振します。ウーファーからの反響と組み合わせることで低周波数音全体を拡張させることで、まったく新しい次元の低音を再生します。

MP3 リンク



MP3 リンク接続を使用すると、ポータブルメディアプレイヤーから MP3 コンテンツを直接再生できます。オーディオシステムが提供する極上の音質でお気に入りの音楽を聴けるだけでなく、ポータブル MP3 プレイヤーをオーディオシステムに接続するだけという、非常に便利な利点もあります。

ケースに入った iPod / iPhone をドッキング



スマートなデザインのスプリング式ドッキングポートに、iPod または iPhone を簡単にセットすることができます。特別なアダプターは必要ありません。さらに、iPod または iPhone を保護ケースに入れたままの状態でもドッキングすることも可能です。わずらわしさを感じることなく、快適に音楽を楽しみましょう。



発行日 2013-02-23

バージョン: 3.0.2

12 NC: 8670 000 95006
EAN: 87 12581 65961 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips Electronics N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com