



Philips
Station du système de
divertissement

Lecture des CD et CD-R/RW
Syntonisateur stéréo AM/FM

DC1010

Musique sur iPod et CD n'importe où

Écoutez votre musique sur iPod ou CD avec le système Philips DC1010 doté d'une station d'accueil pour iPod et de l'amplification dynamique des basses – parfait pour la musique à plein volume!

Facile à utiliser

- Afficheur à cristaux liquides facile à lire
- Programmation jusqu'à 20 plages d'un CD

Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique pour des basses profondes
- Enceintes à plage complète pour des performances sonores intenses et dynamiques

Profitez de votre musique préférée

- Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le simultanément
- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Tuner AM/FM pour bénéficier de la radio

PHILIPS


Caractéristiques

Amplification dynamique des basses



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Écoutez le contenu de votre iPod et chargez-le

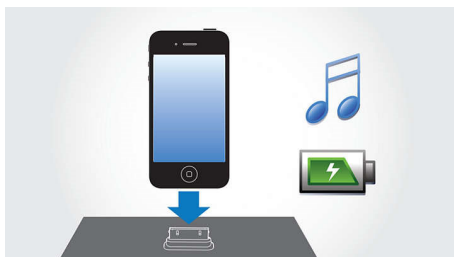

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod. Vous pouvez connecter

vos iPod directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de votre batterie. À l'aide de votre télécommande, parcourez, sélectionnez et écoutez les fichiers musicaux stockés sur votre iPod. Lorsque vous placez votre iPod sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.


Compatible CD, CD-R et CD-RW



Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés

plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

Tuner AM/FM

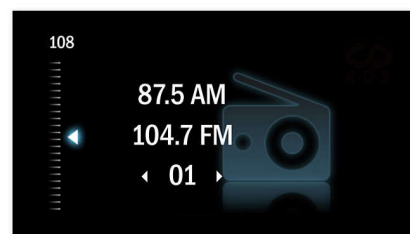

Tuner AM/FM pour bénéficier de la radio

Enceintes à plage complète

Enceintes à plage complète pour des performances sonores intenses et dynamiques

Programmation de 20 plages d'un CD

Programmation jusqu'à 20 plages d'un CD

Afficheur à cristaux liquides facile à lire

Afficheur à cristaux liquides facile à lire

Spécifications

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 1 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 3 po
- Réglage du volume: rotatif

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Entrée AUX
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM stéréo, AM

Pratique

- Type d'affichage: LCD

Alimentation

- Type de pile: C/LR14 alcaline
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 6

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 260 millimètre
- Profondeur du produit: 228 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 192 millimètre
- Largeur de l'emballage: 400 millimètre
- Largeur du produit: 331 millimètre
- Hauteur du produit: 157 millimètre

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Type de changeur: Haut
- Pistes programmables: 20
- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPod, Lecture et pause, Piste suivante et piste précédente, Avance/retour rapide

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod touch, iPod classic, iPod nano 3e génération, iPod 5e génération, iPod avec écran couleur, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération



Date de publication
2024-05-03

Version: 1.0.4

UPC: 6 09585 15576 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com