

Philips
2.1 Kodukino

Blu-ray

HTS3251



Võimas ruumiline heli kompaktsetest kõlaritest

kompaktsest kõlarist

Rikastage enda filmi-, muusika- ja telerielamust suurepärase ruumilise heliga, mis tuleb katmata elementidega kõlaritest.

Suurepärase kuulamiskogemus

- Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tiptasemel ruumilise heli esitamiseks
- Katmata elemendid tagavad selge helielamuse

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodu

- Tänapäevane disain täiendab teie kodu

Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- Seade esitab Blu-ray-, DVD-, VCD-, CD-plaate ja USB-seadmeid
- Lihtne juurdepääs lemmikvideotele YouTube'is ja fotodele Picasas
- HDMI HD-filmide ja kvaliteetsete piltide esitamiseks

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Võimsus 300 W RMS



Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Dolby TrueHD ja DTS-HD

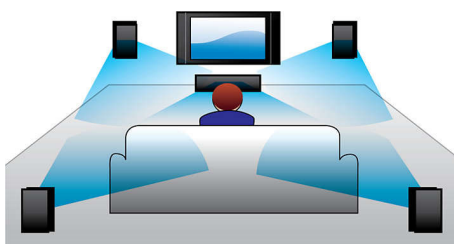

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-plaatidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.

Katmata elemendid



Katmata elemendid tagavad selge helielamuse

Esitage kõike



Võite esitada peaaegu kõiki plaadi- ja meediavorminguid: Blu-ray-, DVD-, VCD-, CD-plaate või USB-seadmeid. Nautige suurepärase ühilduvuse ülimat mugavust ja teleri või kodukino abil failide jagamise luksust.

Juurdepääs YouTube'ile ja Picasale



Vaadake YouTube'i videoid ja Picasa fotosid oma telerist. Nautige tohutut veebivideote kollektsiooni suuremalt ekraanilt, ilma et arvutit oleks vaja sisse lülitada. Lihtsalt ühendage oma Blu-ray mängija või kodukinosüsteem Wi-Fi või LAN-kaabli abil internetiga, istuge maha ja nautige seda, mida YouTube'il ja Picasal on teile pakkuda.

HDMI HD-filmide esitamiseks



HDMI on digitaalne otseühendus, mis edastab digitaalset HD-videosignaali ja mitmekanalilist

helisignaali. Analoomsignaalide teisendamise vältimise tõttu edastab see suurepärase kvaliteediga ja täielikult müravaba pilti ja heli. Nüüd saab ka tavalise lahutusvõimega filme ehtsas HD-vormingus vaadata, tuues esile rohkem üksikasju ja elutruud pilti.

Helisisend



Lihtne ühendamine kodukinoga võimaldab teil helisisendi abil esitada muusikat otse oma iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Ühendage heliseade helisisendi pessa, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärase helikvaliteeti.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Tänapäevane disain

Tänapäevane disain täiendab teie kodu



Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Öörežiim, Bassi, keskmiste ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Basskõlari väljundvõimsus: 150 W
- Ekvalaiser seaded: Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Satelliitkõlari väljundvõimsus: 2 x 75 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 300 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 2 x satelliitkõlarid
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Satelliitkõlari impedants: 4 ohm
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 1 x 2,5" basskõlar
- Basskõlari impedants: 8 ohm

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: Muusika iLINK, USB
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend 1, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Easy-Fiti kõlarite pistikud, Ethernet, FM antenni pistik, HDMI 1.4 väljund (ARC)

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- HDMI funktsioonid: Audio Return Channel (ARC), Sisü tüüp, Sügav värv

Võimsus

- Võimsustarve: 60 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: <0,9 W

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: STS3001 kõlarialus
- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, FM antenn, Toitejuhe, Kiirjuhend (karbil), Kaugjuhtimispuul, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Kasutusjuhend, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 360 x 58 x 325 mm
- Kaal (koos pakendiga): 8,7 kg
- Peaseadme kaal: 2,5 kg
- Pakend (L x K x S): 470 x 345 x 377 mm
- Basskõlar (L x K x S): 195 x 265 x 265 mm
- Basskõlari kaal: 3,20 kg
- Satelliitkõlar (L x K x S): 84,5 x 159 x 80 mm
- Satelliitkõlari kaabli pikkus: 3 m
- Satelliitkõlari kaal: 0,35 kg
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbps

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Pilt: GIF, JPEG, JPG

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD-, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamise, Suumi

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Väljalaske kuupäev
2024-05-02

Versioon: 2.3.6

EAN: 87 12581 60598 8

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Seadme uuendamiseks, et saada juurdepääs YouTube'ile ja Picasale, külastage veebisaiti www.philips.com/support.

* Lisateavet leiate veebisaidilt www.philips.com/blu-ray