



Philips
Blu-ray Disc-/DVD-speler

3D Blu-ray Discs afspelen

DivX Plus HD
USB 2.0 Media Link



BDP2590B

De snelste Philips Blu-ray Disc-speler ooit

met snel starten en laden van discs

Deze Philips Blu-ray DVD-speler heeft een verbluffend 3D-effect en de opwaartse conversie van 1080p zorgt voor overweldigende beelddiepte en actie, zelfs op DVD!

Zie meer

- Blu-ray 3D Discs afspelen voor een volledige HD 3D-ervaring in uw eigen huis
- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition
- DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor beelden die vrijwel gelijk zijn aan HD-beelden
- Subtitle Shift voor breedbeeld met volledige ondertiteling
- Full HD 1080p voor haarscherpe beelden

Doe meer

- Geniet van al uw films en muziek vanaf CD en DVD
- USB 2.0, speelt video/muziek af van USB Flash Drive/harde schijf
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening

Hoor meer

- Dolby TrueHD voor HiFi-geluid
- DTS2.0 digitale uitgang

PHILIPS

Kenmerken

Geniet van films en muziek



Geniet van al uw films en muziek vanaf CD en DVD

Blu-ray 3D Discs afspelen



Full HD 3D biedt de illusie van diepte voor een versterkte, realistische bioscoopervaring in uw eigen huis. De aparte beelden voor het linker- en rechteroog worden opgenomen in Full HD-kwaliteit (1920 x 1080) en met hoge snelheid afgespeeld op het scherm. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-kijkervaring verkregen.

DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw


Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

Full HD 1080p



Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Uw TV biedt u de beste beeldkwaliteit die er is. Het wordt een feest voor uw ogen.

Dolby TrueHD

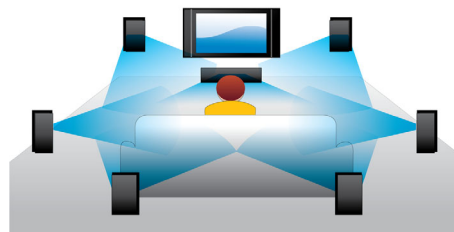

Dolby TrueHD biedt hoogwaardige audio voor uw Blu-ray Discs. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD maakt uw HD-entertainmentervaring compleet.

DVD video upscaling



Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films op DVD in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

Specificaties

Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9, 21:9, 4:3
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Geluid

- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitale uitgang

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Pauze, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Vooruit/achteruit zoeken, Overslaan, Langzaam vooruit, Standard Play, Zoomen
- Videoverbetering: Deep Color, Progressive Scan, Video upscaling, x.v. Color

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, MP4, mpeg, mpg

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: USB 2.0
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale uitgang, Ethernet, HDMI-uitgang

Comfort

- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB, Onlinefirmware-upgrade

Vermogen

- Energieverbruik: 10 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, CD-R (gebruiksaanwijzing), Productregistratiekaart, Snelstartgids, Afstandsbediening

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Gewicht: 0,91 kg

Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Aantal producten: 1
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Brutogewicht: 1,3 kg
- Nettogewicht: 1,02 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 62102 9

Omdoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Omdoos (L x B x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Brutogewicht: 1,3 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 62102 9
- Nettogewicht: 1,02 kg



Publicatiedatum
2016-08-11

Versie: 2.1.6

12 NC: 8670 001 34887
EAN: 48 95185 62102 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com