



Philips Streamium
Bezprzewodowa
mikrowieża hi-fi

Streamium



MCI298



Fascynacja Dźwiękiem

Przesyłaj pliki muzyczne z PC/MAC i Internetu – bezprzewodowo

Odkryj przestrzeń muzyki dzięki montowanej na ścianie, bezprzewodowej mikrowieży Philips MCI298/12. Przesyłaj muzykę z komputera PC/MAC, odtwarzaj ją z płyt CD, MP3 lub radia FM oraz radia internetowego. Dodatkową zaletą jest wygodna nawigacja dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu z kolorowym wyświetlaczem.

Słuchanie bezprzewodowe

- Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe muzyki i zdjęć z komputera
- Tysiące darmowych, internetowych stacji radiowych
- Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB
- Odtwarzanie muzyki w iTunes
- Radio FM

Prosta nawigacja i sterowanie

- Zdalne sterowanie ułatwiające nawigację
- Ekran dotykowy ułatwia nawigację

Wyjątkowa jakość dźwięku

- Całkowita moc wyjściowa 20 W RMS
- Kompletny zintegrowany zestaw muzyczny

PHILIPS

Zalety

Darmowe, internetowe stacje radiowe



Odtwarzacz Streamium umożliwia dostęp do tysięcy darmowych, internetowych stacji radiowych. Teraz można być na bieżąco z różnymi rodzajami muzyki z całego świata. Wystarczy podłączyć odtwarzacz Streamium do Internetu i zacząć słuchać ulubionych audycji poprzez zestaw audio bez konieczności włączania komputera.

Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW



Technika automatycznej kompresji pozwala 10-krotnie zmniejszyć rozmiar dużych plików muzycznych, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Odtwarzacz Philips umożliwia słuchanie muzyki cyfrowej w formacie MP3 i WMA. Pobierz utwory MP3 i WMA z autoryzowanych stron internetowych z

muzyką albo zgraj płyty audio CD do plików MP3 lub WMA i przenieś je do odtwarzacza.

Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe muzyki i zdjęć



Teraz możesz przesyłać muzykę z komputera do urządzenia audio firmy Philips bez podłączania przewodów. Podziel się muzyką z innymi osobami na imprezie lub słuchaj jej w zaciszu swojego domu. Pochwali się swoimi zdjęciami i oglądaj je, słuchając muzyki. Ciesz się zasobami swojego komputera — bezprzewodowo!


Pilot zdalnego sterowania



Steruj wszystkimi funkcjami wieży Hi-Fi firmy Philips z kanapy. Wyszukuj, przeglądaj i odtwarzaj zawartość swojej kolekcji muzyki szybko i wygodnie. Dzięki klawiszom bezpośredniego dostępu możesz szybko

przejsć do ekranu głównego, ulubionej stacji internetowej lub rozpocząć odtwarzanie muzyki z komputera czy Internetu – bezprzewodowo. Centrum dowodzenia znajduje się w Twojej dłoni.

Ekran dotykowy

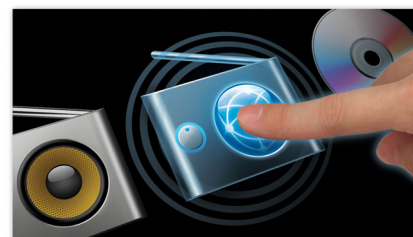

Ekran dotykowy umożliwia sterowanie urządzeniem przez naciśnięcie przycisków wyświetlanych na ekranie, a nie tych, które się fizycznie znajdują na urządzeniu. Gdy tylko włączysz urządzenie, na ekranie zostanie wyświetlony interfejs użytkownika ze wszystkimi opcjami sterowania urządzeniem. Ekran dotykowy stanowi połączenie technologii wyświetlania LCD z czujnikami nacisku oraz wydajnym mikroprocesorem. Po naciśnięciu palcem określonego miejsca na ekranie do procesora zostaje przekazany odpowiedni sygnał i polecenie jest od razu wykonane.

Dane techniczne

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA, bez DRM AAC (m4A)
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Pamięć flash USB
- Radio internetowe
- Sposób ładowania: Gniazdo
- Tryb odtwarzania za pomocą łącza PC Link: Transmisja plików MP3 przez sieć, Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi
- Tryby bezpośredniego połączenia USB: Odtwarzanie/wstrzymywanie, Poprzedni/następny, Zatrzymywanie
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtwarzanie wielokrotnie
- Obsługa znaczników ID3
- Prędkość przepływu danych MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
- Prędkość przepływu danych WMA: do 192 kb/s, CBR/VBR

Dźwięk

- Ustawienia korektora: Neutralny, Jazz, Pop, Rock
- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Dynamiczne wzmocnienie basów, Korektor, Regulacja tonów wysokich i niskich
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności
- Moc wyjściowa (RMS): 2 x 10 W

Głośniki

- Główny głośnik: Pełny asortyment

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pasma tunera: UKF Stereo

Możliwości połączeń

- Inne połączenia: Ethernet
- Słuchawki: 3,5 mm
- Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć LAN (802.11g), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11b)
- Bezprzewodowa uniwersalna funkcja Plug & Play: Wł.
- Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Antena: Dipol FM

- Złącza audio: Przewód stereo do złącza MP3 z wtykami 3,5 mm
- Moc: 220–240 V

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: LCD
- Podświetlenie
- Kolor podświetlenia: Biały
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki
- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
- Gniazdo słuchawek
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym, czas internetowy
- Budzenie: Budzenie brzęczykiem, Wyłącznik czasowy
- Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności, Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
- Wskaźniki: Tryb przyciemniania
- Pilot zdalnego sterowania: 1-kierunkowy

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Antena FM
- Baterie i akumulatory: 2x AAA
- CD-ROM: Płyta CD-ROM z oprogramowaniem Media Browser, samouczkiem wideo oraz instrukcjami obsługi
- Skrócona instrukcja obsługi: angielski, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, niemiecki, szwedzki, fiński, norweski, duński, portugalski, rosyjski, polski
- Pilot zdalnego sterowania: Pilot 1-kierunkowy
- Instrukcja obsługi: angielski, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, niemiecki, szwedzki, fiński, norweski, duński, portugalski, rosyjski, polski
- Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna
- Zasilacz sieciowy: Zasilacz sieciowy

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 542 x 90 x 238 mm
- Waga urządzenia: 2,98 kg

Obraz/wyświetlacz

- Długość przekątnej ekranu (cale): 3,5 cali

Moc

- Źródło zasilania: 200–240 V, 50 Hz



Data wydania 2013-06-12

Wersja: 8.4.8

12 NC: 8670 000 58364
EAN: 87 12581 51767 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com