



Philips Fidelio
Hörlurar med Lightning-
kontakt

40 mm högtalarelement/sluten
baksida

On-ear
Lyxiga kuddar i minnesskum
Vikbar för plan förvaring



M2L

HD-ljud

M2L-hörlurarna har Lightning-anslutning och inbyggd DAC för Fidelio-ljud i HD direkt till din iOS-enhet, utan förvrängning och crosstalk. Ta del av detaljerat ljud oavsett var du befinner dig – och gör det med stil.

Perfekt för musik i iOS

- Optimerad Lightning™-kontakt för iOS-enheter
- Ta del av högupplöst ljud på iOS-enheter
- Inbyggd DAC och AMP för högupplöst musik var som helst

Helt omslutande med kristallklara detaljer

- Optimerade neodymelement på 40 mm för rent autentiskt ljud
- Akustisk passform för att hålla ljuddetaljerna inne och stänga ute brus
- Basreflexsystem för klar, dynamisk och balanserad bas
- Frekvensomfånget inställt för att urskilja lyssnarens preferenser

Komfort i farten

- Lyxiga kuddar i minnesskum för en ergonomisk passform
- Aluminium och fint läder för förstklassigt utseende och känsla
- Fodral i mockimitation ger ett snyggt skydd för hörlurarna

PHILIPS
Fidelio

Hörlurar med Lightning-kontakt
40 mm högtalarelement/sluten baksida On-ear, Lyxiga kuddar i minnesskum, Vikbar för plan förvaring

M2L/00


Funktioner

Lightning™-kontakt



Philips Fidelio M2L är utrustad med en Lightning™-kontakt som skickar en ren digital signal direkt till hörlurarna. Den digitala signalen bidrar till att minska crosstalkstörningar och förbättrar stereoseparationen.

Högupplöst ljud

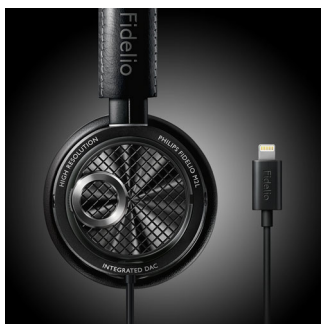

Med Philips Fidelio M2L kan du få 24-bitars 48 kHz högupplöst ljudformat som strömmas från din iOS-enhet via Lightning™-kontakten. M2L ser till att du får den optimala lyssnarupplevelsen, som återger varje detalj precis som artisten avsåg.

Inbyggd DAC och AMP



En digital-till-analog-omvandlare (DAC) finns inbyggd i Philips Fidelio M2L och ger dig

rörelsefrihet så att du kan lyssna på högupplöst musik när som helst och var som helst. Inget krångel med att släpa på extra tillbehör när du är ute och rör på dig.

40 mm HD-element




Varje högtalarelement är omsorgsfullt utvalt, finjusterat och testat innan det paras ihop med andra. På så sätt säkerställs det mest balanserade naturliga ljudet. Till 40 mm-elementen används neodymmagneter som ger äkta högupplöst ljud i ett brett dynamiskt omfång där minsta detalj återges.

Akustisk passform




Fidelio-hörlurarna har akustisk passform som utgörs av ett specialutformat band som är inbyggt i den inre behållaren, vilket eliminerar ljudläckage och bevarar ljuddetaljerna. Du får inte bara fantastiskt fyllig bas utan kan även njuta av varje superb detalj i musiken, utan störningar utifrån.

Basreflexsystem

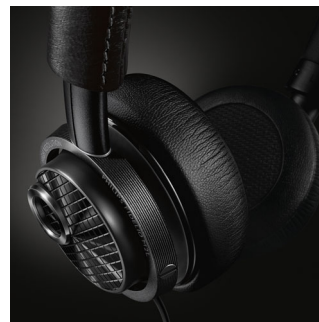

Hörlurarnas akustiska utformning med sluten baksida har ett basreflexsystem som består av snäckor med strategiskt placerade kanaler. De reglerar lufttrycket i den inre behållaren och bildar ett membran med kontrollerad miljö för optimalt akustiskt gensvar. Tillsammans med den akustiska förseglingen isolerar den alla naturliga ljuddetaljer och ger exakt och dynamisk bas utan avkall på klarheten i ljudet.

Inställt frekvensomfång

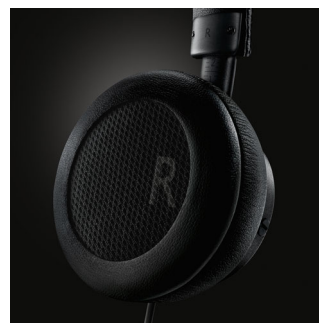

Vi har genomfört omfattande forskning med hjälp av kunniga musikälskare som har gett oss insikter om sina preferenser – till exempel om vilka ljudegenskaper de föredrar. Våra ljudtekniker finjusterade sedan Fidelio M2L med hänsyn till alla detaljer som påverkar hur lyssnare urskiljer ljud, till exempel hur örat återskapar ljud och skapar genklang. Det ledde till att vi konstruerade våra M2L-hörlurar för att återge ljud som är så troget originalinspelningen som möjligt, även med hänsyn till aktuella inspelningsformat.

Specifikationer

Ljud

- Frekvensåtergivning: 7–25 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Känslighet: 107 dB
- Högtalardiameter: 40 mm
- Maximal ineffekt: 150 mW
- Distorsion: < 0,1 % THD
- Akustiskt system: Stängd
- Membran: PET
- Magnettyp: Neodymium
- Typ: Dynamisk

Anslutningar

- Kompatibel med:: Tillverkat för iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, iPad mini med Retina-skärm, iPad (4:e generationen), iPad mini, iPod touch (5:e generationen)
- Anslutning: Lightning-kontakt

Tillbehör

- Förvaringsfodral



Publiceringsdatum
2016-06-20

Version: 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268
EAN: 06 92597 07000 85

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com