



Philips  
Классическая  
микросистема DVD

50 Вт

MCD135

## Одержимые звуком

Расслабьтесь под музыку и фильмы

Компактная, но мощная система обеспечивает роскошный звук со среднеквадратичной мощностью 50 Вт. Она также проигрывает DVD, музыку с USB и FM-радио, а компактный дизайн позволяет размещать систему где угодно.

### Новое представление о качестве звука

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Общая мощность 2x25 Вт (RMS/50W)
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

### Новое представление о просмотре видео

- Воспроизведение DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов


### Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Цифровая настройка FM с предустановками

# PHILIPS

## Особенности

### Dolby Digital

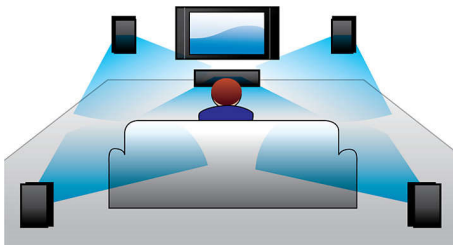

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

### Общая мощность 2x25 Вт (RMS/50W)

Общая мощность 2x25 Вт (RMS/50W)

### Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем

звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

### Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

### Цифровая настройка FM с предустановками



Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и

удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

### Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

### Воспроизведение DVD, Divx, MP3-CD

Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 50 Вт RMS
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов, Цифровое управление звуком 4 режима
- Звуковая система: Dolby Digital

## Громкоговорители

- Основная АС: Акустическая система Bass Reflex, 4" НЧ-динамика

## Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
- Другие подключения: Линейный выход, Антенна FM
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch), S-Video (типа Hosiden), Компонентный Y Pb Pr (cinch)
- Наушники: 3,5 мм

## Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 10

## Комфорт

- Будильники: Таймер отключения, Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио
- Тип дисплея: Белый FTD
- Языки экранного меню: Английский
- Часы: На главном дисплее

## Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Антенна FM/MW диапазонов, Гарантийный буклет, Краткое

- руководство пользователя, Стереоскабель 3,5 мм для линейного входа
- Пульт ДУ: 40-кнопочный с литиевыми батареями
- Инструкция по эксплуатации: Английский, русский

## Размеры

- Глубина упаковки: 252 миллиметра
- Ширина устройства: 152 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 3,52 кг
- Высота упаковки: 265 миллиметра
- Высота устройства: 170 миллиметра
- Ширина упаковки: 535 миллиметра
- Глубина устройства: 210 миллиметра
- Глубина основной АС: 210 миллиметра
- Ширина основной АС: 152 миллиметра
- Высота основной АС: 170 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Повтор, Вперемешку
- Тип загрузчика: Верхняя сторона

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD+RW, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DivX Ultra
- Режимы воспроизведения дисков: Угол, Замедленное движение, Увеличить, Повтор участка A-B, PBC, Ограничение на просмотр
- Регион DVD-дисков: 5
- Воспроизведение с прямого порта USB: JPEG



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 2.2.5

EAN: 87 12581 55884 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Музыкальные записи с DRM не поддерживаются.