



Philips
Cuffie True wireless

Auricolari in ear

Custodia di ricarica super
compatta
Protezione dall'acqua IPX4
Fino a 18 ore di riproduzione



TAT2206BK

Sempre pronte!

Nulla è meglio di un paio di cuffie True Wireless con custodia di ricarica da riporre comodamente nella tasca dei tuoi jeans slim-fit preferiti. Queste cuffie in ear, che si adattano perfettamente all'orecchio e sono resistenti agli schizzi d'acqua e al sudore, offrono un suono straordinario e fino a 18 ore di riproduzione.

Dalle playlist preferite alle chiamate

- Ricollegati rapidamente al tuo telefono quando apri la custodia
- Attiva facilmente l'assistente vocale del telefono
- Comandi integrati. Microfono incorporato. Associazione semplice

Estrema praticità. Massimo comfort.

- Effettua chiamate utilizzando un solo auricolare. Modalità mono
- 4 colori. Design a "mazza da hockey"
- Cuffie in ear sicure e comode
- Cuscinetti morbidi in silicone di piccole, medie e grandi dimensioni

Piccola custodia di ricarica. Fino a 18 ore di riproduzione.

- Resistenza a schizzi e sudore IPX4
- Custodia di ricarica super compatta fino a 12 ore di riproduzione
- Tempo di riproduzione di 6 ore. Ricarica per 15 minuti e ottieni un'ora aggiuntiva
- Audio nitido, bassi potenti. Driver al neodimio da 6 mm

PHILIPS

Cuffie True wireless

Auricolari in ear Custodia di ricarica super compatta, Protezione dall'acqua IPX4, Fino a 18 ore di riproduzione


In evidenza

Resistenza a schizzi e sudore IPX4



Grazie alla classificazione IPX4 e ai potenti driver da 6 mm, queste cuffie offrono un audio eccellente in qualsiasi condizione climatica. Completamente resistenti agli schizzi, non temono né sudore né pioggia improvvisa.

Custodia di ricarica super compatta

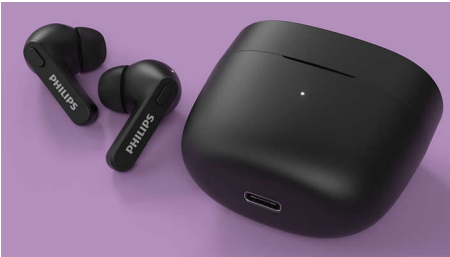

Mettiti in viaggio con più ricariche a portata di mano. Con una sola ricarica ottieni fino a 6 ore di riproduzione, oltre a 12 ore aggiuntive tramite una custodia completamente carica.

Una ricarica rapida di 15 minuti con la custodia ti offre 1 ora di riproduzione. La ricarica completa della custodia richiede 2 ore tramite USB-C.

Cuffie in ear sicure e comode

Comfort totale grazie ai morbidi cuscinetti intercambiabili in silicone. I cuscinetti di ciascun auricolare si inseriscono in modo sicuro nel condotto uditivo, creando un isolamento perfetto che riduce i rumori esterni. La forma a "mazza da hockey" apporta sicurezza a ogni auricolare.

Modalità mono



Fai molte chiamate? Puoi raddoppiare il tempo di conversazione utilizzando un auricolare mentre l'altro si ricarica. Il microfono viene assegnato automaticamente all'auricolare in uso e passi da un auricolare all'altro quando la batteria dell'auricolare corrente si scarica.

TAT2206BK/00

Controllo e associazione facili

I comandi sugli auricolari ti consentono di mettere in pausa la playlist, rispondere alle chiamate, controllare il volume e attivare l'assistente vocale del telefono. Le cuffie sono pronte per l'associazione appena viene attivato il Bluetooth.

4 colori

4 colori. Design a "mazza da hockey"

6 ore di riproduzione

Tempo di riproduzione di 6 ore. Ricarica per 15 minuti e ottieni un'ora aggiuntiva

Audio nitido, bassi potenti

Audio nitido, bassi potenti. Driver al neodimio da 6 mm

Attiva facilmente l'assistente vocale

Attiva facilmente l'assistente vocale del telefono

Riconnessione rapida al tuo telefono

Ricollegati rapidamente al tuo telefono quando apri la custodia

Cuscinetti morbidi in silicone

Cuscinetti morbidi in silicone di piccole, medie e grandi dimensioni

Cuffie True wireless

Auricolari in ear Custodia di ricarica super compatta, Protezione dall'acqua IPX4, Fino a 18 ore di riproduzione

Specifiche

Audio

- Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Diametro altoparlante: 6 mm
- Impedenza: 16 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 5 mW
- Sensibilità: 101 dB (1 kHz)
- Tipo di driver: Dinamico

Connettività

- Microfono: Microfono incorporato
- Versione Bluetooth: 5,0
- Senza fili
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Codec supportati: SBC
- Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth

Scatola esterna

- Lunghezza: 33.8 cm
- Numero di confezioni consumatori: 24
- Larghezza: 27.8 cm
- Peso lordo: 4.279 Kg
- Altezza: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 11740 9
- Peso netto: 1.392 Kg
- Tara: 2.887 Kg

Funzioni utili

- Spegnimento automatico
- Resistenza all'acqua: IPX4
- Modalità mono per TVWS
- Tipo di comandi: a pulsante

Scatola interna

- Lunghezza: 16 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Larghezza: 13 cm
- Altezza: 11 cm
- Peso netto: 0.174 Kg
- Peso lordo: 0.479 Kg
- Tara: 0.305 Kg
- GTIN: 2 48 95229 11740 6

Assorbimento

- Ricaricabile
- Numero di batterie: 3 pz.
- Autonomia di riproduzione: 6 +12 ore
- Tempo conversazione: 6 h
- Tempo di carica: 2 ore
- Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 1 hr

- Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium Polymer (built-in)
- Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer (built-in)
- Peso della batteria (totale): 10.5 g
- Capacità della batteria (custodia): 350 mAh
- Capacità della batteria (auricolari): 55 mAh
- Durata batteria in standby: 200 hr

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 17.2 cm
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
- Larghezza: 9.5 cm
- Profondità: 4 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 11740 2
- Peso lordo: 0.13 Kg
- Peso netto: 0.058 Kg
- Tara: 0.072 Kg

Dimensioni del prodotto

- Altezza: 4.57 cm
- Larghezza: 5.7 cm
- Profondità: 3.1 cm
- Peso: 0.037 Kg

Accessori

- Guida rapida
- Cuscinetti morbidi: 3 paia (S/M/L)
- Custodia di ricarica
- Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 500 mm

Design

- Colore: Black
- Utilizzo: Cuffie in ear
- Materiale aggancio all'orecchio: Silicone
- Tipologia auricolare: Cuffie in ear
- Tipo di vestibilità in ear: Cuscinetto in silicone

Telecomunicazione

- Microfono per le chiamate: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20180 4

Assistente vocale

- Compatibile con assistente vocale
- Attivazione assistente vocale: manuale
- Supporto dell'assistente vocale



Data di rilascio
2024-04-20

Versione: 6.1.4

EAN: 48 95229 11740 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com