

Philips  
Беспроводной телефон с  
автоответчиком

Автоответчик на 25 мин.  
Дисплей 1,8", подсветка белого  
цвета  
Громкая связь на трубке  
3 трубки

D2553W



## Максимум впечатлений

Стильный беспроводной телефон Philips D255 с эргономичной конструкцией обеспечивает превосходное качество звука HQ Sound, а также оснащен большим четким дисплеем. Оцените персональные интеллектуальные настройки, великолепный звук, встроенный автоответчик и удобство использования беспроводной конструкции.

### С заботой об окружающей среде

- Нулевая мощность излучения в режиме ECO+

### Простой и приятный

- Отдельная трубка с динамиком для удобства при общении по громкой связи
- Программируемые "горячие" клавиши для быстрого набора
- Нескользящее текстурное покрытие задней панели
- Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора
- Время записи сообщений на автоответчике — до 25 минут
- Определитель номера позволяет увидеть имя вызывающего абонента\*
- Легкочитаемый дисплей 4,6 см (1,8") с подсветкой белого цвета
- Настройки конфиденциальности: блокировка вызовов и запрет звонка

### Кристально чистый звук

- Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Усовершенствованная проверка звука и точная настройка для превосходного качества передачи голоса

# PHILIPS

Беспроводной телефон с автоответчиком  
Автоответчик на 25 мин. Дисплей 1,8", подсветка белого цвета, Громкая связь на трубке, 3 трубки

D2553W/01

## Основные особенности

### Дисплей 4,6 см (1,8")

Легкочитаемый дисплей 4,6 см (1,8") с подсветкой белого цвета

### Усовершенствованная проверка звука

Мы проверяем качество звучания телефонов DECT тем же образом, что и производители наушников класса high-end. Используя имитатор уха, мы с точностью воссоздаем естественный слух человека, что помогает нашим инженерам-акустикам измерять и совершенствовать настройки для диапазона частот, искажений и общего слухового восприятия в целях идеального воспроизведения голоса.

### Определитель номера\*



Иногда перед ответом хочется знать, кто звонит. Идентификатор входящего вызова позволяет отслеживать, кто находится на другом конце линии.

### Громкая связь на трубке




Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

### Разнообразные настройки конфиденциальности


Хотите, чтобы лишний раз вас не беспокоили дома? Вы можете заблокировать вызовы с некоторых номеров (или начинающиеся с определенных цифр), занеся их в черный список. Можно заблокировать до четырех наборов чисел, каждый из которых содержит от 1 до 24 цифр. Функция срабатывает при поступлении вызова с номера, начинающегося с этих цифр или совпадающего с одним из заблокированных номеров. Избавьте себя от неприятных сюрпризов в виде телефонных счетов — заблокируйте звонки на номера, начинающиеся с определенных цифр (например, номера постоплатной системы расчетов) с помощью функции запрета вызовов.

### Нескользящее покрытие

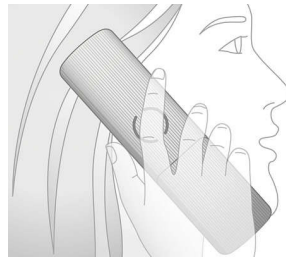

Для дополнительного комфорта задняя панель телефонной трубки имеет специальное текстурное покрытие.

### Оптимизированное расположение антенны

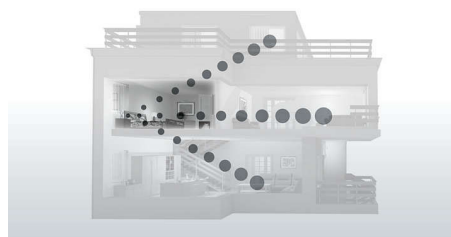

Оптимизированное расположение антенны обеспечивает мощный и стабильный прием сигнала даже в комнатах, где беспроводная связь может быть затруднена. Теперь можно принимать звонки в любом месте и

наслаждаться длительным и непрерывным разговором при передвижении по дому.

### Параметрический эквалайзер



В наших телефонах при цифровой обработке звука используется параметрический эквалайзер для точной подстройки звуковой характеристики до запланированной линейной кривой амплитудно-частотной характеристики, обеспечивая чистое и четкое звучание каждого разговора.

### Программируемые "горячие" клавиши



Теперь звонить друзьям и близким невероятно просто! Для набора номера достаточно одного нажатия, поэтому вам больше не придется каждый раз искать контакт в телефоне. Можно запрограммировать до 2 кнопок для быстрого вызова.

### До 16 часов работы в режиме разговора



Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора

# Характеристики

## Звук

- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических
- Звук высокого качества

## Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова, Кнопки автоответчика, Регулировка громкости
- Количество кнопок: 20
- Динамик для громкой связи
- Распределение вызовов: Ожидание вызова\*, Определитель номера\*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, Набранные номера
- Запрет вызовов: Отключение сигнала телефона при поступлении вызовов с определенных номеров
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Interscom — использование нескольких трубок
- Отображение даты/времени
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Блокировка клавиатуры
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Автоматическое прекращение разговора
- До 16 часов работы в режиме разговора
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Радиус действия: Открытое пространство &lt; 300 м, в помещении &lt; 50 м
- Блокировка абонентов/черный список\*: Отключение сигнала телефона при поступлении вызовов с определенных номеров
- Нескользящее покрытие: Ровная текстура
- До 200 часов работы в режиме ожидания

## Мощность

- Емкость аккумулятора: 500 мА/ч

- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA

## Размеры упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- EAN: 48 95229 10646 8

## Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,6 см (1,8")
- Цвет подсветки: Белый
- Тип дисплея: 1-строчная точечная матрица + 1-строчный буквенно-цифровой дисплей + значки
- Подсветка: да

## Автоответчик

- Время записи: до 25 минут
- Предварительная запись исходящих сообщений
- Управление автоответчиком: с базы и трубки
- Громкоговоритель на базе
- Индикация сообщений на базе: LED (желтый)

## Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей
- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10 последних номеров
- Сохранение телефонной книги в базе

## Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да

## Значение SAR

- Трубки Philips: &lt; 0,1 Вт/кг

## Экодизайн

- Eco+

## Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.1

EAN: 48 95229 10646 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Чтобы подключить данную функцию, требуется дополнительная подписка на услугу определения номера. Для получения подробной информации свяжитесь с оператором местной сети.