



Philips
Profesjonalne słuchawki
dla DJ-ów

Profesjonalne słuchawki dla DJ-
ów

Nauszne
Miękkie poduszki
Składane



A1PRO



Profesjonalne słuchawki dla DJ-ów

we współpracy z Arminem van Buurenem

Stworzone we współpracy z Arminem van Buurenem, 5-krotnym zdobywcą nagrody World's Best DJ, słuchawki A1PRO przeznaczone są do muzyki elektronicznej. W podróży lub przy stole mikserskim słuchawki te dodają każdemu dźwiękowi wyrazistości i dynamiki.

Dla DJ-ów i osób zawodowo zajmujących się dźwiękiem

- Wierne odwzorowanie dźwięku — dźwięk jak podczas nagrania
- 40-milimetrowe przetworniki 2500 mW zapewniają wolny od zniekształceń dźwięk
- Doskonała izolacja dźwięku przydatna w głośnym otoczeniu
- Zamknięta konstrukcja i poduszki nauszne zapewniają całkowitą izolację dźwięku

Wygoda podczas długiego użytkowania

- Dwustronne obrotowe ramiona umożliwiają odsłuch na jednym uchu
- Wygodne, odłączane i wymienne poduszki
- Miękki, wygodny, amortyzowany pałąk na głowę

Funkcjonalność i trwałość

- Składana na płasko konstrukcja ułatwia przechowywanie i przenoszenie
- Spiralny przewód o maksymalnej długości 1,8 m zapewnia większą swobodę poruszania się
- Pałąk wykonany z nylonu TR90 zapewnia wyjątkową trwałość

Doskonałe akcesoria dla DJ-ów

- Wymienne poduszki

PHILIPS


Zalety

40-milimetrowe przetworniki 2500 mW



40-milimetrowe przetworniki neodymowe o wysokiej mocy obsługują moc 2500 mW i dostarczają czysty, dynamiczny i wolny od zakłóceń dźwięk — nawet przy wysokich poziomach głośności i dużej mocy sygnału wejściowego.

Zamknięta konstrukcja

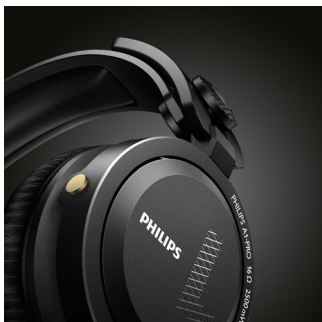

Zamknięta konstrukcja wzmacnia basy i umożliwia słuchanie muzyki tak głośno, jak lubisz, bez „wyciekania” dźwięku. Poduszki nauszne zakrywają ucho i uszczelniają przerwę między nim a słuchawką, zapewniając doskonałą izolację dźwięku.

Spiralny przewód o maksymalnej długości 1,8 m

Przewód o długości 1,4 m z częścią spiralną pozwalającą na wydłużenie go do 1,8 m zapewnia maksymalną swobodę ruchu. Element spiralny zmniejsza również naprężenia spowodowane przez

ciągnięcie oraz pozwala uniknąć pętlaniny przewodów.

Doskonała izolacja dźwięku

Miękkie poduszki izolujące hałas otoczenia pozwalają w pełni skupić się na brzmieniu w każdej sytuacji.

Składana na płasko konstrukcja

Profesjonalne słuchawki dla DJ-ów firmy Philips zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić jak najwyższy komfort użytkowania poza domem. Możliwość złożenia ułatwia transport i przechowywanie, a przemyślana konstrukcja i starannie dobrane elementy (takie jak solidne zawiasy) umożliwiają wygodne i bezpieczne manewrowanie.

Wymienne poduszki



Mocowanie bagnetowe umożliwia łatwe odkręcanie poduszek nausznych i montowanie ich w sposób analogiczny do obiektywu aparatu fotograficznego. Miękkie poduszki zapewniają wysoki komfort podczas długiego użytkowania.

Wierne odwzorowanie dźwięku

Wierne odwzorowanie dźwięku pozwala uzyskać taki dźwięk jak podczas nagrania w studio, bez zakłóceń i zmian. Dzięki temu słyszany dźwięk jest wierny oryginalnemu nagraniu.

Pałąk wykonany z nylonu TR90

Pałąk wykonany z nylonu TR90 zapewnia wyjątkową trwałość

Dane techniczne

Dźwięk

- System akustyczny: zamknięte
- Pasmo przenoszenia: 13–23 000 Hz
- Rodzaj magnesu: Neodymowy
- Maksymalna moc wejściowa: 2500 mW
- Membrana: Tworzywo PET
- Zniekształcenia: < 0,5%
- Impedancja: 16 om
- Czulość: 108 dB
- Średnica głośnika: 40 mm
- Typ: Dynamiczne

Możliwości połączeń

- Połączenie przewodowe: jednostronne

Wymiary opakowania

- EAN: 69 23410 72870 5
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 16,8 x 23,2 x 6,5 cm
- Waga brutto: 0,3995 kg
- Waga netto: 0,2385 kg
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton
- Ciężar opakowania: 0,161 kg
- Typ ułożenia półki: Obie

Karton zewnętrzny

- Waga brutto: 1,39 kg
- GTIN: 1 69 23410 72870 2
- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 22 x 19 x 24 cm
- Waga netto: 0,7155 kg
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Ciężar opakowania: 0,6745 kg

Wymiary produktu

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 16 x 17,5 x 5 cm
- Waga: 0,2385 kg



Data wydania 2015-07-15

Wersja: 2.3.7

12 NC: 8670 001 12559
EAN: 06 92341 07287 05

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Wymienne poduszki nauszne 72 mm do nabycia osobno na stronach internetowych shop.philips.com i armadashop.com