


**AZ1830**

## 1 Seleccione una fuente de alimentación

- Conecte el cable de alimentación al conector **AC~ MAINS** y al tomacorriente de pared.
- Abra el **compartimento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo C.

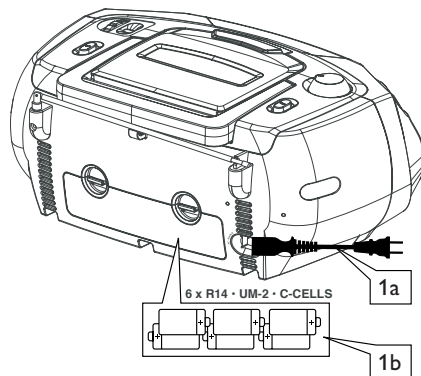

**R-14, UM-2 o C-cells**  
(no incluidas)

## 2 Sintonización de emisoras de radio

- Ajuste el **selector de fuente a TUNER**.
- Ajuste **BAND** a **MW** o **FM**.
- Ajuste **TUNING** para sintonizar una emisora de radio.


## 3 Reproducción de un disco

Este reproductor de CD reproduce discos de audio, CD-R (CD regrabables) y CD-RW (CD reescribibles), y CD MP3.

- Ajuste el **selector de fuente a CD/USB**.
- Pulse **CD/USB** para introducir el modo CD si USB DIRECT (USB DIRECTO) aparece mostrado.
- Abra la puerta del CD.
- Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba y cierre con cuidado el compartimento del CD.
- Pulse **▶II** para comenzar la reproducción.
- Para detener la reproducción, pulse **■**.

## 4 Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

- Ajuste el **selector de fuente a CD/USB**.
- Pulse **CD/USB** para introducir el modo USB si USB DIRECT (USB DIRECTO) NO aparece mostrado.
- Enchufe un dispositivo USB de almacenaje masivo compatible al puerto USB indicado (→) en el AZ1830.
- Pulse **▶II** en el AZ1830 para iniciar la reproducción.

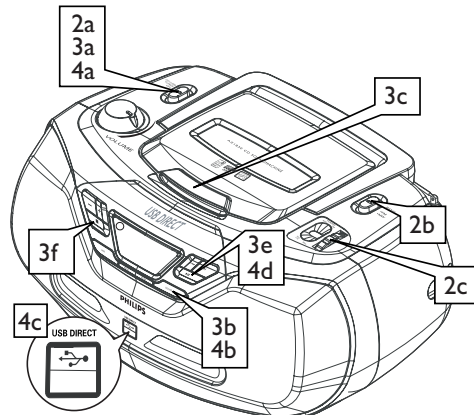

### Selector de fuente

Deslice para seleccionar una función: CD/CD-MP3 (o Modo USB), o radio

### VOLUME

Gire para ajustar el nivel del volumen

### LIFT TO OPEN

Levante aquí para abrir la puerta del disco

### ALBUM+/-

**CD-MP3/reproducción USB:** Selecciona el álbum

**■** para la reproducción de disco; borra un programa de disco/USB

### DBB

Activa y desactiva la intensificación de graves

### PROG

Programa pistas y revisa el programa

### Puerto USB

Conecta a un dispositivo externo USB de almacenaje masivo

### TUNING

Gire para para sintonizar una emisora de radio

### BAND

Deslice para seleccionar banda de onda

### Antena telescópica

Mejora la recepción de FM

### ◀▶

Pulse brevemente una o varias veces para saltar al comienzo de la pista actual, anterior o siguiente;

Durante la reproducción, mantenga pulsada para encontrar un pasaje concreto, hacia atrás o hacia delante

### ▶II

Inicia o hace una pausa en la reproducción de disco/USB

### Pantalla


Muestra las funciones de disco/USB

### CD/USB

Introduce el disco o el modo USB

### MODE

Selecciona diferentes modos de reproducción: por ejemplo, REPEAT o SHUFFLE al azar



Retirando la pestaña aislante de plástico

