



„Philips“
Radijas-laikrodis su
skaitmeniniu nustatymu

Spalvingas dekoratyvinis
apšvietimas

FM, skaitmeninis derinimas
Dvigubas signalas
Laiko ir žadintuvo palaikymas



AJ5000



Nuspalvinkite savo dieną

margaspalvėmis nuotaikingomis šviesomis

Sukurkite stilių pasirinkę elegantišką naktinį laikrodį, kuris turi daugiau privalumų nei vien tik išvaizda. Įjungtas šis „Philips“ laikrodis AJ5000/12 automatiškai nustato teisingą laiką ir garantuoja gerą nuotaiką su margaspalvėmis šviesomis.

Sukurta jūsų miegamajam

- Margaspalvės nuotaikingos šviesos derančios prie jūsų stiliaus
- Margaspalvių nuotaikingų šviesų reguliavimas spalvos žaismui ar atmosferai

Pradėkite dieną savaip

- Pabuskite žadinami muzikos, radijo arba signalo su nuotaikingomis šviesomis
- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
- Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
- Švelnus žadinimas maloniam pabudimui
- Kartoti signalą nusenudimui

Paprasta naudoti

- Įjunkite ir automatiškai nustatykite laiką
- Rezervinis laiko ir žadinimo signalo kopijavimas net ir išsijungus energijai
- Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų
- Nustatomas ekrano ryškumas patogiam žiūrėjimui

PHILIPS

Radijas-laikrodis su skaitmeniniu nustatymu

Spalvingas dekoratyvinis apšvietimas FM, skaitmeninis derinimas, Dvigubas signalas, Laiko ir žadintuvo palaikymas

Ypatybės

Margaspalvės nuotaikingos šviesos



Spalvos ir šviesa gali įtakoti jūsų jausmus. Vienas derinys gali pripildyti energijos, o kitas atvirkščiai - ramybe. Spalvotos šviesos neabejotinai yra patrauklios ir gali pajvairinti jūsų kambarį. Šis radijas-lakrodis turi margaspalves nuotaikingas šviesas, kurios gali pagaminti daugiau nei 32 000 spalvų - suteikiant jums daugybę atspalvių ir pasirenkant jas pagal savo nuotaiką ar interjerą.

Margaspalvių nuotaikingų šviesų reguliavimas

Žaiskite su margaspalvėmis šviesomis ir mėgautės besikeičiančia atmosfera. Arba sustabdykite spalvą paspausdami sustabdymo mygtuką ties mėgstama ar prie kambario derančia spalva.

Pabuskite su nuotaikingomis šviesomis



Šauniai pradėkite kiekvieną dieną, pasirinkdami žadinimo signalą. Tegu jus pažadina signalas, melodija arba mėgiama radijo stotis, kad pabustumėte iš snaudulio. Nuotaikingos šviesos gali taip pat pasirodyti ir suskambus žadintuvui, praskaidrindamos jūsų rytą. Jos taip pat gali keisti spalvas pagal tai, kaip ilgai

snūduriavote suskambus pirmajam žadintuvui. Pirmąsias 10 min. vyraujas žalia spalva, kitas 10 min. - geltona, o pasirodžius raudonai šviesai siunčiama žinutė, kad jūs jau vėluojate.

Ijunkite ir nustatykite

Išimkite laikrodį iš dėžutės, įjunkite, ir laikas jau nustatytas – automatiškai. Išmanus laikrodis nuskaito užprogramuotus duomenis ir nustato teisingą laiką pagal nustatytas laiko juostas. Jei gyvenate už nustatytos laiko juostos ribų, viskas, ką turite padaryti, – paspausti „Laiko juostos“ (Time zone) mygtuką, ir laikrodis iš naujo nustatys laiką. Jokių instrukcijų, jokių mygtukų.

Rezervinis laiko ir signalo kopijavimas

Dingus energijai, šis išmanus laikrodis vis tiek išlaikys ir išsaugos esamą laiką ir jūsų nustatymus. Nustatytas žadintuvas išlieka aktyvus, net jei ekranas išjungtas – dėl iš anksto integruotos baterijos. Vėl atsiradus energijai, nereikia iš naujo nustatyti laikrodžio ir atkurti nustatymo. Nuostabu, kad net jei elektros energijos tiekimas nėra atkurtas, baterija tiekia pakankamai energijos, kad suskambėtų žadintuvas jūsų nustatytu metu – užtikrinant, kad tikrai nepramiegosite.

Skaitmeninis išankstinis nustatymas




Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo

AJ5000/12

stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnį.

Dvigubas signalas

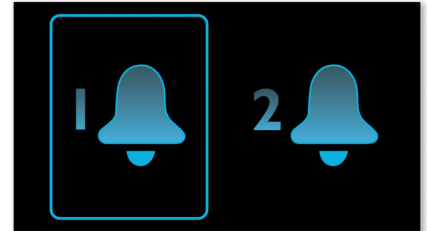

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.

Švelnus žadinimas



Pradėkite dieną maloniai nuo švelnių iki palaipsniui stiprėjančių signalo garsų. Įprasti žadintuvo signalai su iš anksto nustatomu garsu arba skamba per tyliai, kad jus pažadintų, arba taip garsiai, kad atsikeliate piktas. Galite pasirinkti nubusti su mėgstama muzika, radijo stotimi ar signalu. Švelnus žadinimo garsas palaipsniui garsėja nuo subtiliai tylaus iki protingai garsaus, kad maloniai jus pažadintų.

Radijas-laikrodis su skaitmeniniu nustatymu

Spalvingas dekoratyvinis apšvietimas FM, skaitmeninis derinimas, Dvigubas signalas, Laiko ir žadintuvo palai-
kymas

Specifikacijos

Patogumas

- Žadintuvai: 24 val. žadintuvo nustatymas iš naujo, žadintuvas su signalu, Švelnus žadinimas, radijo žadintuvas, kartoti signalą (snausti), Išsijungimo laikmatis, Dvigubas žadintuvo laikas
- Laikrodis / versija: Skaitmeninis
- Ekranas tipas: 5 skaitmenų ekranas
- Laikrodžio patobulinimas: Rezervinis laikrodžio kopijavimas
- Ekranas patobulinimas: Ryškumo nustatymas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM

Garsas

- Garso sistema: Mono
- Garsumo reguliatorius: sukamas
- Išvesties galia (RMS): 600 mW

Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, Vartotojo vadovas, Garantijos lapas

Matmenys

- Pakuotės tipas: „D-box“
- Bendras svoris: 0,6 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 215 x 159 x 94 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D): 136 x 62 x 136 mm

Maitinimas

- Maitinimo elementų skaičius: 1
- Pagalbinė baterija: CR2032 (pridėta)
- Maitinimo šaltinis: 110-240V



Išleidimo data 2014-12-12

Versija: 2.0.6

12 NC: 8670 000 71501
EAN: 87 12581 57952 4

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com