

Philips
Tragbarer DVD-Player

22,9 cm (9") Breitbild-LCD
DivX-Wiedergabe

PET940



DVD- und DivX[®]-Filme für unterwegs

im eleganten Kunstlederdesign

Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich, und genießen Sie Filme unterwegs auf dem 23 cm LCD-Display des Philips PET940. Geben Sie Ihre DVDs, DivX[®]- und MPEG4-Filme, MP3-CD- und CD-Musik sowie JPEG-Fotos über den USB-Steckplatz jederzeit und überall wieder.

Tauchen Sie unterwegs ein in AV-Unterhaltung

- Genießen Sie JPEG-Bilddateien gemeinsam mit Picture CD
- Wiedergabe von DVD, DVD+/-R und DVD+/-RW, (S)VCD, DivX[®]- und MPEG4-Filmen
- Wiedergabe von MP3-CD-, CD- und CD-RW-Musikdateien

Für Ihren Betrachtungskomfort

- Hochwertige, integrierte Stereo-Lautsprecher
- 22,9 cm (9") TFT-LCD-Farbdisplay im Breitbildformat (16:9)

Für höchsten Komfort

- Wenige Tasten für eine einfache und unkomplizierte Bedienung
- Genießen Sie bis zu 3 Stunden Wiedergabe mit einem integrierten Akku.*
- USB-Anschluss für Video-, Foto- und Musikwiedergabe
- Autoadapter und handliche Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

PHILIPS

Besonderheiten

Wiedergabe von DVD, DivX und MPEG4



Mit DivX[®]-Unterstützung können Sie im Wohnzimmer bequem DivX[®]-kodierte Videos genießen. Das Medienformat DivX[®] ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z.B. Filme, Trailer oder Musikvideos auf Datenträgern, wie CD-R/RW, Speicherkarten oder DVD-Video, gespeichert werden. Die Wiedergabe von DivX[®]-CDs ist auf bestimmten DVD-Playern, DVD-Recordern und Home Entertainment-Systemen möglich.

MP3-CD-, CD- und CD-RW-Musik

MP3 ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. Auf einer CD können bis zu 10 Stunden Musik gespeichert werden.

Gemeinsam genießen: Picture CD (JPEG)



Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht es Ihnen, unterwegs


Bilder von verschiedenen Disc-Formaten anzuzeigen.

23 cm (9") TFT-LCD-Farbdispl.



Das LCD-Farbdisplay erweckt Bilder zum Leben. Somit werden Ihre Lieblingsfotos, -filme und -musik genauso detailliert und mit den gleichen lebendigen Farben wie bei hochwertigen Drucken angezeigt. Das 16:9 Breitbildformat gilt als Standard vom universellen bis hin zum HD-Fernsehen. Mit dem nativen 16:9 Breitbildformat werden Videos ohne störende schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand wiedergegeben. Außerdem entsteht kein Qualitätsverlust durch Skalierung, also durch das Anpassen des Bilds an unterschiedliche Bildschirmgrößen.

Integrierte Stereo-Lautsprecher

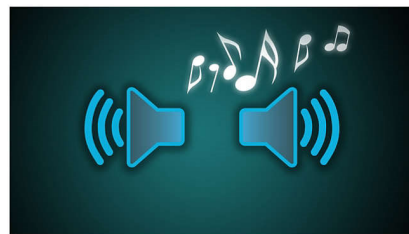

Die Stereo-Lautsprecher garantieren qualitativ hochwertigen Sound und völlige Unabhängigkeit. Genießen Sie mit integrierten Stereo-Lautsprechern jederzeit und überall ganz komfortabel Ihre Musik, indem Sie einfach die Kopfhörer vom Gerät trennen.

Integr. Akku mit 3 Std.* Laufzeit



Dieser Philips Player verfügt über einen kompakten, integrierten und wiederaufladbaren Akku für dauerhaften Entertainment-Genuss und beeindruckt nach einmaligem Aufladen mit bis zu 3 Stunden kontinuierlicher Wiedergabe von Filmen, Fotos und Musik. Schließen Sie ganz einfach das Netzkabel an, um den Player aufzuladen.

USB-Anschluss



Schließen Sie einfach Ihr tragbares USB-Gerät an den USB-Anschluss Ihres tragbaren Philips DVD-Players an, und starten Sie sofort die Wiedergabe Ihrer Videos, Musik oder Fotos. Nun können Sie Ihre Lieblingsmomente mit Familie und Freunden genießen.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 250 mW RMS (integrierte Lautsprecher)
- Ausgangsleistung (RMS): 10 mW RMS (Ohrhörer)
- Signal/Rausch-Verhältnis: >80 dB (Kopfh.), >62 dB (int. Lautspr.)

Anschlüsse

- AV-Ausgang: 1 x Composite (FBAS)
- Gleichspannungseingang: 9 V
- USB
- Kopfhöreranschluss: 2 Stereokopfhörerbuchsen, 3,5 mm

Komfort

- Batterieladeanzeige
- Stoßfest

Power

- Akkulaufzeit: Bis zu 3 Stunden
- Akkutyp: Integrierter Akku

Zubehör

- AC/DC-Adapter: Gleichspannungseingang 9 V; 110 bis 240 V, 50/60 Hz
- Kabel: 1 x AV-Kabel
- Fernbedienung: AY5507 schlanke Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Mehrsprachig
- Auto-Set: Zigarettenanzünder-Adapter, 12 VDC

Abmessungen

- Menge im Versandkarton: 3
- Verpackungstiefe: 145 mm
- Produkttiefe: 198 mm
- Verpackungshöhe: 220 mm
- Verpackungsart: D-Box
- Verpackungsbreite: 308 mm

- Tiefe des Versandkartons: 460 mm
- Gewicht des Versandkartons: 6,31 kg
- Höhe des Versandkartons: 250 mm
- Produktbreite: 260 mm
- Breite des Versandkartons: 325 mm
- Produkthöhe: 40 mm
- Produktgewicht: 1,98 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3
- Wiedergabemedien: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s
- Unterstützte Dateisysteme: ISO-9660, Joliet

Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 9 Zoll
- Effektive Bildfläche: 198,240 (B) x 111,735 (H) mm
- Kontrastverhältnis (Standard): 250:1
- LCD-Displaytyp: Anti-Reflexionsbeschichtung
- Bildschirmtyp: LCD TFT
- Reaktionszeit (Standard): 30 ms
- Helligkeit: 200 cd/m²
- Pixelabstand: 0,10325 (B) x 0,4775 (H) mm
- Auflösung: 640 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Komprimierungsformate: DivX, MPEG4
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Schnellrücklauf, Schnellvorlauf, OSD, Repeat, Shuffle-Wiedergabe, Langsam rückwärts, Langsam vorwärts, Zoom
- Videowiedergabesystem: NTSC, PAL



Ausstellungsdatum
2024-03-19

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 40968 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com