



Philips  
CD 음향 기기

실버  
3W  
디지털 튜닝

AZ215S

## 어디서든지 음악을 즐기십시오.

누구나 단순하고 편리한 것을 좋아합니다. 컴팩트하고 이동이 간편한 휴대용 필립스 CD 음향 기기의 편리한 기능으로 원하는 음악을 맘껏 즐기는 기쁨을 누리 보세요.

### 편리한 사용

- 20 개 트랙 CD 프로그래밍 가능
- 색다른 음악 감상의 즐거움을 선사하는 CD 무작위 / 반복 기능
- 20 개의 프리셋 튜닝 채널

### 깊고 깨끗한 사운드

- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost
- 3W RMS 총 출력 파워

### 다양한 소스에서 즐기는 음악 감상

- CD, CD-R 및 CD-RW 재생
- 모닝콜과 라디오 기능을 더욱 향상시키는 무료 HomeStudio 앱
- FM 스테레오 튜너

# PHILIPS


# 주요 제품

## CD, CD-R 및 CD-RW 재생



필립스는 출시 중인 대다수의 디스크와 호환되는 제품을 생산하는 기업으로 잘 알려져 있습니다. 이 오디오 시스템은 CD, CD-R 및 CD-RW 에 저장된 음악을 모두 재생해 줍니다. CD-RW 가 지원된다는 것은 (CD-RW 호환성) 오디오 시스템을 이용해 CD-R 과 CD-RW 디스크를 모두 재생할 수 있다는 뜻입니다. CD-R 디스크는 한번 레코딩하면 모든 오디오 CD 플레이어에서 재생할 수 있는 한편, CD-RW 디스크는 여러 번 기록하고 다시 쓸 수 있으며 호환되는 오디오 CD 플레이어에서만 재생할 수 있습니다.

## CD 무작위 / 반복

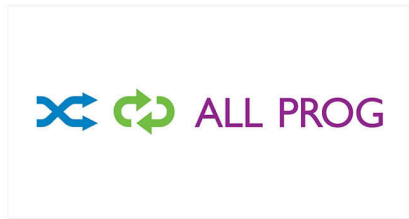

" 무작위 / 반복 " 기능을 사용하면 플레이어에서 언제나 같은 순서로만 반복되는 음악을 듣는 지루함에서 벗어날 수 있습니다. 좋아하는 음악을 플레이어에 로드한 후 " 무작위 ", " 반복 " 중 하나를 선택하기만 하면 음악이 다양한 순서로 재생됩니다. 플레이어

에 연결할 때마다 다양하고 독특한 음악 세계에 흠뻑 빠져 보십시오.

## 20 개 트랙 CD 프로그래밍 가능

CD 프로그래밍 재생 기능으로 좋아하는 음악을 원하는 순서대로 즐길 수 있습니다.

## Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost 를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost 는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.

## 오디오 입력 (3.5mm)



휴대용 장치 및 컴퓨터에 간단히 연결하여 진정한 음악을 감상할 수 있습니다. 필립스

세트의 오디오 입력 (3.5mm) 포트에 장치를 연결해 보십시오. 컴퓨터 연결은 보통 헤드셋 출력구를 통해 이루어집니다. 한번 컴퓨터와 연결되면 일련의 고품질 스피커를 통해 전체 음악의 컬렉션을 바로 감상할 수 있습니다. 필립스는 보다 좋은 사운드를 더욱 간단하게 제공해 드립니다.

## 20 개의 프리셋 튜닝 채널

20 개의 프리셋 튜닝 채널

## FM 스테레오 튜너

FM 스테레오 튜너

## 3W RMS



이 시스템의 총 출력 파워는 3W RMS 입니다. RMS 는 제곱 평균 (Root Mean Square), 즉 전형적인 오디오 측정, 더 정확히는 오디오 증폭기에서 확성기로 전송되는 전력을 의미하며 와트로 측정됩니다. 발생하는 음향은 확성기로 전송되는 전력량과 그 감도에 따라 결정됩니다. 전력이 높을수록 스피커에서 방출되는 음향 파워가 훌륭해지는 것입니다.

# 사양

## 사운드

- 음향 향상 기능 : Dynamic Bass Boost
- 볼륨 컨트롤 : 높이기 / 줄이기
- 음향 시스템 : 스테레오
- 최대 출력 파워 (RMS): 3W

## 확성기

- 스피커 그릴 마감 : 메탈
- 내장형 스피커 개수 : 2

## 연결

- 오디오 입력 (3.5mm)

## 오디오 재생

- 디스크 재생 모드 : 빨리 감기 / 뒤로 감기, 다음 / 이전 트랙 검색, 반복 / 무작위 / 프로그램
- 재생 매체 : CD, CD-R, CD-RW

## 튜너 / 수신 / 전송

- 안테나 : FM 안테나
- 자동 디지털 튜닝 : 가능 \*
- 튜너 밴드 : FM

## 편의성

- 로더 유형 : 위쪽

## 소비전력

- 배터리 유형 : C 크기 (LR14)
- 배터리 전압 : 1.5 V
- 배터리 개수 : 6
- 전원 유형 : AC 또는 배터리 입력

## 액세서리

- 기타 : 사용 설명서
- 케이블 / 연결 : 전원 코드
- 보증 : 유한 보증서

## 디자인

- 색상 : 실버

## 규격

- 무게 (포장 포함) : 1.6 kg
- 제품 규격 (WxDxH): 252 x 232 x 124 mm
- 포장 크기 (WxDxH): 280 x 260 x 160mm
- 제품 중량 : 1 개 kg



발행 일자 2024-03-12

버전 : 1.0.1

EAN: 48 95229 12085 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는  
Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다

www.philips.com