



Philips  
SoundSphere mini  
hangszórók

**Alumínium**  
50 W



**DS6800W**

## Élje át egy élő előadás hangulatát

A hangzás bővületében

A SoundSphere hangszugárzó-technológia a mélyebb és természetesebb hangokkal életre kelti a zenét. Csatlakoztassa az elegáns hangszugárzókat közvetlenül a számítógéphez, hogy megtapasztalja a multimédiás tartalom által nyújtott lenyűgöző hangélményt.

### **Páratlan hangminőség**

- SoundSphere - a természetes, mélyebb és szélesebb hangélményért
- A FullSound technológia részletgazdagabb és erőteljesebb hangzást tesz lehetővé
- Bass Reflex kialakítás az erőteljes és gazdag mélyhangzásért
- 2 x 25 W RMS kimeneti összteljesítmény

### **Kifinomult megjelenés és kivitel**

- Kifinomult formavilág, kiváló minőségű alumínium kivitelben

### **Továbbfejlesztett rugalmasság**

- AUX-in: egyszerű csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz
- USB port külső készülékek töltéséhez

### **Intuitív vezérlés**

- A távvezérlő illik a hangszugárzó kialakításához

**PHILIPS**


# Fénypontok

## SoundSphere



A SoundSphere technológiának köszönhetően minden egyes hang úgy szólal meg, ahogy azt az előadó megálmodta. A tiszta és természetes hangzást biztosító SoundSphere technológia szélesebb és mélyebb hangélményt biztosít az Ön számára. Az eredmény: olyan élethű hangzás, mintha Ön előtt játszana az előadó. A SoundSphere hangszórók magassugárzója a hangszóródoboz fölé van függesztve, így a hangzás tisztább, és minden irányban terjed tovább. A pontos szűrőváltó technika és a gondosan elhelyezett mélynyomó, amely körülöleli a magassugárzót, minimális interferenciát, és még természetesebb hangzást biztosít.

## FullSound™

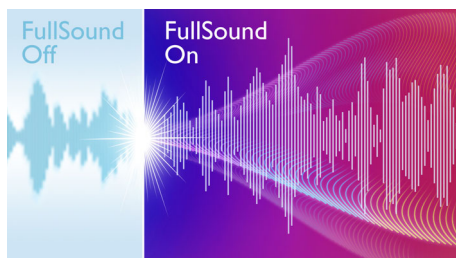

A Philips szabadalmaztatott FullSound technológiája a digitális jelfeldolgozás legújabb generációját használva megbízhatóan javítja a zene visszaadását. A



zenei tartalom dinamikus elemzése és optimalizálása révén részletgazdagabb, melegebb hangzású zenei élményben lehet része.

## Bass Reflex kialakítás



A Bass Reflex akusztikai kialakítás a hangdoboz akusztikai térfogatának megfelelő basszuscsövet alkalmaz annak érdekében, hogy igazán mély hangot csaljon elő a kompakt házból. A gondosan megtervezett profilú basszuscső segíti a légáramlást, így még nagy hangerőnél is igazán mély, hatásos basszushangot tesz lehetővé, ugyanakkor minimalizálja a torzító hatású turbulenciát.

## Beépített USB port



A hangszugárzón USB csatlakozó található, amelyről kényelmesen töltheti készülékét. Egyszerűen csatlakoztassa készülékét USB kábellel a hangszugárzó hátsó részéhez.

# Műszaki adatok

## Hangszórók

- Hangszugárzó-meghajtók: 2 x 20 mm-es magashangszóró, 2 x 8 cm-es középsávú hangszóró
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 25 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 3,5 mm-es sztereó vonalbemeneti kábel, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél

## Csatlakoztathóság

- Aux be

## Méretek

- Termék méretei: [hangszugárzók] 145 (átmérő) x 263 (magasság) mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 577 x 249 x 217 mm
- Termék tömege: 3 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 4,2 kg

## Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma  
2015-04-02

Verzió: 5.0.4

12 NC: 8670 000 81005  
EAN: 87 12581 61801 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)