

Philips  
Home Entertainment-  
System

DVD-Wiedergabe

HTS8150



## Verzaubernder Sound

mit Ambisound

Genießen Sie den 5.1 Surround Sound dieses integrierten, einteiligen Systems in jedem beliebigen Zimmer. Dieses speziell für das Philips Aurea TV entwickelte SoundBar-System mit Ambisound bietet außerdem ausgezeichnete Klang- und Bildqualität.

### Hören und Sehen

- Ambisound für 5.1 Surround Sound mit weniger Lautsprechern
- Ausgezeichnete Soundqualität mit Soft-Kalotten-Hochtöner und DoubleBASS
- FullSound™ erweckt Ihre MP3-Musik zum Leben
- Faroudja DCDi für unglaublich hochwertige Videowiedergabe
- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder

### Verbinden

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken
- Zum Andocken Ihres iPod für die Medienwiedergabe mit On-Screen-Steuerung

### Live

- Touchpanel-Steuerung für einfache Wiedergabe- und Lautstärkesteuerung
- Passt zu jedem Flachbildfernseher und ist optimiert für Flachbildfernseher ab 107 cm
- Das elegante und hochwertige Design ist speziell auf das Aurea TV abgestimmt.
- SoundBar mit integrierten Lautsprechern, Verstärkern und DVD-Player

# PHILIPS


# Besonderheiten

## SoundBar



Das SoundBar-System ist ein komplettes und universelles Home Entertainment-System mit ausgezeichnetem 5.1 Surround Sound für ein einzigartiges Filmerlebnis. Mit den integrierten Lautsprechern, Verstärkern und dem DVD-Player bleiben keine Wünsche offen. Das System passt perfekt unter Ihren Fernseher und ermöglicht ein unglaubliches Mehrkanal-Sound-Erlebnis für Filmabende mit Freunden und Verwandten.

## Zum Andocken Ihres iPod

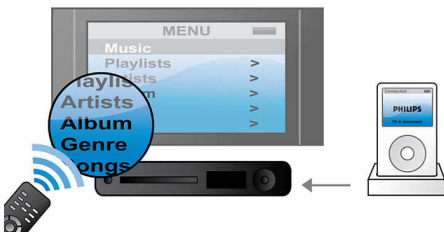

Über die im Lieferumfang des Home Entertainment-Systems enthaltene Ladestation können Sie Filme, Musik und Fotos von Ihrem iPod wiedergeben. Zudem können Sie mit der Fernsteuerung des Home Entertainment-Systems den iPod über Ihren Fernsehbildschirm steuern und dessen Inhalt durchsuchen. Die Ladestation ermöglicht flexible Unterhaltung zu Hause – ganz bequem und kinderleicht.

## Auf das Aurea TV abgestimmt




Dieses SoundBar-System ist ein Hauch von Klasse, der sich in Ihr Wohnzimmer integriert und auf das einzigartige Aurea TV abgestimmt ist. Dieses System wird Sie mit Design und Leistung in Staunen versetzen. Genießen Sie ein außergewöhnliches Home Entertainment-Erlebnis, ohne Einschnitte in Ihrer Lebensqualität machen zu müssen.

## Mit jedem Flachbildfernseher kompatibel



Das SoundBar-System verleiht jedem Wohnzimmer einen Hauch von Raffinesse und Eleganz. Obwohl es für Flachbildfernseher mit einem Bildschirm ab 107 cm (42") entwickelt wurde, passt es auch hervorragend unter jeden anderen Flachbildfernseher und bildet mit Ihrem Flachbildfernseher, Ihrer Inneneinrichtung und Ihrem Lifestyle eine Einheit.


## Touchpanel-Steuerung

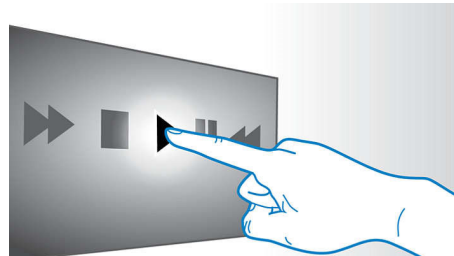

Mit der Touchpanel-Steuerung können Sie sowohl die Lautstärke als auch andere

Wiedergabeoptionen steuern, indem Sie einfach die berührungsempfindlichen Bedienelemente auf der Vorderseite des Geräts bedienen.

## High-Speed-USB 2.0-Verbindung

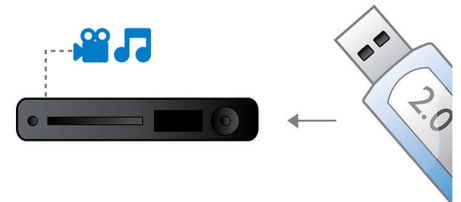

Die universelle serielle Schnittstelle, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. High-Speed USB-Geräte haben eine Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s, im Gegensatz zu den 12 Mbit/s des ursprünglichen USB-Standards. Mit der High-Speed USB 2.0-Verbindung müssen Sie lediglich Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.

## EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.



# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Smart Surround, DoubleBass, Höhen- und Bassregelung, ClearVoice
- Soundsystem: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- Equalizer-Einstellungen: Action, Rock, Konzert, Classic, Drama, Jazz, Spiele, Party, Nachrichten, Sport

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Subwoofer-Frequenzbereich: 35 - 200 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 165 mm Long-Throw-Woofer
- Subwoofer-Typ: Aktiver
- Lautsprecher: 2 x 25 mm Soft-Kalotten-Hochtöner, 6 x 64 mm Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm
- Lautsprecherimpedanz: 6 ohm

## Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: Anschluss für Dockingstation, USB, MP3-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Komponenten-Videoausgang, SCART1 (FBAS, RGB-Ausgang), TV-Eingang (Audio, Cinch), Easy-Fit-Lautsprecherstecker, Verbindung (für Netzteil)
- Subwoofer (Power Box): UKW-Antenne, Digitaler Koaxialeingang, AUX IN (Cinch, 2 Paare), Verbindung (für Haupteinheit), Optischer Digitaleingang

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- RDS: Sendername

## Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Dockingstation für iPod, Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung,

HDMI-Kabel, Full SCART-Kabel, MP3-Line-Eingangskabel, UKW-Antenne, Verbindungskabel, Netzkabel, Wandhalterung, Weltweite Garantiekarte

## Abmessungen

- Verpackungstiefe: 598 mm
- Gerätebreite: 1047 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 32 kg
- Verpackungshöhe: 388 mm
- Gerätehöhe: 174 mm
- Verpackungsbreite: 1120 mm
- Gerätetiefe: 154 mm
- Gerätegewicht: 8,9 kg
- Gewicht des Subwoofers: 12,7 kg
- Tiefe des Subwoofers: 322 mm
- Höhe des Subwoofers: 425 mm
- Breite des Subwoofers: 322 mm

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Wiedergabemedien: Audio-CD, CD-R/RW, USB-Flashlaufwerk
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

## Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Video Upscaling, Faroudja DCDi

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-Flashlaufwerk
- Bildverbesserung: Diashow mit Musikwiedergabe, Drehen, Zoom

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Komprimierungsformate: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV9
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 1.1.8

EAN: 87 12581 41034 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)