

Philips  
Система дом. кинотеатра  
с DVD

DivX Ultra

HTS3115



## Усиьте свои впечатления

с кинематографическим объемным звуком

Эта стильная и компактная полностью цифровая система домашних развлечений воспроизводит практически любой диск в режимах высококачественного объемного звука Dolby и многоканального DTS. Так что расслабьтесь и полностью погрузитесь в просмотр фильмов и музыку, оставаясь дома.

### Воспроизводит все форматы

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Фильмы: форматы DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- USB Direct для просмотра фото и воспроизведения музыки с флэш-накопителя USB
- Музыка: CD, MP3-CD, CD-R/RW и Windows Media™ Audio

### Непревзойденные характеристики аудио- и видео

- Отображение файлов JPEG в формате HD с получением исходного разрешения
- Цифровой выход HDMI для простого подключения при помощи всего одного кабеля
- Повышение качества видео для улучшения разрешения до 1080i строк
- DTS, Dolby Digital Pro Logic II обеспечивают объемное звучание
- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

### Быстрая и простая установка

- Напольные АС для более впечатляющего звучания

# PHILIPS

# Основные особенности

## HDMI для простого подключения A/B



**HDMI™**

Термин HDMI означает "Мультимедийный интерфейс высокой четкости". Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI (Цифровым видео интерфейсом).

## Повышение качества видео до 1080i строк

С помощью функции Video Upscaling можно повысить разрешение видеосигналов стандартной четкости, которые используются в дисках DVD, до разрешения стандарта высокой четкости (HD). В результате вы можете видеть больше деталей благодаря более четкому и естественному изображению. Полученный выходной сигнал высокой четкости может подаваться на дисплей высокой четкости через интерфейс HDMI (Мультимедийный Интерфейс Высокой Четкости).

## Прямой порт USB

Просто вставьте устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка и фотографии будут воспроизведены прямо с устройства. Теперь можно поделиться любимыми снимками с друзьями и близкими.

## Разноформатные фильмы с DivX

Возможность мультимедийного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

## Отображение файлов JPEG в формате HD




Отображение файлов JPEG в формате высокой четкости позволяет просматривать изображения на телеэкране с разрешением 2 мегапикселя. Теперь вы можете просматривать абсолютно четкие цифровые изображения без потери качества и подробностей, а также показывать их друзьям или родственникам в комфортной обстановке гостиной.

## Музыка: Windows Media™ Audio

Возможность мультимедийного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство прослушивания.


## DTS, DolbyDigital, ProLogic II

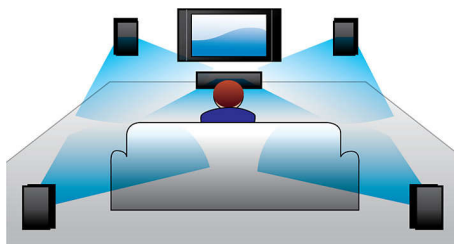

Встроенный DTS и Dolby Digital декодер, исключающий необходимость внешнего декодера и обрабатывающий все шесть каналов аудиоинформации. Обеспечивает


ощущение объемного звука и поразительно естественное чувство обстановки и динамичного реализма. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

## Напольные акустические системы

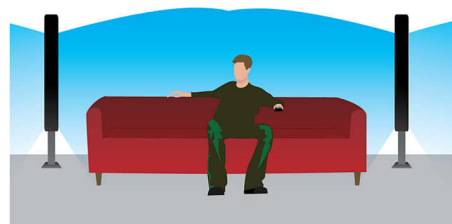

Напольные АС для более впечатляющего звучания

## Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц

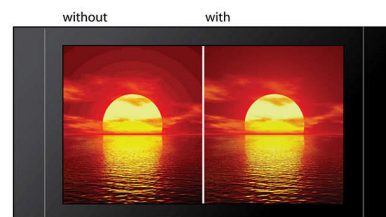

12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.



# Характеристики

## Звук

- ЦАП: 24-бит, 96 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 4 x 75 Вт, 2 x 100 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D"
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Отношение сигнал/шум: >65 дБ
- Полная звуковая мощность (RMS): 500 Вт

## Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 120-20 000 Гц
- АС центрального канала: Магнитное экранирование
- АС-сателлит: Фронтальные с магнитным экранированием
- Излучатели АС центрального канала: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 120-20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 8 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 30-120 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

## Подключения

- Другие подключения: SCART1 (CVBS, выход S-video/RGB), Аналог. аудиовход - лев./прав. канал, Антенна FM, Антенна MVV, Разъемы АС Easy-Fit, Выход HDMI

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Количество предустановок: 40

## Мощность

- Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель с разъемом SCART, Антенна FM/MVV диапазонов, Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Краткое руководство пользователя, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат

## Размеры

- Глубина АС центрального канала: 69 миллиметра
- Глубина упаковки: 412 миллиметра
- Ширина устройства: 435 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 21,4 кг
- Высота АС центрального канала: 99 миллиметра
- Высота упаковки: 436 миллиметра
- Высота устройства: 55 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,72 кг
- Ширина АС центрального канала: 239 миллиметра
- Ширина упаковки: 1194 миллиметра
- Глубина устройства: 329 миллиметра
- Вес устройства: 2,96 кг
- Глубина фронтальной АС: 249,8 миллиметра
- Высота фронтальной АС: 1104 миллиметра
- Вес фронтальной АС: 3,3 кг
- Ширина фронтальной АС: 249,8 миллиметра
- Вес сабвуфера: 3,64 кг
- Глубина сабвуфера: 339 миллиметра
- Высота сабвуфера: 265 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 193 миллиметра
- Вес тыловой АС: 1,15 кг
- Глубина тыловой АС: 99 миллиметра
- Высота тыловой АС: 359 миллиметра
- Ширина тыловой АС: 100 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 12 бит, 108 МГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i)

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Форматы сжатия: MPEG2, MPEG1, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.1.6

EAN: 87 10895 97953 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)