

Philips 3000 series
Blu-ray plaadimängija /
DVD-mängija

3D taasesitus

DivX Plus HD
BD-Live



BDP3480

Tutvuge 3D-kinoelamusega

Blu-ray 3D abil

Selle mängijaga võite täis-HD-vormingus Blu-ray 3D ja DivX Plus HD kaudu tuua koju filmide maagia. Nautige oma lemmikvideoid ja -muusikat mugavalt otse USB-mäluseadmetelt või USB 2.0 pordiga väliselt kõvakettalt.

Vaadake veel

- Blu-ray 3D-plaadi taasesitus pakub täis-HD 3D-kogemust kodus
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- Lihtne juurdepääs lemmikvideotele YouTube'is ja fotodele Picasas

Kuulge rohkem

- Dolby Digital DTS2.0 tiptasemel filmielamuse jaoks
- Dolby TrueHD kvaliteetse heli jaoks

Laske end kaasa haarata

- SimplyShare - ühendage traadita võrku ja edastage kogu meelelahutussisu
- Muutke oma nutitelefon Philipsi audio-videotoodete puldiks
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgal/kõvakettalt

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Blu-ray 3D-plaadi taasesitus




Full HD 3D-vorming loob sügavuse illusiooni realistliku kinoelamuse pakumiseks. Eraldi kujutised vasaku ja parema silma jaoks on salvestatud 1920 x 1080 täis-HD kvaliteediga ja neid esitatakse ekraanil vaheldumisi suurel kiirusel. Spetsiaalsete, vasakut ja paremat läätse kujutistega sünkroonis avavate prillide kaudu neid kujutisi vaadates luuakse täis-HD 3D-kogemus.

DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

Dolby TrueHD

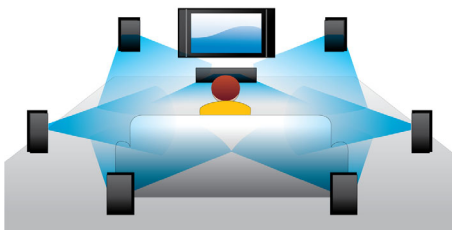

Dolby TrueHD esitab parimat heli teie Blu-ray-plaadidelt. Esitatav heli on peaaegu samal

tasemel studiosalvestusega, seega kuulete heli nii, nagu selle loojad soovisid. Dolby TrueHD muudab teie kõrglahutusliku meelelahutuselamuse terviklikuks.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 tiptasemel filmielamuse jaoks

Juurdepääs YouTube'ile ja Picasale



Vaadake YouTube'i videoid ja Picasa fotosid oma telerist. Nautige tohutut veebivideote kollektsiooni suuremalt ekraanilt, ilma et arvutit oleks vaja sisse lülitada. Lihtsalt ühendage oma Blu-ray mängija või kodukinosüsteem Wi-Fi või LAN-kaabli abil internetiga, istuge maha ja nautige seda, mida YouTube'il ja Picasal on teile pakkuda.

Rakendus MyRemote



Philipsi rakendusega MyRemote saate kasutada iPhone'i, iPod Touchi või Androidi nutitelefoni võrgus olevate Philipsi AV-toodete juhtimiseks. Rakendus tuvastab automaatselt* kodusse Wi-Fi-võrku ühendatud Philipsi Blu-ray mängija, kodukino või Streamiumi helisüsteemi ja võimaldab neid kõikjal kodus juhtida. Kui teil on mitu võrgus olevat Philipsi AV-toodet, saate rakenduses neid vahetada ja eraldi juhtida. See tasuta rakendus on loodud vaid Philipsi seadmete juhtimiseks.

USB 2.0

Universal Serial Bus ehk USB on standard, millega saab kiirelt ja lihtsalt ühendada perifeerseadmeid ja arvuteid, tarbeelektronikat ning mobiilseadmeid. USB 2.0 on kiirem ja parem – kuni 40 korda USB 1.0-st kiirem ja andmekiirusega kuni 480 Mb/s algselt 12 Mb/s-ga võrreldes. Sisselülitamisel seadistatakse kõik automaatselt. USB 2.0 kasutamiseks ühendage lihtsalt oma USB-seade või kõvaketas, valige film, muusika või foto ja esitage seda.

SimplyShare



Philipsi SimplyShare võimaldab muusika, filmide ja fotode jagamist otse tahvelarvutist, nutitelefoni ning lauarvutist kodukinosüsteemi ja Blu-ray mängijasse. Voogedastage meelelahutussisu otse DLNA-toega seadmetest või kasutage lauarvutis olevate meediumifailide sirvimiseks ja voogedastamiseks kaugjuhtimispulti. Parima juhtmevaba kasutuskogemuse saamiseks installeerige rakendus SimplyShare oma tahvelarvutisse või nutitelefoni. Ja oletegi valmis kerge vaevaga nautima kogu oma meelelahutussisu.

Spetsifikatsioon

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patarei, CD-R (kasutusjuhend), Toote registreerimiskaart, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuul, Kasutusjuhend

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stoppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamisega, Suumi

Video taasesitus

- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadi menüü, Paus, Kordus, Peatatud esituse jätkamine, Edasi- ja tagasikerimine, Vahelejätmine, Aeglane edasikerimine, Tavaline esitus, Suumi
- Video täiustused: Täiskaadrialaotus, Video suurendus, Sügav värv, x.v. värv

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: USB 2.0/Wi-Fi pordiluku pesa
- Rakendus MyRemote: SimplyShare, Virtual Remote
- Liidesed tagaküljel: Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Ethernet, HDMI väljund, Analoogheli väljund vasak/parem

Mugavus

- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB

kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

- Ekraanimenüü keeled: Tšehhi, Taani, Hollandi, Eesti, Soome, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Norra, Poleerimine, Portugali, Hispaania, Rootsi, Türgi

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 38 x 212 mm
- Toote kaal: 1,37 kg
- Pakend (L x K x S): 495 x 87 x 300 mm
- Kaal (koos pakendiga): 2,16 kg

Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: 4 : 3, 16 : 9, 21:9
- D/A muundur: 12 bitti/148 MHz
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrialaotus, Video suurendus

Võimsus

- Võimsustarve: 12 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,25 W

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): =80 dB
- Sageduslik tundlikkus: (20 kHz) ±0,5 dB (max/min 2 kanalit, DVD) Hz
- Mürasuhe: 80 dB
- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digitaalväljund

Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 67433 5
- Kogukaal: 1,63 kg
- Outer carton (L x L x K): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Kaal pakendita: 1,23 kg
- Pakendite arv: 1
- Pakendi kaal: 0,40 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67433 5
- Kogukaal: 1,63 kg
- Kaal pakendita: 1,23 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Näidis
- Pakendi kaal: 0,4 kg
- Paigutus riulil: Näidis

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Kaal: 1,06 kg



Väljalaske kuupäev
2014-07-25

Versioon: 6.0.8

12 NC: 8670 000 99367
EAN: 08 71258 16743 35

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com