

Philips
Miniaturní DVD kino

HDMI 1080i

MCD288E



Velmi elegantní kino s převzorkováním videa na HDMI 1080i

Skvělý výkon doplňuje mimořádně elegantní moderní miniaturní DVD kino MCD288E a umožňuje vychutnat si oblíbenou hudbu a filmy v nepřekonatelné kvalitě zvuku. Krásný a elegantní vzhled výrobku pozdvihne jakýkoli interiér, ať jej postavíte na stůl nebo pověsíte na zeď.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Digitální zesilovač třídy D pro kvalitní reprodukci zvuku
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Vylepšení zdůraznění basů a výšek
- Celkový zvukový výkon 100 W RMS
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Připojení USB Direct pro přehrávání hudby a prohlížení fotografií

Obohat'te svůj zážitek z filmu

- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- HDMI 1080i se zvýšením rozlišení videa
- Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD

Design, který se hodí do vašeho interiéru

- Možnost připevnění na stěnu rozšiřuje variabilitu umístění přístroje

PHILIPS

Přednosti


HDMI 1080i



**HDMI™
1080i**


Zkratka HDMI je označením rozhraní High Definition Multimedia Interface (multimediální rozhraní pro vysoké rozlišení). Představuje přímé digitální připojení, které přenáší digitální video s vysokým rozlišením a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk bez rušení. Rozhraní HDMI je plně zpětně kompatibilní s formátem DVI.

Dolby Digital

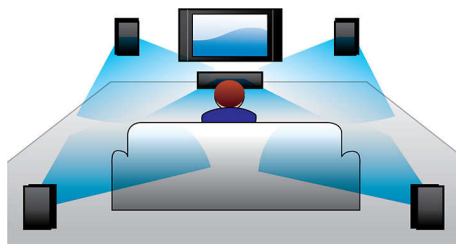

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

Progressive Scan

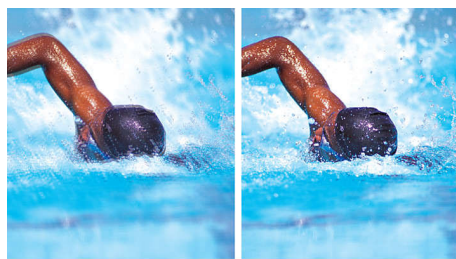

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se

sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takovéto rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

Přehrávání DVD, DivX a MP3/WMA-CD



DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze přehrát všechny. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než u disků VCD. Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX®. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.

Připojení USB Direct



Jednoduše zapojte zařízení USB do systému a sdílejte svoji uloženou digitální hudbu a fotografie s rodinou a přáteli.

Zesilovač třídy D

Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního

filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: 2 x 20 W RMS+ 60 W
- Výstupní výkon (RMS): Celkový zvukový výkon 100 W RMS
- Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost, Zdůraznění basů, Digitální zesilovač třídy "D"
- Zvukový systém: Dolby Digital

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, 3" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Aktivní

Možnosti připojení

- USB: Port USB
- Aux in: 3,5 mm
- Další připojení: Anténa FM, AV výstup, Výstup HDMI
- Výstup video - analogový: Komponentní video Y Pb Pr (cinch)
- Sluchátka: 3,5 mm

Tuner/přijem/vysílání

- Automatické digitální ladění
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
- Pásmo tuneru: FM stereo
- Předvolby stanic: 20
- Systém RDS: Název stanice, Nastavení hodin RDS, Typ programu, Radio Text

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Časovač, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Typ displeje: Displej VFD
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Čeština, Portugalská, Španělština, Nizozemština, Francouzština, Němčina, Italština, Švédština, Turečtina
- Hodiny: Na hlavním displeji
- úsporný pohotovostní režim: 1 W
- Indikátory: Režim DIM
- Možnost montáže na stěnu nebo na strop: Možnost montáže na stěnu

Napájení

- Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Audio / video kabel, Anténa FM, Adaptér Scart, Mezinárodní záruční list, Napájecí kabel
- Stručný návod k rychlému použití: Němčina, Italština
- Dálkový ovladač: se 40 tlačítky a lithiovými

bateriemi

- Uživatelská příručka: 10 jazyků

Rozměry

- Hloubka balení: 224 mm
- Šířka přístroje: 200 mm
- Hmotnost včetně balení: 6,7 kg
- Výška balení: 368 mm
- Výška přístroje: 250 mm
- Šířka balení: 480 mm
- Hloubka přístroje: 110 mm
- Hloubka hlavního reproduktoru: 33 mm
- Šířka hlavního reproduktoru: 140 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 220 mm
- Hloubka subwooferu: 302 mm
- Výška subwooferu: 197 mm
- Šířka subwooferu: 170 mm

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/vše/program, Přehrávání náhodného výběru, Programovatelná paměť na 20 stop
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Podpora ID3 tagů
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Programované přehrávání, Repeat (Opakování), Náhodný výběr, Funkce stop
- Typ zavádění: Slot

Obraz/displej

- Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i), Převzorkování videa, Zvýšení rozlišení videa

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Obrazové disky CD
- Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním formátu MP3

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DivX, DVD-Video, Video CD/SVCD, Obrazové disky CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, PBC, Rodičovský zámek, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Zvětšení, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Zpomalený chod
- Vylepšení videa: Progressive Scan
- Region DVD: 2
- Typ zavádění: Slot



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 2.0.6

EAN: 87 12581 40231 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com