



Philips
speaker portabel nirkabel

Bluetooth®
Baterai isi ulang
2W

BT50G

Suara besar yang pas dalam genggam tangan Anda

Nikmati hidup dengan streaming musik nirkabel dari satu speaker ringkas, bulat, dan mudah dibawa. Warna cerahnya bisa dipilih sesuai dengan gaya Anda dan baterai isi ulang bawaannya memungkinkan Anda mendengarkan musik kapan dan di mana saja.

Suara menakjubkan

- Performa audio canggih dengan desain ringkas
- Fungsi anti-klip untuk mendengarkan musik kencang dan bebas gangguan

Dirancang untuk mudah dibawa

- Baterai terpasang yang dapat diisi ulang untuk pemutaran musik di mana saja

Mudah digunakan


- Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun
- Streaming musik nirkabel via Bluetooth

PHILIPS

speaker portabel nirkabel
Bluetooth® Baterai isi ulang, 2V


Kelebihan Utama

Streaming musik nirkabel

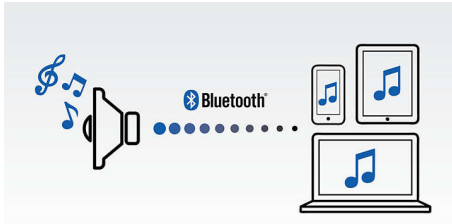

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.

Fungsi anti-klip

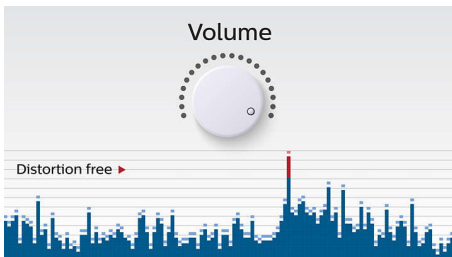

Anti-Klip membiarkan Anda mendengar musik dengan kencang dan menjaga kualitas terbaik,

bahkan jika baterai lemah. Dapat menerima jangkauan sinyal masukan, dari 300mV sampai 1000mV dan membuat speaker Anda aman dari bahaya gangguan. Fungsi terpasang ini memonitor sinyal musik selagi sinyal masuk melalui amplifier dan menahan sinyal terbaik dalam jangkauan amplifier, mencegah gangguan audio yang disebabkan oleh klip tanpa memengaruhi suara kencangnya. Kemampuan speaker portabel yang menghasilkan puncak musik semakin berkurang akibat daya baterai, namun anti-klip mengurangi puncak yang disebabkan oleh baterai lemah, dan membuat musik bebas gangguan.

Audio-In



Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun

BT50G/00

Baterai internal yang bisa diisi ulang



Memutar musik kencang - kapan pun, di mana pun. Baterai terpasang yang dapat diisi ulang memungkinkan Anda untuk menikmati musik personal tanpa gangguan kabel daya kusut dan pencarian steker yang sulit. Kini Anda dapat menikmati musik dengan kebebasan bergerak.

Performa audio canggih

Performa audio canggih dengan desain ringkas

Spesifikasi

Suara

- Daya output (RMS): 2W
- Sistem Suara: Mono

Desain dan lapisan

- Warna: Abu-abu

Pengeras suara

- Driver speaker: 1 x 1.5"

Konektivitas

- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 10 m
- Audio in (3,5mm)
- Pengisian daya via USB

Kesesuaian

- tablet & ponsel pintar Android: dengan Android 2.1 dan Bluetooth 2.1 atau di atasnya
- iPod touch: generasi ketiga atau di atasnya
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad baru, iPad mini, iPad dengan tampilan Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad

mini 2, iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- atau perangkat dengan Bluetooth lainnya
- bekerja dengan: Bluetooth 4.0 atau di bawahnya

Daya

- Jenis baterai: polimer litium (terpasang)
- Waktu operasional dengan baterai: 6 jam

Aksesori

- Aksesori disertakan: Kabel USB untuk pengisian daya di PC, Pamflet Garansi Internasional, Panduan pemasangan cepat

Dimensi

- Dimensi produk (PxLxT): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Berat termasuk Kemasan: 0,2 kg
- Dimensi kemasan (PxLxT): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Berat produk: 0,09 kg



Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 3.0.9

EAN: 48 95185 60796 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com