

Philips
Házimozi-hangsugárzók

HDMI 1080p

HTS5110



A hangzás bűvöletében

Kiváló surround hangzás a szupervékony kialakítású SoundBar-ral

Élvezze a szupervékony Philips HTS5110 házimozi-hangsugárzókból áradó tiszta, részletgazdag hangzású TV-műsorokat, zenét és filmeket! Moziélmény 300 W hangteljesítménnyel, HDMI 1080p felkonvertálással és vezeték nélküli mélynyomóval.

Nagyszerű hangélmény

- Dolby Virtual hangsugárzó a realisztikus surround hangzásért
- 300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
- Valóságghú térhatású hang és szupervékony hangsugárzók

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- Rugalmas elhelyezés – falon, asztalon vagy állványon
- Vezeték nélküli mélynyomó a vezetékek nélküli hihetetlen basszushangzásért
- Érintőpaneles vezérlés – intuitív lejátszás és hangerőszabályzás
- A 81 cm-es (32") vagy nagyobb síkképernyős TV-készülékekhez optimális SoundBar kialakítás
- Szupervékony SoundBar kialakítás lapos panelsugárzókkal

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- Az MP3 Link lehetővé teszi zene lejátszását hordozható médialejátszókról
- Egyszerűen csatlakoztassa TV-készülékét egyetlen HDMI kábellel
- Élesebb nagyfelbontású képek HDMI 1080p minőségben
- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt zene is lejátszható

PHILIPS

Fénypontok

Szupervékony hangsugárzók



A Super Slim hangsugárzók nyújtotta páratlan térhatású hangélmény keskeny és elegáns megjelenéssel társul. A selymes dóm magassugárzóba épített nagyteljesítményű neodímium mágneses rendszer tökéletesen észleli a közepes és magas frekvenciákat, ezáltal a filmekből vagy a zenei forrásokból érkező egyetlen részlet sem vész el. Az eredmény a művészi szándékot pontosan visszaadó, páratlanul tiszta és élethű hangzás.

Dolby Virtual hangsugárzó



A Dolby Virtual hangsugárzó kifinomult audiovirtualizációs technológia, amely sokoldalú és magával ragadó surround hangzást produkál kéthangszórós rendszerrel. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzasi jellemzőit. A DVD-lejátszás a kétszatornás környezet bővítésével még tovább fejlődött. Dolby Pro Logic II feldolgozással kombinálva bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többszatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangszórókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

300 W RMS teljesítmény



300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Szupervékony SoundBar kialakítás



Szupervékony SoundBar kialakítás lapos panelsugárzókkal

Vezeték nélküli mélynyomó




Vezeték nélküli mélynyomó a vezetékek nélküli hihetetlen basszushangzásért

SoundBar kialakítás




A SoundBar házimozsi hangsugárzó kifinomultságot és kecsességet visz nappalijába. Bár legalább 81 cm-es (32") síkképernyős TV-hez tervezték, bármely más síkképernyős TV-hez is illik, akár csak otthonához és életstílusához.

Érintőpanellel vezérelhető lejátszás

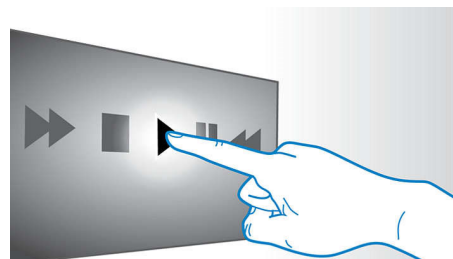

Az intuitív érintőpaneles vezérlésnek köszönhetően az előlap érintésérzékeny kezelőszerveinek megérintésével egyszerűen szabályozható a hangerő, illetve az egyéb lejátszási lehetőségek.

Rugalmas elhelyezés

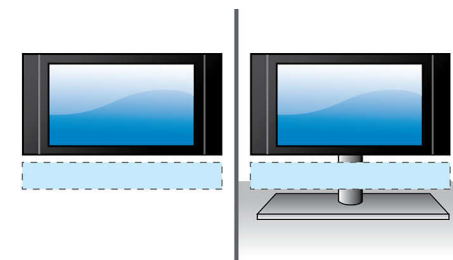

Élvezze ennek a kívánsága szerint elhelyezhető házimozsi-rendszernek a sokoldalúságát! A TV-állványra, asztalra vagy falra szerelhető készülék külseje és működése egyaránt szenzációs. Így otthona tetszetős maradhat, miközben nem kell lemondania a házimozsi csodálatos élményéről sem.

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 70 W + 160 W
- Hangzásjavítás: Éjszakai mód, Magas/mély hangszínszabályzó
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, DTS 96/24, Sztereo
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Klasszikus, Koncert, Dráma, Jazz, Rock, Sport

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 35 - 200 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5"-es, nagy löketű hangszóró
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Mélynyomó impedanciája: 8 ohm
- Hangszóró impedanciája: 8 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: MP3 vonalbemenet, USB
- Hátdoldali csatlakozók: AUX bemenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális bemenet, FM antenna, HDMI 1.4 kimenet (ARC)

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- RDS: Állomásnév

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 35 W
- Tápellátás: 220–230 V, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <1 W

Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: STS1000 fali tartó, STS1100 asztali állvány, STS1300 padlóállvány
- Mellékelt tartozékok: Elemek a távvezérlőhöz, FM antenna, HDMI kábel, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Méretetek

- Készülék szélessége: 790,6 mm
- Készülék magassága: 100,3 mm
- Készülék mélysége: 50 mm
- Mélynyomó mélysége: 306 mm
- Mélynyomó magassága: 365 mm
- Mélynyomó szélessége: 182 mm

Audiclejétszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejétszása: USB flash meghajtó
- MP3 bitáviteli sebességek: 112 kb/s - 320 kb/s
- WMA átviteli sebesség: 48 kb/s - 192 kb/s

Kép/Kijelző

- Képjávitás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p)

Állókép lejétszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejétszása: USB flash meghajtó
- Képjávitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejétszással, Nagyítás



Kiadás dátuma
2024-04-15

Verzió: 13.2.9

EAN: 87 12581 52453 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com