



Philips Fidelio Immersive
Sound
Domáce kino 5.1 s
funkciou 360Sound

3D Blu-ray

Immersive Sound



HTB9550D

Priestorový zvuk zo všetkých uhlov, presne ako v kine

Posadnutí zvukom

Začnite si vychutnávať originálny filmový zážitok ako z kina bez ohľadu na to, kde sa v miestnosti nachádzate. Systém domáceho kina Philips HTB9550D je navrhnutý so zvukovými budičmi na prednej strane i na bokoch, aby rovnomerne vyplnili celú miestnosť priestorovým zvukom.

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- 360Sound vyplní miestnosť zvukom zo všetkých uhlov
- Automatická kalibrácia zosynchronizuje reproduktory pre dokonalú akustiku
- Výkonný aktívny subwoofer pre skutočný filmový zážitok

Vytvorí kvalitnejší divácky zážitok priamo u Vás doma

- Funkcia bezdrôtových zadných reproduktorov na bezproblémové umiestnenie


Jednoducho si vychutnajte dokonalú zábavu

- Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D
- Obsahuje dok na pohodlné prehrávanie z prehrávača iPod/iPhone
- So vstavaným WiFi môžete používať pripojené médiá bezdrôtovo
- CinemaPerfect HD pre čistejšie a ostrejšie prehrávanie videa
- Okamžitá konverzia z 2D na 3D pre pohlcujúci filmový zážitok
- Internetové rádio umožňuje objavovať svet kanálov online rádií

PHILIPS
Fidelio

Hlavné prvky

360Sound

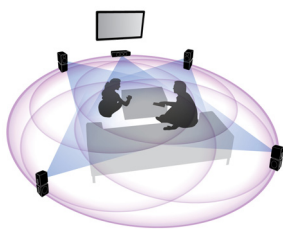

Funkcia 360Sound, ktorá sa výrazne odlišuje od konvenčného 5.1-kanálového domáceho kina, je originálne navrhnutá s tromi budičmi v každom satelitnom reproduktore – jedným predným a dvoma bočnými, ktoré sú natočené pod uhlom, aby okolo vás rozprúdili pohlcujúci zvuk. Okrem princípu dipólov využíva spoločnosť Philips patentovaný algoritmus, ktorý ďalej vylepšuje priestorový zvukový efekt. 360Sound, skonštruovaný pomocou špičkových akustických komponentov, ako sú jemné kužeľové výškové reproduktory, neodýmiové magnety a digitálne zosilňovače triedy D, zaručuje výnimočný zvuk zo všetkých uhlov – a poskytne vám skutočný kinový zážitok priamo vo vašej domácnosti.

CinemaPerfect HD




Technológia CinemaPerfect HD spoločnosti Philips prináša nový štandard jasnejšieho a ostrejšieho obrazu pri prehrávaní videa. Táto inteligentná technológia potláča šum a vytvára ostrejší obraz, čím prináša dosiaľ nevidanú, vysokú kvalitu obrazu. Potlačanie šumu a špičkové zvyšovanie rozlíšenia obrazu pomáhajú potláčať šum, ktorý vzniká pri komprimácii videa do formátu MPEG. Táto technológia s vylepšeným spracovaním farieb vytvára na obrazovke ostrý a hlboký obraz.

Okamžitá konverzia z 2D na 3D



Pozrite si svoju zbierku 2D filmov v úžasnom zobrazení 3D priamo u vás doma. Technológia okamžitej konverzie na 3D využíva najmodernejšiu digitálnu technológiu analýzy video obsahu vo formáte 2D na rozlíšenie medzi predmetmi v popredí a pozadí. Tým vytvorí mapu hĺbky, na základe ktorej sa bežné formáty videa v 2D prekonvertujú do úžasného zobrazenia v 3D. Ak máte kompatibilný 3D televízor, ste ihneď pripravení zažiť 3D obsah v rozlíšení Full HD.

Funkcia bezdrôtových zadných reproduktorov

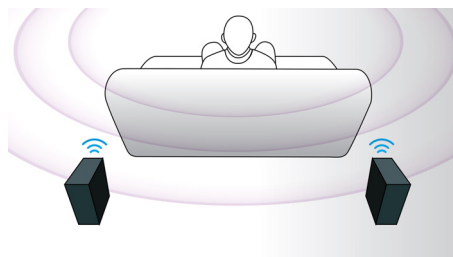

Bezdrôtové zadné reproduktory Vám pri ich umiestňovaní poskytnú flexibilitu a mobilitu. Tieto bezdrôtové reproduktory, ktoré boli vytvorené technológiou s nulovým rušením, poskytujú úplný priestorový zvuk bez neestetických káblových pripojení.

Internetové rádio



Internetové rádio je služba zvukového vysielania, ktoré sa prenáša cez internet. Niektoré internetové stanice sú viazané na tradičné (pozemné) vysielajúce rozhlasové stanice alebo siete, zatiaľ čo iné vysielajú výlučne cez internet, zachovávajú si nezávislosť a realizujú svoje vysielanie iba prostredníctvom webu. Vďaka internetovému rádiu môžete využiť prístup k rozhlasovým staniciam z ľubovoľnej krajiny sveta a počúvať široké spektrum žánrov: vypočujte si správy, informácie o športe, novinky z oblasti zábavy, prípadne sa pripojte k obľúbeným alebo miestne pôsobiacim staniciam.

Full HD 3D Blu-ray



Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

Technické údaje

Zvuk

- Funkcia od spoločnosti Philips: 360Sound
- Nastavenia ekvalizéra: Funkcia MySound, Hranie, Movie (Film), Hudba, Správy, Originálny
- Zlepšenie kvality zvuku: Dolby Digital Prologic II, Double Bass Sound, FullSound, Nočný režim, Surround Plus, Ovládanie výšok a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Výstupný výkon stredového reproduktora: 125 W
- Výstupný výkon satelitného reproduktora: 4 x 93,75 W
- Výstupný výkon subwoofera: 125 W
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 1000 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 1 x stredný reproduktor, 4 x satelitné reproduktory
- Budiče stredného reproduktora: 1" jemný kužeľový výškový reproduktor, 2 x 2,5" basové reproduktory
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 1" jemný kužeľový výškový reproduktor, 1 x 2,5" woofer, 2 x 2,5" širokopásmové basové reproduktory
- Impedancia satelit. reproduktora: 6 ohm
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Typ subwoofera: Aktívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 - 150 Hz
- Odpor subwoofera: 4 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné prípojky: Music iLINK, USB
- Podpora zariadení iPod/iPhone: Dodáva sa aj s dokovacou stanicou, cez 3,5 mm konektor Music iLink
- Integrované pripojenia: Wi-Fi
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Konektory reproduktorov Easy-Fit, Ethernet, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Vstup HDMI 1, Vstup HDMI 2, Konektor na dok pre iPod/iPhone, Zásuvka na karty SD/SDHC, Bezdrôtový zvuk zo zadných reproduktorov
- Aplikácia MyRemote: Funkcia MySound, SimplyShare, Virtuálne diaľkové ovládanie

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo formáte 21:9, Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Dynamická synchronizácia obrazu a zvuku, Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania
- Funkcie HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Typ obsahu, Deep Color

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Internetové rádio: áno
- Pásmo tuneru: FM

- Počet predvolených kanálov: 40
- RDS: Správy, Správy a dopravná situácia, Názov stanice

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formát súborov

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: AAC, MP3, WAV
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kb/s

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG, PNG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: Okamžité prepnutie z 2D na 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 sn./sek), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Príkon

- Spotreba energie: 105 W
- Zdroj napájania: 220 - 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,5 W

Udržateľnosť

- Balenie: Elektronický návod na používanie

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 437 x 75 x 342 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 4,5 kg
- Stredný reproduktor (Š x V x H): 435 x 85 x 111 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 1,67 kg
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 2 m
- Predný reproduktor (Š x V x H): 99 x 247 x 117 mm
- Hmotnosť predného reproduktora: 1,17 kg
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 3 m
- Zadný reproduktor (Š x V x H): 99 x 247 x 117 mm
- Hmotnosť zadného reproduktora: 1,17 kg
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 9,5 m
- Subwoofer (Š x V x H): 295 x 375 x 295 mm
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 4 m
- Hmotnosť subwoofera: tbc kg
- Balenie (Š x V x H): tbc mm
- Hmotnosť vrátane balenia: tbc kg

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Stojany pre reproduktory STS9501, Konzoly na upevnenie na

stenu STS9510

- Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, Mikrofón na automatickú kalibráciu, Dok na iPod/iPhone DCK3061, FM anténa, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia, Zoznam obchodných značiek, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou



Dátum vydania
2015-09-23

Verzia: 8.2.16

12 NC: 8670 000 90301
EAN: 08 71258 16447 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com