

Philips
微型影院

MCD289



超时尚壁挂式家庭影院

采用有线低音扬声器

MCD289 让您享受更高品质的电影和音乐播放，数字无线低音扬声器带给您简约便捷的安装体验。它可以播放 DVD 和 DivX，并具有 USB 直放功能。随附桌架，另有壁架选件出售。

丰富您的音效体验

- D 类数字功放器带来优质音效
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 高低音音效增强
- 总计 100W RMS
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 数字无线低音炮带来强劲的低音
- USB 直放功能，轻松播放音乐和照片

丰富您的电影体验

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD

符合您室内布置的设计

- 时尚的超薄设计，具有台式支架，另有壁架选件出售

PHILIPS


产品亮点

播放 DVD、DivX 和 MP3/WMA-CD




该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3/WMA-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX[®] 支持，您可以欣赏到 DivX[®] 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。

杜比数字音效

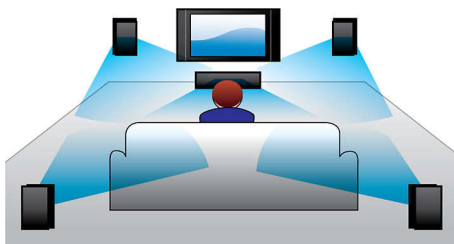

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字音效）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环境立体声。

数字无线低音炮

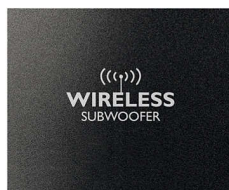

经过优化的数字无线低音炮可再现低音频率，从而可重现深沉强劲的低音，同时将失真度降到最低。

D 类功放器

D 类数字功放器接收模拟信号并将其转换为数字信号，然后采用数字方式放大信号。信号接着进入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数字输出可提供数字音频的所有优点，包括音质提高。此外，D 类数字功放器与传统的 AB 功放器相比，效率高出 90%。这种高效率转换为一种强劲功放器，而所占台面面积又很小。

USB 直放



只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同

音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。


响度

在声谱中，人耳相对对高频和低频接受度较弱 - 尤其是低音量。通过激活音效功能，低音和高音将被放大，这样，您将可以享受到整体声音均衡更完美的音效。

总计 100W RMS

总计 100W RMS

12 位 /108MHz 视频处理

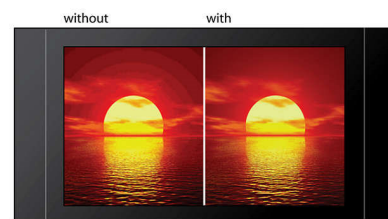

12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器，可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡，从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时，常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得十分突出。

规格

声音

- 输出功率: 2x20W RMS+ 60W
- 输出功率 (RMS): 总计 100W RMS
- 音效增强: 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强, 响度, D 类数字功放器
- 声音系统: 杜比数字音效

扬声器

- 主音箱: 低音反射扬声器系统, 3 英寸低音扬声器
- 低音炮类型: 动态

连接

- USB: USB 主机
- AUX 输入: 输入端, 3.5 毫米
- 其它接口: FM 天线, 数字音频同轴输出, AV 输出
- 视频输出 - 模拟: S-Video (Hosiden), 分量 Y Pb Pr (cinch)
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机, 无线电警报, USB 闹钟
- 显示屏类型: VFD 显示屏
- OSD 语言: 简体中文, 繁体中文, 葡萄牙语, 西班牙语
- 时钟: 主屏显示
- 指示: 省电模式
- 壁挂 / 吊装: 壁挂式安装

功率

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz

附件

- 随附的附件: FM 天线, 音频 / 视频电缆, 全球保修单, 交流电源线, 分量视频电缆 (R/G/B)
- 快速入门指南: 英语, 繁体中文

- 遥控器: 47 键, 带有 2 节 AAA 规格电池
- 用户手册: 简体中文, 繁体中文

尺寸

- 包装厚度: 224 毫米
- 机身宽度: 200 毫米
- 重量 (含包装): 7.5 千克
- 包装高度: 368 毫米
- 机身高度: 250 毫米
- 包装宽度: 486 毫米
- 机身厚度: 110 毫米
- 主音箱厚度: 33 毫米
- 主音箱宽度: 140 毫米
- 主音箱高度: 220 毫米
- 超低音扬声器厚度: 302 毫米
- 超低音扬声器高度: 197 毫米
- 超低音扬声器宽度: 170 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放, 20 首可编程曲目, 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- 支持 ID3 标签
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 编程播放, 重放, 随机, 停止
- 加载软件类型: 插槽

静态照片播放

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒体: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- 画面效果增强: 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

视频播放

- 播放媒体: DivX, DVD-Video, Video CD/SVCD, Picture CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, PBC, 缩放, 父母端控件, 光盘菜单, 快退, 快进, OSD, 断点续播, 慢动作
- 视频增强: 逐行扫描
- DVD 区域码: 3
- 加载软件类型: 插槽



发行日期 2024-03-25

版本: 2.0.5

EAN: 87 12581 39224 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com