




Philips  
Bluetooth®-  
telakointikaiutin

iPodille/iPhonelle

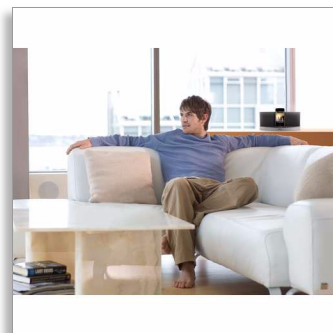

AD620

## Vapauta musiikki langattomalla Bluetooth-yhteydellä

Svengiyä iPodin ja iPhoneen tahtiin. Philips-telakointikaiuttimessa on tehokas basso Bassorefleksikaiutinjärjestelmän ansiosta. Voit suoratoistaa musiikkia langattomasti Bluetoothin kautta tai telakoida iPodin tai iPhoneen.

### **Kristallinkirkas ääni**

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Suojaustekniikka estää matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt
- Kokonaislähtöteho 20 W RMS

### **Nauti lempimusiikistasi**

- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

### **Erittäin monipuolinen**

- Musiikin langaton Bluetooth-siirto iPodista/iPhonesta
- Telakoi mikä tahansa iPod/iPhone, jopa kotelossaan

# PHILIPS

# Tekniset tiedot

## iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod classic, iPod mini, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod nano, 6. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 3. sukupolvi, iPod touch, 4. sukupolvi

## iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 20 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas

## Kaiuttimet

- Kaiuttimen ohjaimet: 2 x 2,25 tuuman koko

äänialueen bassokaiutinta

## Liitännät

- Bluetooth-versio: 2.1
- Bluetooth-profiilit: A2DP
- Bluetooth-kantama: suoraan edestä 10 m
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

## Lisätarvikkeet

- Verkkolaite

## Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 275 x 121 x 117 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 361 x 133 x 148 mm
- Laitteen paino: 1,2 kg
- Paino pakattuna: 1,7 kg

## Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz



# Kohokohdat

## Musiikin Bluetooth-siirto

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys toisiin Bluetooth-laitteisiin, joten voit toistaa lempimusiikkiasi iPodista tai iPhonesta Philips-äänijärjestelmässä kätevästi milloin tahansa.

## Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvämpi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

## MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

## Telakoi iPod/ iPhone kotelossaan



Jousella varustettuun kätevään telakointiporttiin sopii mikä tahansa iPod tai iPhone ilman sovitinta. Lisäksi siihen sopivat useimmat suojakotelotkin – voit telakoida iPodin tai iPhone'n sellaisenaan. Nyt voit nauttia musiikista todella helposti.



Julkaisupäivä 2017-04-07

Versio: 1.0.8

12 NC: 8670 000 89498  
EAN: 08 71258 16425 70

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)