



Philips
Speaker SoundStage

Subwoofer 2.1 CH terintegrasi

Bluetooth® dan NFC
HDMI ARC

HTL4110B



Suara dahsyat untuk meningkatkan TV apa pun

dengan subwoofer terintegrasi

NFC di pemasangan Bluetooth® satu sentuhan memungkinkan Anda mendengarkan musik dengan sangat mudah. Speaker Philips SoundStage ini merupakan pasangan yang cocok untuk TV Anda, dan bisa diletakkan di atasnya. Perangkat ini akan meningkatkan TV, pemutar disk, konsol permainan & pemutar MP3 Anda.

Sambungkan dan nikmati semua hiburan yang Anda miliki

- EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal
- Audio in untuk menikmati musik dari iPod/iPhone/pemutar MP3
- Nikmati musik MP3/WMA secara langsung dari perangkat USB portabel
- Kompatibel dengan TV, pemutar BD/DVD, konsol permainan, pemutar MP3
- Satu sentuhan dengan ponsel pintar yang dilengkapi NFC untuk pemasangan Bluetooth
- Pengaliran musik nirkabel Bluetooth dari perangkat musik Anda

Dirancang untuk kemudahan

- Pasangan yang tepat untuk TV Anda, cukup letakkan di atasnya
- Tombol volume untuk kendali yang mudah


Suara lebih kaya untuk menonton TV dan film

- Suara Surround Virtual untuk pengalaman film yang nyata
- Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa
- Subwoofer terintegrasi untuk suara bass dahsyat

PHILIPS


Kelebihan Utama

Surround Sound Virtual

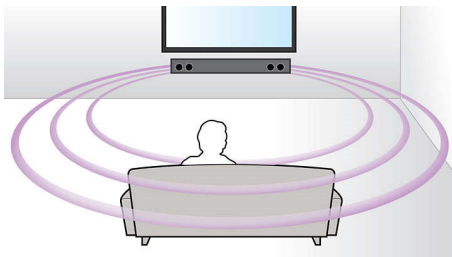

Suara Surround Virtual Philips menghasilkan suara surround yang kaya dan luar biasa kurang dari lima sistem speaker. Algoritma spasial paling canggih meniru karakteristik suara sonik yang biasa terdapat dalam lingkungan bersaluran 5.1 yang ideal. Sumber stereo berkualitas tinggi diubah menjadi suara surround multi-saluran dan nyata. Tidak lagi harus memberi speaker ekstra, kabel,udukan speaker untuk memenuhi suara dahsyat di dalam ruangan.

Dolby Digital

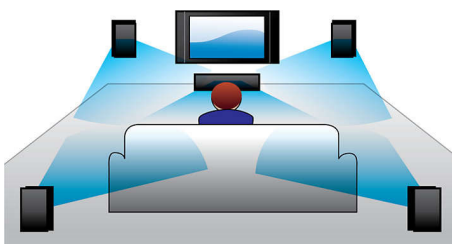


Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.

Subwoofer terintegrasi

Subwoofer terintegrasi memberikan SoundStage daya yang diperlukan untuk meningkatkan bass TV tanpa memakan ruang tambahan. Ini juga memiliki penyempurnaan Bass Dinamis yang luas yang dapat meningkatkan suara bass di film atau musik. Dengan mengintegrasikan subwoofer,


SoundStage memberikan suara bass tanpa kekacauan pada unit eksternal.

Pengaliran nirkabel Bluetooth

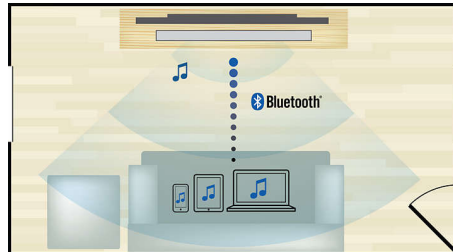

Pengaliran musik nirkabel Bluetooth dari perangkat musik Anda

Teknologi NFC

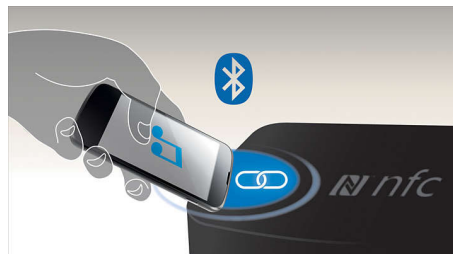

Pasangkan perangkat Bluetooth dengan teknologi NFC (Near Field Communications) satu sentuhan dengan mudah. Sentuh ponsel pintar atau tablet yang dilengkapi NFC pada area NFC speaker untuk mengaktifkan speaker, mulai pasang Bluetooth, dan mulai streaming musik.

USB



Nikmati musik MP3/WMA secara langsung dari perangkat USB portabel

Audio in



Audio in memungkinkan Anda untuk memutar musik dengan mudah secara langsung dari iPod/iPhone/iPad, pemutar MP3, atau laptop via koneksi yang mudah ke bioskop rumah Anda. Sambungkan perangkat audio Anda ke jack Audio in untuk menikmati musik dengan kualitas suara superior dari sistem bioskop rumah Philips Anda.

Kompatibel dengan banyak perangkat

Kompatibel dengan TV, pemutar BD/DVD, konsol permainan, pemutar MP3

EasyLink



EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD, pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home theater, dan TV, dll. dengan satu remote. Ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan yang dilengkapi HDMI CEC yang tersambung secara terus-menerus. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.

Spesifikasi

Suara

- Penyempurnaan Suara: Surround Sound Virtual, Kontrol Trebel dan Bass, Mode Malam, Sinkronisasi audio
- Sistem Suara: Dolby Digital
- Daya output subwoofer: 40W
- Daya output speaker: 20 W x 2
- RMS Daya Total @ 10% THD: 80 W

Pengeras suara

- Jenis pengeras suara: Terintegrasi dengan unit utama
- Jenis subwoofer: Subwoofer Terintegrasi
- Driver Speaker per sisi: 1 woofer, 1 x 1" tweeter
- Impedansi speaker: 4 ohm

Konektivitas

- Koneksi Depan / Samping: Audio in, USB
- Koneksi Terintegrasi: Bluetooth, NFC
- Koneksi Bagian Belakang: Masukan koaksial digital, Masukan optik digital, AUX in, HDMI 1.4 output (ARC)
- iPod/iPhone: via 3,5mm Audio In, via bluetooth

Kardus Luar

- EAN: 87 12581 69976 5
- Panjang: 80 cm
- Jumlah kemasan konsumen: 1
- Lebar: 37.2 cm
- Berat kotor: 8.61 kg
- Tinggi: 14.4 cm
- Berat bersih: 6.595 kg
- Berat tara: 2.015 kg

Nyaman

- EasyLink (HDMI-CEC): Saluran Ulang Audio, Pemetaan masukan audio otomatis, Pemutaran satu sentuhan, Siaga satu sentuhan, Kendali Jarak Jauh-Dilewati, Sistem siaga
- Fitur HDMI: Audio Return Channel (ARC), Jenis

Konten

Daya

- Konsumsi daya: 20 W
- Catu daya: 50/60 Hz, 110-240V
- Penggunaan daya siaga: < 0,5 W

Dimensi kemasan

- Tinggi: 14.4 cm
- Jenis kemasan: Kardus
- Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata
- Lebar: 80 cm
- Lebar: 37.2 cm
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- EAN: 87 12581 69976 5
- Berat kotor: 8.61 kg
- Berat bersih: 6.595 kg
- Berat tara: 2.015 kg

Dimensi produk

- Tinggi: 7.8 cm
- Lebar: 70.06 cm
- Lebar: 32.5 cm
- Berat: 6.3 kg

Aksesori

- Aksesori disertakan: 1 x Baterai CR2025, Kabel listrik, Panduan cepat, Remote Control, Pamflet Keamanan & Legal, Lembar Merek Dagang, Pamflet Garansi Internasional, Petunjuk Pengguna

Dimensi

- Unit Utama (L x P x T): 701 x 68 x 325 milimeter
- Berat termasuk Kemasan: 8,6 kg
- Tinggi Unit Utama: 6,5 kg
- Kemasan (L x P x T): 800 x 142 x 372 milimeter

Pemutaran Audio

- Format kompresi: MP3, WMA



Tanggal dikeluarkan
2024-05-02

Versi: 6.3.7

EAN: 87 12581 69976 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com