

Philips
докинг система за
забавления

с 30-цифтов съединител
за iPod/iPhone

DCM129



Отпуснете се с чудесна музика

Завладяващ звук

Слушайте музиката от вашия iPod с превъзходно качество на звука от докинг системата за забавления Philips DCM129. Просто поставете своя iPod и се наслаждавайте на музиката така, както обичате. Освен това DCM129 предлага и бърза, прецизна настройка на 20 предварително настроени станции.

Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW
- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

Лесна употреба

- Цифрова настройка с 20 настроени станции за допълнително удобство
- Едно дистанционно управление за системата и за iPod
- Компактна конструкция

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW



Фирмата Philips е известна с това, че продуктите ѝ са съвместими с много дискове, предлагани на пазара. Тази аудиосистема ви позволява да се радвате на музика от CD, CD-R и CD-RW дискове. CD-RW (съвместим с презаписваеми CD дискове) означава, че вашата аудиосистема може да възпроизвежда както CD дискове за еднократен запис (CD-R), така и презаписваеми CD дискове (CD-RW). CD-R дисковете могат да се записват един път и да се възпроизвеждат на всеки аудио CD плейър, а CD-RW дисковете могат да се записват и презаписват много пъти и да се възпроизвеждат само на съвместими аудио CD плейъри.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Цифрова настройка с 20 настроени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Едно дистанционно управление



Едно дистанционно управление за системата и за iPod

Система басрефлексни високоговорители




Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са

акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.


Компактна конструкция

Компактна конструкция

Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

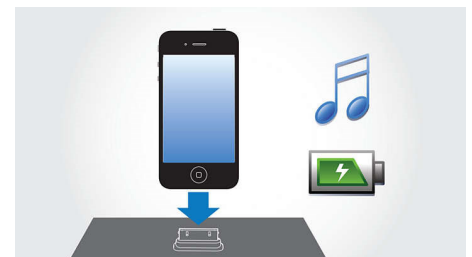

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 6 W RMS
- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: Сила на звука нагоре/надолу

Високоговорители

- Основен високоговорител: 3" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- Връзки за звук: 3,5 мм линейен вход
- Други връзки: Фиксирана FM антена от гъвкав проводник

Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20

Комфорт

- Подсветка
- Тип на дисплея: LED лампи
- Цвят на подсветката: Зелено
- Часовник: На основния дисплей

Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бързо инсталиране, FM антена
- Дистанционно управление: 13-бутонно дистанционно управление

Размери

- Дълбочина на опаковката: 326 мм
- Ширина на изделието: 148 мм
- Тегло с опаковката: 5,2 кг
- Височина на опаковката: 270 мм
- Височина на изделието: 233 мм
- Ширина на опаковката: 370 мм
- Дълбочина на изделието: 230 мм
- Дълбочина на основния говорител: 152 мм
- Ширина на основния високоговорител: 134 мм
- Височина на основния високоговорител: 230 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен, Повторно възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW
- Тип устройство за зареждане: Горел
- Програмируеми песни: 20
- Режим на изпълнение от докинг поставката: Зареждане на iPod, Бързо напред и назад, Следваща и предишна песен, "Изпълнение" и "Пауза", Зареждане на iPhone

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod Nano, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то поколение, iPod classic, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 4-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 3.0.4

EAN: 87 12581 66126 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com