

Philips
Parlante con base

para iPod/iPhone/iPad



DS9000



Experimentá la alta fidelidad

Obsesionados por el sonido

El parlante con base de Philips es la puerta de acceso a todo lo que te gusta de la música. Este sistema ha sido fabricado con componentes de alta calidad y madera natural para reproducir la música de tu iPod, iPhone o iPad con un sonido auténtico y fiel al original.

Excelente diseño y acabado

- Diseño exclusivo en madera natural, tela y metal
- Fabricado con madera sustentable para conservar el equilibrio ecológico
- Estético diseño curvo en la parte posterior para un sonido preciso

Calidad de sonido incomparable

- Controladores de calidad que ofrecen una reproducción fiel del sonido, ideales para los amantes de la música
- Ingeniería de transición de audio para la reproducción de toda la gama de sonidos
- Estructura con bordes suaves para limitar la difracción del sonido
- Graves ajustados con precisión para una reproducción de picos de graves nítida y profunda
- Tecnología de procesamiento digital para un sonido de máxima claridad


Control intuitivo avanzado

- Sensor de proximidad para activar el panel de control retroiluminado
- Conectá cualquier iPhone o iPod en la base sin necesidad de sacarle la funda
- Aplicación gratuita DockStudio para disfrutar de radio por Internet y otras fantásticas funciones

PHILIPS

Destacados

Ingeniería de transición de audio

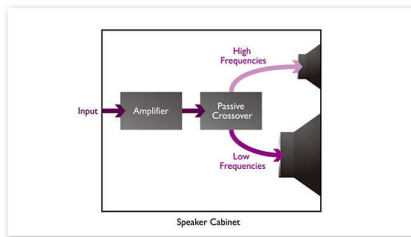

El diseño de ingeniería de transición de audio te permite escuchar cada nota con claridad y disfrutar de música pura, natural y nítida. Su compleja ingeniería separa cada parte del espectro de sonido que percibe el oído en todas las frecuencias y las envía a los controladores adecuados. Las señales que sobrepasan la respuesta de frecuencia de un controlador no se envían para optimizar la calidad del sonido y reducir el nivel de distorsión. Además, los componentes electrónicos de primera calidad y el filtro de cruce pasivo ofrecen audio confiable, sin interferencias y fiel al original.

Sonido digital nítido



La avanzada tecnología de procesamiento de sonido PureDigital ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Diseño curvo en la parte posterior para mejorar el sonido

El diseño de líneas puras y la sensualidad de la cubierta curva no sólo ofrecen una perfecta

aparición sino que crean una estructura acústica mucho más eficaz. La curva de alta precisión mejora la resistencia de la estructura del altavoz y reduce notablemente la resonancia interna para ofrecer una reproducción de sonido más natural y precisa. Puedes disfrutar de unos altavoces de excelente estilo con un sonido increíble.

Sensor de proximidad




La mayoría de los dispositivos de audio de alta gama te permiten apagar la pantalla para que puedas disfrutar de la música y que toda la potencia se concentre en la reproducción del sonido. El sensor de proximidad tiene una función similar: cuando te alejás, la luminosidad de las teclas de función se atenúa automáticamente. Las teclas vuelven a encenderse en cuanto detectan movimientos para que puedas controlar la reproducción sin complicaciones.

Conectá tu iPhone o iPod sin sacarle la funda



El puerto de carga especial ofrece un diseño inteligente que te permite conectar todo tipo de iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso sin sacarlos de las fundas protectoras. Sólo tenés que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música preferida sin complicaciones.

Controladores de calidad para los amantes de la música

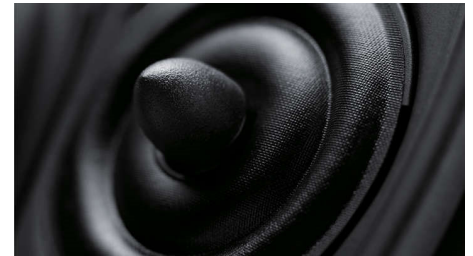


Los altavoces con base Philips tienen un tweeter con radiador de anillo (un transductor de alta calidad que se usa en los altavoces Hi-Fi) que combina la reproducción de alta frecuencia de última generación con una gran precisión y detalles increíbles. De esta forma, la distorsión se reduce al mínimo para que puedas escuchar todos los matices en alta fidelidad.

Materiales naturales

Diseño exclusivo en madera natural, tela y metal

Picos de graves

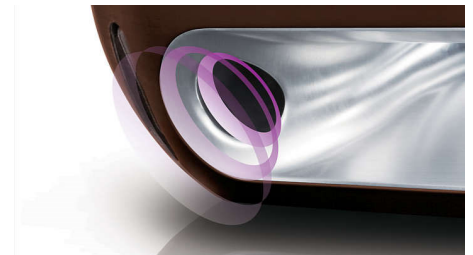

El gran volumen acústico de 3 litros de cada woofer está alineado en perfecto equilibrio con el sistema de pico de graves para ofrecerte un sonido increíble y una reproducción de graves increíble, incluso en un altavoz compacto como éste. Ahora puedes disfrutar de un sonido más realista y una experiencia de audio más atrapante.

Fabricado con madera sustentable

Fabricado con madera sustentable para conservar el equilibrio ecológico

Estructura con bordes suaves

Estructura con bordes suaves para limitar la difracción del sonido

Especificaciones

Sonido

- Corriente de salida: 2 x 50 W RMS
- Control de volumen: arriba / abajo
- Sistema de sonido: estéreo

Parlantes

- Controladores de los parlantes: 2 tweeters de 1", 2 woofers de 4"
- Optimización del altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Conectividad

- Entrada auxiliar

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción de la base: pista siguiente y anterior, reproducción y pausa

Comodidad

- Dispositivo de carga: iPhone, iPod

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Accesorios

- Control remoto
- Otros: Guía de inicio rápido
- Cables / conexión: Cable de entrada de línea estéreo de 3,5 mm, dable de suministro eléctrico
- Garantía: Certificado de garantía, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 9,6 kg
- Profundidad de la unidad principal: 216 mm

- Altura de la unidad principal: 214 mm
- Peso: 6.5 kg
- Ancho de la unidad principal: 562 mm
- Altura del embalaje: 276 mm
- Ancho del embalaje: 619 mm
- Profundidad del embalaje: 276 mm

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod mini, iPod con pantalla color, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod classic, iPod Touch, iPod Touch 2da generación, iPod Touch 2da. generación (8, 16 y 32 GB), iPod 5ta generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Aplicaciones para iPod/iPhone/iPad

- Compatibilidad: iOS 4.3 a iOS 10.3

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: DockStudio
- Descarga gratuita en App store
- Alarma: múltiples alarmas, Temporizador, despiértate con música, despiértate con sonidos de la naturaleza, despiértate con fotos
- Reproducción: Navegación de pista / álbum, controles de reproducción
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
- Ajustes de sonido: Ecuador de 5 bandas, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 12.0.6

EAN: 87 12581 53614 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com