



draadloze draagbare luidspreker

- Bluetooth® en NFC
- met MULTIPAIR
- Oplaadbare batterij
- Zwart

BT3600B/00

Klein formaat, geweldig geluid

Geweldig geluid uit een dunne behuizing die overal in past. Dankzij geïntegreerde NFC kunnen apparaten met een simpele aanraakbeweging worden gekoppeld. En via Bluetooth Multipair kunt u direct muziek uitwisselen tussen twee apparaten.

Voordelen

Indrukwekkend geluid

- Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek
- Geavanceerde audioprestaties met een slank ontwerp
- Indrukwekkend met 10 W RMS

Eenvoudig in gebruik

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Wissel direct van muziek tussen 2 apparaten met MULTIPAIR
- Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren

- Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen

Ontworpen voor onderweg

- Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen

PHILIPS

Kenmerken

Draadloos muziek streamen




Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Muziek wisselen tussen 2 apparaten

Koppelen met 2 smart devices tegelijk voor het streamen van muziek van elk willekeurig apparaat, zonder dat u steeds moet loskoppelen en opnieuw koppelen. Als u een nummer wilt afspelen op een ander apparaat, hoeft u het nummer alleen maar te pauzeren op het eerste apparaat en vervolgens een nieuw nummer te starten op een ander apparaat. Perfect voor het delen van muziek met vrienden, voor feestjes of gewoon voor het afspelen van verschillende nummers die zijn opgeslagen op verschillende apparaten. Vrienden en familie kunnen zelfs tegelijkertijd koppelen, zodat u snel elkaars muziek kunt luisteren.

Anti-clipping-functie

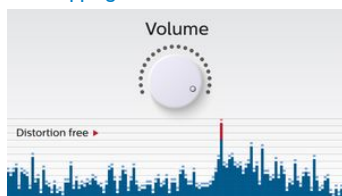

Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met ingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Deze luidspreker werkt met anti-clipping via een speciale audio limiter IC. Hiermee wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervalsing door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe lager de batterij, hoe minder muzikale pieken een luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd.

Ingebouwde oplaadbare batterij



Speel uw muziek luid af - wanneer dan ook, overal. De ingebouwde oplaadbare batterij laat u genieten van uw persoonlijke muziek zonder wirwar van netsnoeren en speurtochten naar een stopcontact. Geniet nu van geweldige muziek met de vrijheid van draagbaarheid.

Ingebouwde microfoon

Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

Audio-ingang



NFC-technologie



Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Compatibiliteit

iPad	iPad 1
	iPad 2
	nieuwe iPad
	iPad mini
	iPad met Retina-scherm
	iPad Air
	iPad Air 2
	iPad mini 2
	iPad mini 3
	iPhone 3
iPhone	iPhone 3GS
	iPhone 4
	iPhone 4S
	iPhone 5
	iPhone 5C
	iPhone 5S
	iPhone 6
	iPhone 6 Plus

iPod touch	3e generatie of later
Android-tablets en -smartphones	met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
andere muziekspelers	met Bluetooth 2.1 of hoger

Connectiviteit

Bluetooth-profielen	A2DP AVRCP HFP HSP
Bereik van Bluetooth	Zichtlijn, 10 m
NFC	Koppelen via Bluetooth met één tik; werkt met Android 4.0 of hoger en Windows Phone 8 of hoger
Audio-ingang (3,5 mm)	Ja

Comfort

Ingebouwde microfoon	voor gesprekken via de luidspreker
----------------------	------------------------------------

Geluid

Uitgangsvermogen (RMS)	10W
Geluidssysteem	Stereo

Luidsprekers

Luidsprekerdrivers	2 x 1,5 inch
--------------------	--------------

Vermogen

Batterijtype	Lithium-polymeer (ingebouwd)
Gebruikstijd van accu	10 uur

Accessoires

Meegeleverde accessoires	USB-kabel voor laden via de PC Wereldwijde garantietaart Snelle installatiehandleiding
--------------------------	--

Afmetingen

Productafmetingen (b x d x h)	207 x 34 x 97 mm
Afmetingen verpakking (b x d x h)	230 x 46 x 175 mm
Gewicht van het product	0,43 kg
Gewicht (incl. verpakking)	0,59 kg

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	18,50 cm
Breedte	25,50 cm
Diepte	6,00 cm

Nettogewicht	0,50 kg
Brutogewicht	0,57 kg
EAN	04895185605906
Aantal producten	1
Land van herkomst	CN
Harmonised Systems-code	851822

Omdoos

Lengte	26,80 cm
Breedte	25,80 cm
Hoogte	24,50 cm
Brutogewicht	2,28 kg
EAN	14895185605903
Aantal consumentenverpakkingen	4

Laadunit

Aantal consumentenverpakkingen	192
Lengte	107,20 cm
Breedte	77,40 cm
Hoogte	98,00 cm
Brutogewicht	1104,00 kg
Nettogewicht	96,77 kg
GTIN/EAN	64895185605908
Type	8845
Aantal consumentenartikelen per stapellaag	48
Aantal stapellagen per unit	4
Aantal omdozen per laag	12



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, april 27
Versie: 1.0.8
EAN: 04895185605906

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com