

Philips
HDMI ve USB bağlantılı
DVD oynatıcı

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP5990



HDTV için ideal DVD oynatıcı

gerçek yüksek çözünürlüklü HDMI 1080p ile

HDMI dijital video ve ses bağlantısı olan bu Philips DVD oynatıcının etkisini hissedin. Yüksek Çözünürlüklü görüntü (720p/1080i/1080p) teknolojisi sizi içine çekerken farklı bir ev eğlence sistemi dünyasına adım atın.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW çalar
- DivX, MP3, WMA ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır

Ses ve videoyu canlandırma

- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- 192kHz/24 bit ses DAC'ı analog ses girişini geliştirir
- Analog ve dijital ses için yüksek kaliteli çıkışlar
- En iyi görüntü kalitesi için Aşamalı Tarama özelliğine sahip komponent video
- Gerçek çözünürlükte görüntü için yüksek çözünürlüklü JPEG oynatma
- Tek bir kabloyla kolay bağlantı için HDMI dijital çıkışı

Kullanım kolaylığı

- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Tek dokunuşla CD'den USB hafızaya MP3 oluşturma

PHILIPS

Özellikler

Kolay AV bağlantısı için HDMI



HDMI™


HDMI, Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arayüzü ifadesinin kısaltmasıdır. Dijital HD görüntünün yanı sıra dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyallere dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak gürültüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. HDMI, (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) DVI ile geriye dönük olarak tam uyumludur.

DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünleşik altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

192kHz/24 bit ses DAC'ı

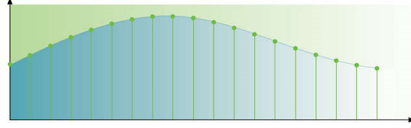

192KHz örnekleme, orijinal ses eğrilerinin doğru sunumunu elde etmenizi sağlar. 24 bit çözünürlükte, orijinal analog ses dalga formundan daha fazla bilgi yakalanır ve daha zengin bir ses üretilir.

Analog ve dijital ses çıkışları




Analog ve dijital ses için yüksek kaliteli çıkışlar

Yüksek çözünürlüklü JPEG oynatma




Yüksek çözünürlüklü JPEG oynatma sayesinde fotoğraflarınızı televizyonunuzda iki megapiksel kadar yüksek çözünürlüklerde görüntüleyebilirsiniz. Artık, dijital fotoğraflarınızı son derece net bir şekilde, kalite veya detaylardan ödün vermeden görüntüleyebilir, oturma odanızın rahatlığında dostlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

Her şeyi oynatır

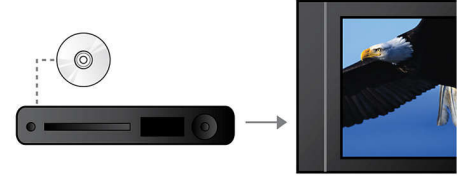


Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz; CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW veya DVD-RW. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.

Her şeyi oynatır


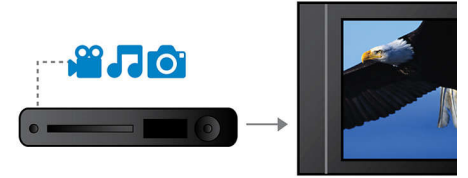


Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını oynatabilirsiniz - DivX, MP3, WMA veya JPEG. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabileceğiniz lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

Aşamalı Tarama

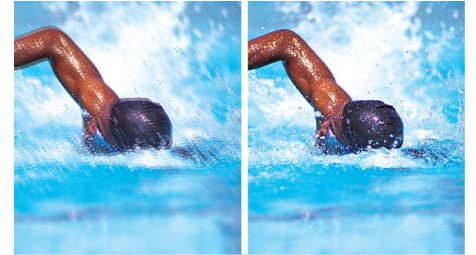

Aşamalı Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü iki katına çıkararak fark edilir şekilde daha net bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra çift satırları taramak yerine, her iki alan birden aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük kullanılarak, anında görüntünün tamamı oluşturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleştirilir ki insan gözü daha keskin, titreşimsiz bir görüntü algılar.



Teknik Özellikler

Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): > 70 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): > 65 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): > 80 dB
- Sinyal gürültü oranı: > 90

Bağlantı

- Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, HDMI çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Progresif Komponent Video çıkışı, Scart

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü, Çocuk Kilidi
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Lehçe

Güç

- Güç tüketimi: < 12 W
- Güç kaynağı: 50 Hz, 230V
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 1,0 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Garanti Belgesi

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 296 mm
- Set Genişliği: 435 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 0 kg
- Ambalaj Yüksekliği: 82 mm

- Set Yüksekliği: 38 mm
- Ambalaj Genişliği: 490 mm
- Set Derinliği: 210 mm
- Set ağırlığı: 1,4 kg

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Ses CD'si
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, HD (720p, 1080i, 1080p), Video Geliştirme (720p, 1080i/p)

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Büyütme, MP3 çalarak slayt gösterisi, Yüksek çözünürlüklü Çözünürlük

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Çalma/Oynatma Formatları: DivX, MP3, JPEG Resimler

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD Video
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.0.16

EAN: 87 12581 38737 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com