

Philips
Domácí kino 5.1
s křišťálově čistým zvukem

3D Blu-ray
dok pro iPod/iPhone

HTS8562



Ponořte se do detailního zvuku každého filmu

Posedlost zvukem

Díky křišťálově čistému zvuku domácího kina Philips HTS8562 uslyšíte a oceníte každý detail tak, jak to umělec nebo režisér zamýšlel. Křišťálově čistý zvuk minimalizuje proces zpracování zvuku a dokáže reprodukovat zdroj přesně a bez zkreslení.

Objevte křišťálově čistý zvuk

- Prvotřídní kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou pro křišťálově čistý zvuk
- Automatická kalibrace slouží k synchronizaci reproduktorů a zajištění dokonalé akustiky
- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk
- Křišťálově čistý a detailní zvuk Crystal Clear

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Eleganční reproduktory vyrobené z hliníku a skla zaručují hutný zvuk
- Volitelné bezdrátové zadní reproduktory pro připojení bez změní kabelů

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu


- Rozbočovač HDMI umožňuje připojení zařízení HDMI pro fantastický zvuk a obraz
- Vestavěná podpora WiFi pro snadné bezdrátové připojení k ostatním médiím
- Funkce Smart TV umožňující využívat online služby a poskytující přístup k multimédiím na televizoru
- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů



PHILIPS


Přednosti

Prvotřídní kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou

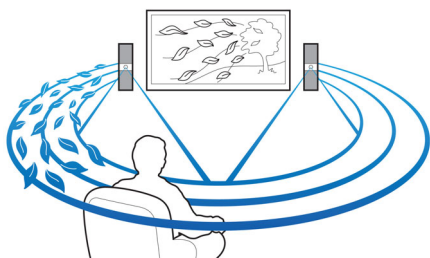

Díky křišťálově čistému zvuku od společnosti Philips budete moci rozlišit a ocenit každíčký zvukový detail tak, jak by měl znít a jak to zamýšlel interpret nebo režisér! Křišťálově čistý zvuk reprodukuje zdroj zvuku (ať je to akční film, hudba nebo živý koncert) věrně, přesně a bez jakéhokoli zkreslení. Domácí kina Philips s křišťálově čistým zvukem využívají zpracování zvuku jen minimálně, aby zachovaly čistotu původního audio obsahu. Výsledkem je větší zvuková přesnost, která se nese k vašim uším.


Automatická kalibrace

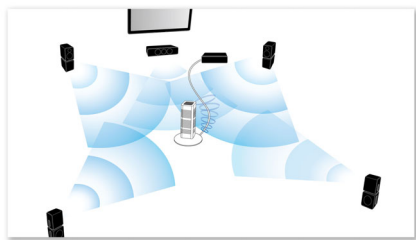

Nastavení vašeho nového domácího kina Philips na optimální zvuk je nyní hračka. Stačí stisknout tlačítko na dálkovém ovladači. Spustí se inteligentní, předem nahraný software pro kalibraci zvuku, který vysílá testovací signály do reproduktorů. Tyto signály jsou zpětně zachyceny a analyzovány mikrofonem s automatickou kalibrací a jsou provedeny potřebné úpravy nastavení, přičemž jsou brány v úvahu vzdálenosti mezi reproduktory a

poslechovými místy, hlasitost a zpoždění odezvy pro audio signály z jednotlivých reproduktorů. Za 60 sekund je zvuk v místnosti dokonalejší a optimalizovaný.

Rozbočovač HDMI

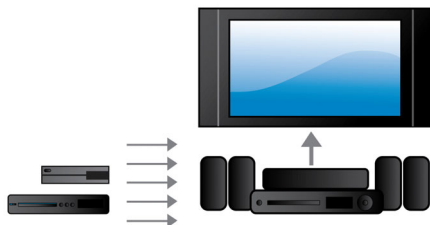

Rozbočovač HDMI nabízí další porty HDMI pro pohodlné připojení dalších zařízení, například herních konzolí nebo HD set-top boxu. Připojíte-li tato zařízení prostřednictvím sběrnice HDMI, můžete si vychutnat veškerou zábavu se zvukem i obrazem ve vysokém rozlišení.

Vestavěné Wi-Fi



Díky vestavěné podpoře WiFi můžete jednoduše připojit domácí kina přímo k domácí síti a vyzkoušet si bohatou nabídku online služeb. Vychutnejte si některé z nejlepších webových stránek nabízejících filmy, obrázky, zábavné informace a další online obsah šitý na míru obrazovce televizoru.

Full HD Blu-ray 3D



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnicí se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

Vizuálně ladí s televizorem Cinema 21:9 řady Gold*



Ponořte se do světa zábavy s tímto vizuálně ladícím televizorem Philips

Cinema 21:9 řady Gold. Tato mimořádně široká obrazovka s poměrem stran 21:9 využívá opravdový filmový formát a technologie Ambilight, Easy3D a vícenásobné zobrazení. Tento televizor vám nabídne ideální filmový širokoúhlý zážitek. Televizor i systém domácího kina se dají ovládat jediným dálkovým ovladačem a tato kombinovaná sada se vám prostřednictvím připojení Philips EasyLink přes rozhraní HDMI postará o nejlepší zvukový i obrazový výkon. Navíc jsou oba výrobky vyrobené ze stejných materiálů a mají stejnou povrchovou úpravu, takže spolu vizuálně skvěle ladí.

Specifikace

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Bezdrátové zadní audiozařízení RWSS5510, STS1300 Podstavec, STS9501 Stojany na reproduktory, STS9510 Držáky pro montáž na stěnu
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Mikrofon pro automatickou kalibraci, DCK3060 Dok pro iPod/iPhone, Anténa FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Mezinárodní záruční list

Vhodné televizory Philips*

- Cinema 21:9, řada Gold: 50PFL7956

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WAV, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: ASF, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, WMV

Možnosti připojení

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Čelní / boční přípojky: Music iLink, USB
- Integrované připojovací konektory: Standard Wi-Fi
- Zadní konektory: Vstup AUX, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), HDMI VSTUP 1, HDMI VSTUP 2, Dokovací konektor pro iPod/iPhone, Reprodukrované konektory Mini Easy-Fit, Slot pro paměťové karty SD/SDHC, Bezdrátové zadní audiozařízení

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 435 x 63,5 x 342,5 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 4 kg
- Středový reproduktor (Š x V x H): 280 x 95 x 92 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 1,4 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Přední reproduktor (Š x V x H): 97 x 301 x 120 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 1,45 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 4 m
- Zadní reproduktor (Š x V x H): 97 x 301 x 120 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 1,5 kg
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 395 x 342 mm
- Hmotnost subwooferu: 4,9 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m
- Balení (Š x V x H): 565 x 443 x 395 mm
- Hmotnost včetně balení: 18,9 kg

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 4 x satelitní reproduktor
- Vínutí středového reproduktoru: 1 x 1" výškový reproduktor, 2 x 3" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 3 ohm
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 x 1" výškový reproduktor, 2 x 3" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 5 ohm
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vínutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance subwooferu: 3 ohm

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvětšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 105 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,5 W

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Vylepšení zvuku: Automatická úprava hlasitosti, Zlepšení reprodukce dialogů, Systém Dolby Digital Pro Logic II, DoubleBass, FullSound, Noční režim, Surround Plus, Regulace výšek, středů a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 230 W
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 4 x 135 W

- Výstupní výkon subwooferu: 230 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 1000 W

Podpora udržitelného rozvoje

- Balení: 80% recyklované vlnité lepenky, Elektronická uživatelská příručka, Bez pěných plastů, Sojový inkoust

Tuner/příjem/vysílání

- Počet kanálů předvoleb: 40
- Systém RDS: Název stanice
- Pásmo tuneru: FM



Datum vydání 2014-08-28

Verze: 3.2.6

12 NC: 8670 000 71815
EAN: 87 12581 58154 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Dostupnost videa na vyžádání ve vaší zemi zjistíte na internetových stránkách www.philips.com/blu-ray.