



Philips
brežžični prenosni zvočnik

Bluetooth®
z MULTIPAIR
Polnilna baterija
Bel



BT2600W

Majhna velikost, odličen zvok

Odličen zvok iz majhne in elegantne zasnove s kakovostnimi poudarki iz aluminija, ki jo lahko vzamete kamorkoli. Funkcija Bluetooth Multipair omogoča takojšnjo izmenjavo glasbe med dvema napravama.

Enostavna uporaba

- Vgrajen mikrofona za prostoročno telefoniranje
- Avdio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave
- Brežžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Takojšnje preklapljanje glasbe med 2 napravama s funkcijo MULTIPAIR

Izreden zvok

- Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja
- Napredna zvočna zmogljivost s kompaktno zasnovo


Zasnovan za takojšnjo uporabo

- Vgrajena polnilna baterija za predvajanje kjerkoli

PHILIPS

Značilnosti

Brezžično pretakanje glasbe

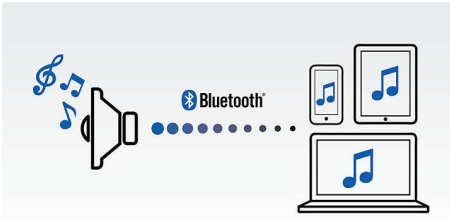

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Preklaplajte glasbo med 2 napravama


Združite do 2 pametni napravi in pretakajte glasbo iz zelene naprave brez prekinjanja povezave in ponovnega združevanja. Če želite predvajati skladbo iz druge naprave, prekinite predvajanje skladbe iz prvotne naprave, izberite novo skladbo v zeleni napravi in predvajate. Ta možnost je idealna za deljenje glasbe s prijatelji, za zabave ali predvajanje različnih skladb iz različnih naprav. Istočasno lahko naprave združijo tudi prijatelji in sorodniki, zato lahko enostavno izbirate tudi njihovo glasbo.

Funkcija za enakomeren signal



Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema vhodne signale, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta zvočnik poskrbi za enakomeren signal prek dodeljenega zvočnega omejevalnika IC. Tako spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napoljenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije.

Vgrajena akumulatorska baterija

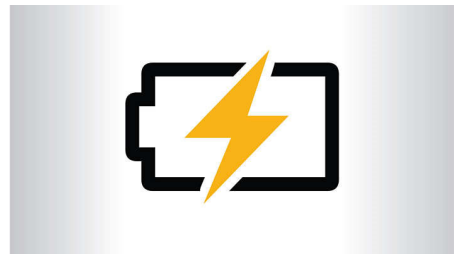

Vedno in povsod glasno predvajajte glasbo. Vgrajena akumulatorska baterija vam omogoča

poslušanje glasbe brez prepletenih kablov in nadležnega iskanja omrežne vtičnice. Uživate v odlični glasbi iz popolnoma prenosne naprave.

Vgrajen mikrofonski

Zvočnik ima vgrajen mikrofonski, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.

Avdio vhod



Avdio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

Napredna zvočna zmogljivost

Napredna zvočna zmogljivost s kompaktno zasnovano

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 4 W
- Glasbeni sistem: Mono

Zasnova in izdelava

- Barva: Bela

Zvočniki

- Akustične enote zvočnika: 1 x 1,5-palca (3,8 cm)

Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Audio vhod (3,5 mm)

Priročnost

- Vgrajen mikrofoni: za konferenčne klice prek zvočnikov

Združljivost

- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- iPod touch: 3. generacije ali novejši

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z zaslonom Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- druge glasbene naprave: z Bluetooth različice 2.1 ali novejše

Napajanje

- Vrsta baterije: litijeva (vgrajena)
- Čas delovanja z baterijo: 8 ur

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Kabel USB za polnjenje prek računalnika, Garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitev

Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 0,32 kg
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 107 x 97 x 32 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 130 x 45 x 175 mm
- Teža izdelka: 0,21 kg



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 1.0.6

EAN: 48 95185 60913 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com