



Philips Streamium
Sistema Micro Hi-Fi
inalámbrico

Streamium



MCI298



Obsesión por el sonido

Transmite música desde Internet o tu PC/MAC de forma inalámbrica

Explora tu universo musical con este estético microsistema inalámbrico MCI298/12 de Philips apto para montaje en pared. Transfiere música desde tu PC o MAC, reproduce CD, MP3 o FM, escucha la radio por Internet y disfruta de la navegación sencilla en su intuitiva pantalla táctil a todo color.

Placer sin límites y sin cables

- Transferencia inalámbrica de música y fotos desde tu PC o MAC
- Miles de estaciones de radio por Internet gratuitas
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Reproducción de música de iTunes
- radio FM

Fácil control y navegación

- Control remoto para una navegación práctica
- Pantalla táctil para facilitar la navegación

Excelente calidad de sonido

- Potencia de salida total de 20 W RMS
- Completo sistema de sonido integrado

Listo para conectar

- Funciona con conexiones de banda ancha domésticas y routers inalámbricos

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Estaciones de radio por Internet gratuitas



Streamium incluye cientos de estaciones de radio por Internet gratuitas para que puedas escuchar música de todas parte del mundo. Conecta el sistema Streamium a Internet y escucha tus programas favoritos en línea en tu sistema de audio sin necesidad de prender la computadora.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus

CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

Transferencia inalámbrica de música y fotos



Puedes transferir la música de tu PC o MAC fácilmente a tu sistema de audio de Philips sin necesidad de usar cables. Comparte tus canciones favoritas con tus amigos en una fiesta o simplemente disfrútalas en la comodidad de tu hogar. También puedes transferir tu colección de fotografías para verlas mientras escuchas música. Disfruta del contenido de tu PC o MAC con la comodidad de la transferencia inalámbrica.


Control remoto



Controla todas las funciones de tu sistema Hi-Fi de Philips desde la comodidad de tu sofá. Busca, navega y reproduce tu música de forma

simple y rápida. Con las teclas directas de inicio y favoritos puedes acceder rápidamente a la pantalla principal, tus sitios favoritos de Internet o transferir música de forma inalámbrica desde tu PC, MAC o Internet. Disfruta de un centro de control Hi-Fi en la palma de tu mano.

Pantalla táctil

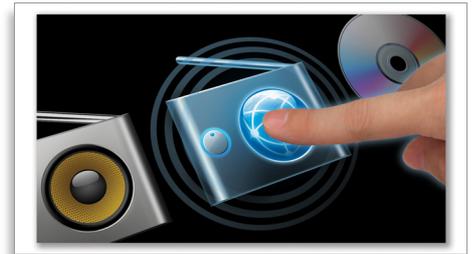

La pantalla táctil te permite controlar el sistema con sólo presionar los botones de la pantalla en lugar de utilizar los botones físicos del equipo. Sólo tienes que encender el dispositivo y en la pantalla LCD aparece la interfaz de usuario de la pantalla táctil con todas las opciones de control. La función de control con pantalla táctil combina la tecnología de las pantallas LCD con sensores de presión y un potente microprocesador digital. Al presionar en una determinada zona de la pantalla con los dedos, la señal correspondiente se envía al procesador y el comando se ejecuta de inmediato.

Especificaciones

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, AAC no DRM (m4A)
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unidad flash USB
- Radio por Internet
- Tipo de bandeja de carga: Ranura
- Modo de reproducción de PC Link: Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
- Modos USB Direct: Reproducir / Pausa, Anterior / Siguiente, Parar
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción
- Compatible con etiquetas ID3
- Codificación MP3: 8-320 Kbps y VBR
- Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR/VBR

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Neutral, Jazz, Pop, Rock
- Optimización del sonido: Amplificador digital clase «D», Refuerzo dinámico de graves, Ecualizador, Control de graves y agudos
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen
- Potencia de salida (RMS): 2 X 10 W

Altavoces

- Altavoz principal: Línea completa

Sintonizador / recepción / transmisión

- Sintonización automática digital
- Bandas del sintonizador: FM estéreo

Conectividad

- Otras conexiones: Ethernet
- Audífonos: 3,5 mm
- Conexiones inalámbricas: Adaptador LAN 802.11g inalámbrico, Adaptador LAN 802.11b inalámbrico
- Plug & Play universal: Habilitado
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- Encriptación / seguridad: WEP (128 bits), WEP (64 bits), WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Antena: FM dipolo
- Conexiones de audio: Entrada de línea estéreo de

- 3,5 mm - MP3 Link
- Potencia: 220-240 V

Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD
- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Blanco
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués, Sueco
- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
- Conexión para audífonos
- Reloj: En pantalla principal, Hora de Internet
- Alarmas: Zumbador, Timer
- Optimizaciones de visualización: Control de brillo, Control de pantalla táctil
- Indicaciones: Modo DIM
- Control remoto: 1 vía

Accesorios

- Accesorios incluidos: antena FM
- Baterías: 2 AAA
- CD-ROM: CD-ROM con explorador de multimedia, tutorial de video y manuales
- Guía de inicio rápido: Inglés, francés, español, italiano, holandés, alemán, sueco, finés, noruego, danés, portugués, ruso y polaco
- Control remoto: Control remoto de 1 vía
- Manual del usuario: Inglés, francés, español, italiano, holandés, alemán, sueco, finés, noruego, danés, portugués, ruso y polaco
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
- Adaptador de CA/CC: Adaptador de CA/CC

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 542 x 90 x 238 mm
- Peso del aparato: 2,98 kg

Imagen / pantalla

- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 3,5 pulgadas

Potencia

- Alimentación de energía: 200-240 V, 50 Hz



Fecha de publicación
2013-03-04

Versión: 8.4.8

12 NC: 8670 000 58364
EAN: 87 12581 51767 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com