




Philips
Soundbar 3.1 med trådlös
subwoofer

Max 600 W. Trådlös subwoofer

Dolby Atmos. Bioupplevelse
Play-Fi. Ljud hemma på ett enkelt
sätt

Ansluter till röstassistenter

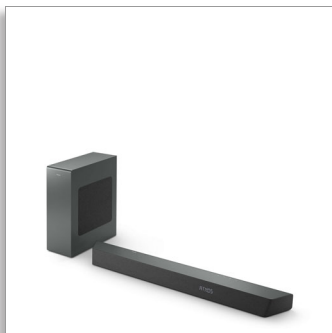

TAB8507B

The One som gör att du kan titta på bio hemma

The One-soundbarhögtalaren med trådlöst ansluten subwoofer ger dig en äkta bioupplevelse. Dedikerade centerhögtalare ger fantastisk röstskärpa och Dolby Atmos levererar ett otroligt upplevelsehöjande surroundljud.

Enkel kontroll. Utmärkande design.

- Två vinklade högtalare för bredare ljud
- Ansluter till dina favoritenheter med röstassistent
- Anslut enkelt till dina favoritkällor
- HDMI 4K-vidarekoppling för Ultra HD-ljud

Packa upp. Anslut. Njut.

- Philips trådlösa hemmasystem. Ljud hemma på ett enkelt sätt
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optisk ingång
- DTS Play-Fi. Ljudinstallation i flera rum
- HDMI eARC. Lyssna på de senaste ljudformaten av hög kvalitet

Ljudet du vill ha för det innehåll du älskar

- DTS Play-Fi-hemmabio. Trådlöst surroundljud
- 3.1-kanaler. 600 W maximal uteffekt. Fylligt och kraftfullt ljud
- Dolby Atmos. Upplevelsehöjande bioljud hemma
- Stadium EQ-läge. Ta med dig arenan hem


PHILIPS

Soundbar 3.1 med trådlös subwoofer

Max 600 W. Trådlös subwoofer Dolby Atmos. Bioupplevelse, Play-Fi. Ljud hemma på ett enkelt sätt, Ansluter till röstassistenter


Funktioner

3.1-kanaler. 600 W maxeffekt

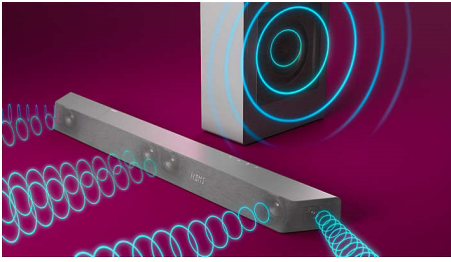


Den här soundbarhögtalaren ger allt du tittar på kraftfullt och fylligt ljud på max 600 W (300 W RMS vid 10 % THD). 3.1-kanaler fyller alla rum med förtrollande soundtracks, dånande effekter och kristallklar dialog. Den trådlösa subwoofern ger kraft åt varje explosion och varje takt.

Dolby Atmos

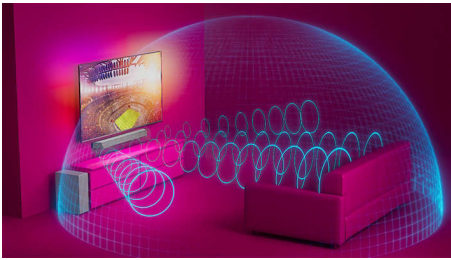


Öka dramatiken oavsett vad du tittar på. Denna Dolby Atmos-kompatibla soundbar återger djup och höjd och skapar ett virtuellt tredimensionellt surroundljud som flyter ovanför och runt dig.

Bredare ljudbild

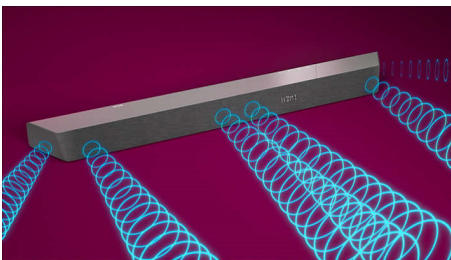


Bredda ljudet! Två extra tweeter i vardera änden av soundbarhögtalaren breddar ljudet så att du får en tydlig separation av instrumenten. Du kan höra varje instrument i orkestern enskilt som om du verkligen befinner dig i konserthallen!

Stadium EQ-läge

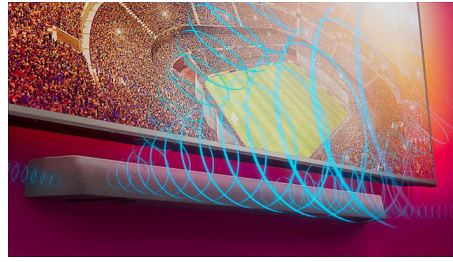


Upplev spänningen med direktsänd sport i vardagsrummet. I Stadium EQ-läget omsluts du av publikljud, precis som om du satt på arenan! Rys av spänningen i varje viktigt ögonblick samtidigt som du hör kristallklara kommentarer.

Philips trådlösa hemmasystem

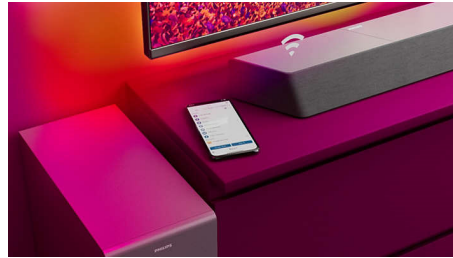

Den här Play-Fi-kompatibla soundbarhögtalaren ger perfekt hemmabioljud. Anslut soundbarhögtalaren till dina externa och smarta enheter i hemmet. Med DTS Play-Fi-anslutning och Philips Sound-appen kan du spela upp ljud i hela ditt Wi-Fi-nätverk.

DTS Play-Fi-hemmabio

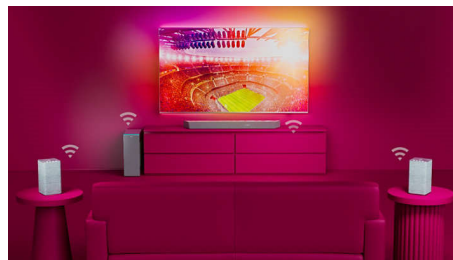

Den här Play-Fi-kompatibla soundbarhögtalaren ger perfekt hemmabioljud. Den streamar perfekt synkroniserat ljud av hög kvalitet mellan kompatibla högtalare, TV-apparater och soundbarhögtalare och skapar ett äkta surroundljud som förhöjer ljudupplevelsen hemma.

TAB8507B/10

DTS Play-Fi. Ljud i flera rum

Enkel Play-Fi-kompatibilitet gör den här soundbarhögtalaren till stjärnan i din flerrumskonfiguration. Du kan synkronisera Play-Fi-kompatibla högtalare för ljud i flera rum eller till och med skapa ett äkta surroundljud som flödar över och runt dig.

HDMI eARC

Gå inte miste om något när du är helt uppslukad av dramatiken. Den här soundbarhögtalaren är kompatibel med HDMI eARC, en höghastighetsanslutning som gör att du kan uppleva den fulla effekten av avancerade ljudformat som Dolby Atmos.

Alla dina favoritkällor

Anslut enkelt till dina favoritkällor


HDMI 4K-vidarekoppling

HDMI 4K-vidarekoppling för Ultra HD-ljud

Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optisk ingång

Anslut till röstassistenter

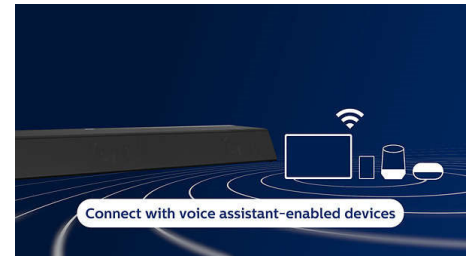

Be Alexa-aktiverade enheter eller högtalare som fungerar med Google Assistant att spela upp musik via soundbaren. Föredrar du Siri? Denna soundbar fungerar med Apple AirPlay 2, så du kan även fråga henne. Höj volymen på musiken. Hoppa över spår. Allt helt handsfree.



Soundbar 3.1 med trådlös subwoofer

Max 600 W. Trådlös subwoofer Dolby Atmos. Bioupplevelse, Play-Fi. Ljud hemma på ett enkelt sätt, Ansluter till röstassistenter

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Diskant- och baskontroll, Ljudsynkronisering
- Equalizer-inställningar: Film, Musik, Röst, Stadium, Anpassat
- Total harmonisk distorsion: 10 %
- Högtalarsystemets uteffekt: Max 600 W/ 300 W RMS
- Surroundläge: UPMIX, Standard, AI

Högtalare

- Frekvensomfång för subwoofer: 35–150 Hz
- Subwoofertyp: Aktivitet, Trådlös subwoofer
- Subwooferimpedans: 3 ohm
- Antal ljudkanaler: 3,1
- Antal woofers: 1
- Woofers diameter: 6,5 tum
- Frekvensomfång, soundbar: 150–20 000 Hz
- Impedans, soundbar: 6 x 8 ohm
- Centrerade högtalarelement: 2 fullregisterelement
- Främre högtalarelement: 2 fullregisterelement (V + H), 2 tweeter (L+R)
- Extern subwooferenhet: Basreflex

Anslutningar

- Bluetooth: Mottagare
- Bluetooth-version: 5,3
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Stöd för Multipoint (Multipair), Streamingformat: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Aux-in: 3,5 mm
- USB-uppspelning
- Optisk ingång x 1
- HDMI-innehållsskydd: HDCP 1.4/2.3
- HDMI-utgång (eARC/ARC) x 1
- WiFi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- HDMI-ingång x 1
- DLNA-standard: Nej
- Anslutning för flera högtalare
- Teknik för flera högtalare: DTS Play-Fi för flera rum, DTS Play-Fi-hemmapro
- Smart hem: Inbyggd Chromecast, Spotify Connect, Fungerar med Alexa, Fungerar med Apple AirPlay 2, Fungerar med OK Google
- Trådlös högtalaranslutning: Subwoofer

Ljudformat som kan användas

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby MAT, LPCM 2-kanaligt
- DTS Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, WAV
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, Dolby MAT, LPCM 2-kanaligt
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optisk: Dolby Digital, LPCM 2-kanaligt

Yttre kartong

- Längd: 107 cm
- Antal konsumentförpackningar: 2
- Bredd: 60 cm
- Bruttovikt: 23.6 kg
- Höjd: 21 cm
- GTIN: 1 48 95229 12825 2
- Nettovikt: 16.6 kg
- Taravikt: 7 kg

Bekvämlighet

- Fjärrkontroll
- Skärmtyp: 5-siffrig LED-display med 14 segment
- Nattläge: Nej

Kompatibilitet

- Appstyrning för smartphone/surfplatta

Effekt

- Strömtillgång, huvudenhet: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Strömförsörjning, subwoofer: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Ström i standby-läge, subwoofer: $\leq 0,5\text{ W}$
- Ström i standbyläge, huvudenhet: $\leq 0,5\text{ W}$
- Auto standby

Förpackningens mått

- Höjd: 18.5 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 105 cm
- Djup: 45 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 12825 5
- Bruttovikt: 11 kg
- Nettovikt: 8.3 kg
- Taravikt: 2.7 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll (med batteri), Nätkabel, Vägghöjningsfäste, Snabbstartguide, Garantisedel för hela världen

Design


- Färg: Antracitgrå
- Vägghöjningsfäste

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 940 x 65 x 106 mm
- Huvudenhetens vikt: 2,7 kg
- Subwoofer (B x H x D): 150 x 410 x 309 mm
- Subwoofer, vikt: 5,6 kg

Video

- 3D-genomströmning
- Videoförbättring: 4K-Video Pass -Through, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

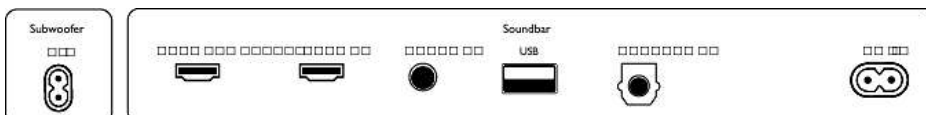

Publiceringsdatum
2024-04-20

Version: 6.2.1

EAN: 48 95229 12825 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

