



Philips
5.1 Ev sineması

Çift Bas Sesi
3D Blu-ray



HTS5593

Derin baslarla güçlü sinema benzeri surround ses

Sesin tutkusu

Sinemanın gücünü evinize getirin. Güçlü 1000W surround ses üreten çift bas kanallı hoparlörlerle ve etkileyici 3D Blu-ray Disklerle ev eğlence keyfinizi ikiye katlayın.

Mükemmel ses deneyimi

- Mükemmel ses için ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler
- Yüksek tanımlı surround ses için Dolby TrueHD ve DTS-HD
- 1000 W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın

- Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray
- Mükemmel ses ve görüntü için HDMI cihazlarını bağlamanızı sağlayan HDMI Hub
- Çevrimiçi hizmetlere ve multimedya TV'nizden erişmeniz için Smart TV

Evde sinema keyfinizi artırmak için tasarlandı

- Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik panel
- Kablo karmaşası olmadan yerleştirebileceğiniz kablosuz arka hoparlör seçeneği

PHILIPS


Özellikler

Çift Bas Sesi



Bas refleks sistemine ve ikili bas borusuna sahip güçlü hoparlörler, düşük frekansları güçlendirir ve derin bas sesler üretir. Böylece en hafif mırıltıları ve en yüksek sesleri aynı mükemmel kaliteyle duyabilirsiniz.

Dolby TrueHD ve DTS-HD

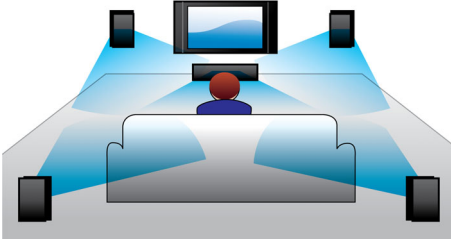

Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, Blu-ray Disklerinizden en iyi sesi almanızı sağlar. Üretilen sesin, orijinal stüdyo kaydından hemen hiçbir farkı yoktur, yani kaydı yapanların size sunmak istediği her şeyi duyarsınız. Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio Essential, yüksek çözünürlüklü eğlence deneyiminizi tamamlar.

1000 W RMS gücü




1000 W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

Full HD 3D Blu-ray




Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunulmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

HDMI Hub

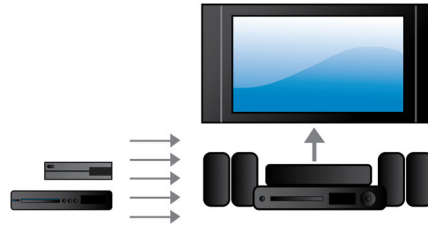


HDMI Hub, oyun konsolunuz veya HD set üstü kutunuz gibi diğer cihazları ev sineması sisteminize kolayca bağlamanıza imkan veren ek HDMI bağlantı noktaları sağlar. Cihazlarınızı HDMI Hub aracılığıyla bağlayarak, eğlencenin her anında yüksek çözünürlükte ses ve görüntünün tadını çıkarabilirsiniz.

Dokunmatik oynatma paneli

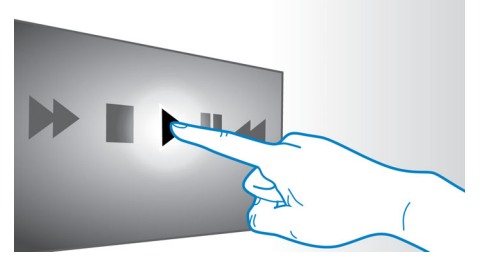

Sezgisel dokunmatik panel kontrolleri, ön paneldeki dokunmatik kontrollere basarak ses düzeyini ve diğer oynatma seçeneklerini kontrol etmenize olanak sağlar.

Kablosuz arka hoparlör seçeneği

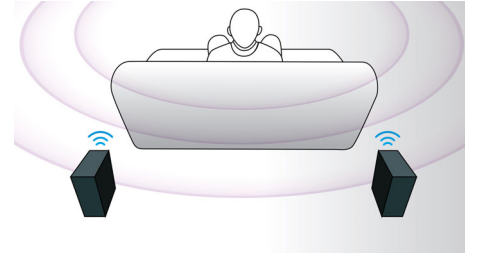

Kablosuz arka hoparlörler, hoparlör yerleşiminde size ölçeklenirlik ve hareket özgürlüğü verir. Parazite yol açmayan teknolojiyle geliştirilmiş kablosuz hoparlörler, görünür kablo bağlantıları olmaksızın tam surround ses sağlar.

Teknik Özellikler

Ses

- Ekolajızır ayarları: Oyun, Film, Müzik, Haberler, Orijinal
- Ses Geliştirme: Otomatik Ses Sabitleyicisi, Dolby Digital Prologic II, Çift Bas Sesi, FullSound, Gece Modu, Surround Plus, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses, DTS-HD Master Audio
- Orta hoparlör çıkış gücü: 166 W
- Subwoofer çıkış gücü: 166 W
- Uzun hoparlör çıkış gücü: 4 x 166 W
- Toplam Güç RMS %30 THD: 1000 W

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 4 x Uzun hoparlör
- Orta hoparlör sürücülere: 1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
- Orta hoparlör frekans aralığı: 150-20k Hz
- Orta hoparlör empedansı: 4 ohm
- Sürücü / Uzun hoparlörü: 1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
- Uzun hoparlör frekans aralığı: 150-20k Hz
- Uzun hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 20-150 Hz
- Subwoofer empedansı: 4 ohm

Bağlantı

- Ön Bağlantılar: Yüksek Hızlı USB, Music iLINK
- Arka Bağlantılar: AUX girişi, Oturtmalı Hoparlör Konektörleri, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş, Ethernet, FM Anteni Soketi, HDMI 1.4 çıkış (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, iPod/iPhone Dock Jakı, SD/SDHC Kart yuvası, Wi-Fi USB yuvası, Kablosuz Arka Hoparlör
- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formatında altyazı desteği, Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Dinamik Ses-Görüntü Senkronizasyonu, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiş
- HDMI Özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı (ARC), İçerik Türü, Deep color

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM
- Kanal Hafıza Sayısı: 40
- RDS: İstasyon Adı

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Dosya Formatı

- Ses: aac, mka, mp3, wma
- Görüntü: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: GIF, JPEG, JPEG HD, Aşamalı JPEG, PNG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

Görüntü/Ekran

- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Güç

- Güç tüketimi: 105 W
- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: Elektronik Kullanıcı Kılavuzu

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 435 x 45 x 330 mm
- Ana Ünite Ağırlığı: 3,69 kg
- Orta Hoparlör (G x Y x D): 223 x 102 x 80 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,57 kg
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 2 m
- Ön Uzun Hoparlör (GxYxD): 100 x 1092 x 65 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 0,82 kg
- Ön Hoparlör kablo uzunluğu: 4 m
- Arka Uzun Hoparlör (GxYxD): 100 x 1092 x 65 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 0,82 kg
- Arka Hoparlör kablo uzunluğu: 10 m
- Subwoofer (G x Y x D): 178 x 303 x 343 mm
- Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m
- Ambalaj (G x Y x D): 668 x 400 x 534 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 23,28 kg
- Subwoofer Ağırlığı: 3,9 kg

Aksesuarlar

- Uyumlu aksesuarlar: iPod/iPhone için DCK3061 Dock, RWSS5512 Kablosuz Arka modül
- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, FM anteni, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi

Ürün boyutları

- Kablo uzunluğu: 0 cm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 43,5 x 5,55 x 34,3 cm
- Ağırlık: 3,31 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 66,8 x 53,4 x 40 cm
- EAN: 87 12581 67329 1
- Brüt ağırlık: 23,2 kg

- Net ağırlık: 20,1 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 3,1 kg
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme

Dış Karton

- EAN: 87 12581 67329 1
- Brüt ağırlık: 23,2 kg
- Dış karton (L x G x Y): 66,8 x 40 x 53,4 cm
- Net ağırlık: 20,1 kg
- Ambalaj sayısı: 1
- Dara ağırlığı: 3,1 kg



Yayın tarihi 2016-03-22

Sürüm: 1.1.1

12 NC: 8670 000 99062
EAN: 08 71258 16732 91

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com