

Philips
In.Sight bezvadu HD
mazuļa uzr. ierīce

Skatieties no jebkuras vietas

Klausieties un runājiet
Redzamība naktī
Paredzēts iPhone/iPad



B120

Vienmēr mazuļa tuvumā

Skatieties jebkurā vietā savā iPhone/iPad

Philips In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīce sniedz iespēju redzēt un dzirdēt mazuli tālrunī iPhone vai planšetdatorā iPad. Skatieties kristāldzidrā HD kvalitātē, turklāt, izmantojot nakts redzamību, varat redzēt savu mazuli arī tumsā.

Saglabājiēt saikni ar mazuli neatkarīgi no atrašanās vietas

- Wi-Fi mazuļa uzraudzības ierīce, ko novietot jebkurā vietā mājās
- Pieskatiet mazuli savā iPhone, izmantojot Wi-Fi/3G/4G LTE
- HD video kvalitāte nodrošina kristāldzidru skatīšanos
- Nakts redzamības režīms ļauj skaidri redzēt mazuli tumsā

Saglabājiēt mieru, izmantojot brīdinājumus un paziņojumus

- Dzirdiet mazuli pat tad, kad tālrunis ir bloķēts
- Tālrunis brīdina, ja uzraudzības ierīce nosaka troksni/kustību
- Vecāki var sarunāties ar mazuli, izmantojot iPhone/iPad
- Novērošana reāllaikā ar temperatūras un mitruma sensoru
- Uzraudzības ierīču koplietošana starp vecākiem

Vienkārši, droši un ērti

- Vienkārša Wi-Fi mazuļa uzraudzības ierīces iestatīšana, izmantojot QR kodu
- Video šifrēšana drošam savienojumam
- Strāvas vadi un ierīce bez PVC un BFR



PHILIPS

Izceltie produkti

Pastāvīga audio straumēšana

In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīce pastāvīgi straumē audio pat tad, ja jūsu tālrunis iPhone vai planšetdators iPad ir bloķēts, atrodas dokstacijā vai tiek uzlādēts.

Vienkārša iestatīšana, izmantojot QR kodu

Ar aplikāciju iestatīšana ir vienkārša. Aplikācija ģenerēs QR kodu jūsu mājoņa Wi-Fi iestatījumiem. Izmantojot QR kodu, uzraudzības ierīce tiks automātiski savienota pāri ar jūsu Wi-Fi tīklu - vienkārši un ātri.

Šifrēta tiešā tīklošana




In.Sight bezvadu uzraudzības ierīcē izmantota ļoti droša šifrēšana, lai vienmēr garantētu konfidencialitāti. In.Sight bezvadu uzraudzības ierīcē tiek izmantota unikāla šifrēšanas atslēga ikreiz, kad tiek izveidots savienojums, sniedzot ļoti drošu savienojumu katru reizi, kad uzraugāt savus mazuļus.

HD video kvalitāte



In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīce ļauj novērot mazuli ar spīgtu detalizācijas līmeni. Skatieties video augstas izšķirtspējas 720p kvalitātē. Skaitlis "720" apzīmē izšķirtspējas horizontālo līniju skaitu ekrānā. Burts "p" apzīmē progresīvo izvērsmi vai secīgo rindu rādīšanu katrā kadrā. 720p izšķirtspēja video attēls ir asāks un patiesāks.

Sarunāšanās ar mazuli, izmantojot iPhone/iPad

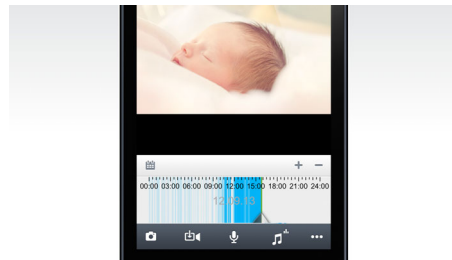


Izmantojot In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīci, varat sarunāties ar savu mazuli jebkurā laikā. Vienkārši nospiediet "talk" (Runāt) tālrunī iPhone vai planšetdatorā iPad, nodziediet mazulītei šūpuļdziesmiņu un skatieties, kā jūsu mierinošā balss viņu ieaijā miegā.

Vairāku lietotāju režīms

Koplietojiet uzraudzības ierīci ar dzīvesbiedru, ģimeni, draugiem un pat auklītēm. Izmantojot aplikāciju, varat kopīgot katru ierīci ar vēl diviem lietotājiem, kas arī var piekļūt tiešraides video un skaņai savā viedtālrunī. Aplikāciju var pat jaunināt, lai koplietotu uzraudzības ierīci ar 10 lietotājiem.

Nakts redzamības režīms

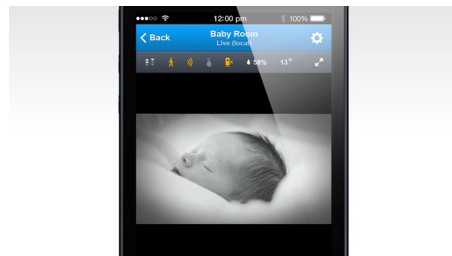

Nakts redzamības režīms ļauj redzēt mazuļa burvīgo sejiņu tumsā. Ierīce izstaro infrasarkano gaismu, lai tumsā filmētu skaidru melnbaltu video. Nakts redzamības režīms tiek ieslēgts un izslēgts automātiski, taču to var regulēt arī manuāli.

Trokšņa un kustību brīdinājumi

Nav iespējams paredzēt, kad kaut kas varētu atgārdīties ar jūsu mazuli. In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīce novēro bērnu, izmantojot pielāgojamus trokšņa un kustību sensorus. Jūs saņemsit brīdinājumu ikreiz, kad

tiks uztverts troksnis vai kustība. Varat automātiski saņemt uzbrīdījumus tālrunī iPhone vai planšetdatorā iPad, kad uzraudzības ierīce nosaka kustību vai troksni.

Temperatūras un mitruma sensors

Temperatūras un mitruma sensori In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīcē rāda temperatūras un mitruma līmeni tālrunī iPhone vai planšetdatorā iPad. Mitruma sensors mēra mitruma līmeni, piemēram, nosakot sausu gaisu, kas var kairināt mazuļa kaklu. Aplikācija pat brīdina, ja temperatūra ir pārāk augsta/zema.

Bez PVC un BFR

In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīcē nav izmantoti brominētie liesmu novērsēji (BFR) un polivinilhlorīds (PVC). Tas atbilst stingriem drošības standartiem attiecībā uz zīdaiņu piederumiem un ir pilnīgi drošs mazuļiem un nekaitīgs videi.


CES 2013 inovācijas balva



Godalgots kategorijā
Tehnoloģija labākai
pasaulei

Philips In.Sight bezvadu

mazuļa uzraudzības ierīce ir vienkārši ideāls bērnistabas piederums viedtālrunu paaudzei. Tas sniedz pilnīgu pārlicēcību jaunajiem vecākiem, zinot, ka viņi var viegli novērot savu mazuli tālrunī iPhone vai planšetdatorā iPad. Atjautīgi vienkārša procesā ierīci var iestatīt dažās minūtēs, izmantojot QR kodu. 720p HD video kvalitātes attēls ļauj vecākiem jebkurā laikā ļoti skaidri redzēt savu mazuli. Tumsā mazulis tiek uzraudzīts nakts redzamības režīmā. Pastāvīgās audio straumēšanas līdzeklis ļauj vecākiem vienmēr dzirdēt savu mazuli pat tad, ja tālrunis iPhone vai planšetdators iPad ir bloķēts.



Specifikācijas

Objektīvs un sensors

- Sensors: 720p HD video attēla sensors
- Atvērums: F2.8
- Digitālā tūlumaizmaiņa: 2x digitālā
- Fokusēšanas režīms: Fiksēts
- Apkārtējā apgaismojuma sensors: Jā, dienas/nakts režīms
- Nakts režīms: Infrasarkanais starojums
- IR vadība: izmantojot lietojumprogrammu
- IR diapazons: 4 metri

Video kvalitāte

- HD/VGA/Qvga straumēšana
- Izšķirtspēja: HD (1280 x 720p) pie 30 kadriem sekundē
- Formāti: H.264 video saspiešana
- Baltā balanss: Automātisks baltā balanss
- Ekspozīcija: Automātiska ekspozīcijas vadība

Funkcijas

- Wi-Fi: 802.11 a/b/n
- Kustību noteikšana
- Trokšņa noteikšana
- Pamatne ar regulējamu virzienu
- LED indikators
- Atiestatīšanas poga
- Skrūvju caurumi: Jā, 1
- Temperatūras mērīšana: -10-50 °C
- Mitruma mērīšana: 20-90%

Programmatūra

- Noskaņošana: izmantojot lietojumprogrammu

- Automātiska lietojumprogrammas atjaunināšana
- Timekļa pārlūkprogrammas atbalsts
- Atbalstītā operētājsistēma: iOS4.3 vai jaunāka
- iPad saderība: iPad 2, jaunais iPad, iPad ar Retina displeju, iPad Mini
- iPhone saderība: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod saderība: 4. paaudzes iPod Touch un jaunāks

Komplektā iekļauti piederumi

- Papildu sienas stiprinājums
- USB strāvas adapteris
- USB vads: Jā, 2,5 m
- Skrūves/sienas enkuri: 1
- Ātras uzsākšanas rokasgrāmata

Ievade un izvade

- Audio: Divvirzienu, vecāki var sarunāties ar mazuli
- Mikrofons: Ļoti jutīgs, Mono
- Iebūvēts skaļrunis
- USB: Mini USB ports

Minimālās prasības

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
158 x 160 x 70 mm
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D):
66,2 x 104 x 66,2 mm



Izlaides datums
2014-10-24

Versija: 5.1.7

12 NC: 8670 000 96281
EAN: 08 71258 16626 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Tiešraides video skatīšanās mājās Wi-Fi tīklā, izmantojot In.Sight bezvadu mājās uzraudzības ierīci, ir bez maksas un nav ierobežota. Tiešraides video skatīšanās attāli (ārējā Wi-Fi tīklā vai 3G tīklā) arī ir bezmaksas neierobežotam sesiju skaitam, taču sesijas laiks var būt ierobežots līdz 5 minūtēm.

* Garākus attālos skatīšanas laikus un citus maksas līdzekļus var iegādāties, izmantojot lietojumprogrammu. Šie nosacījumi var tikt mainīti.