



Philips  
безжична портативна  
тонколона

**Bluetooth**

Акумулаторна батерия  
2 W



**BT2000A**

## Разтегнете звука и размера на високоговорителя

Вземете музика за приключенията си с компактен, здрав и лесен за носене високоговорител, който може да се закрепва към всяка чанта. Технологията против изрязване на честоти осигурява по-добър звук за размера му. Когато искате повече, просто го отворете. Музиката издържа половин ден.

### **Впечатляващ звук**

- Усъвършенствано аудио представяне с фина конструкция
- Издърпайте високоговорителя за звук с по-добро качество
- Функция против изрязване за силна музика без изкривяване

### **Използване с лекота**

- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

### **Граватے и потегляте**

- Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде
- Време за възпроизвеждане на музика до 12 часа
- Носете навсякъде с приложената фино оплетена лента

### **Бъдете екологични с мен**


- Сертифициран екологичен продукт: сериозен ангажимент към устойчивостта



**PHILIPS**


## Акценти

### Безжично поточно предаване на музика

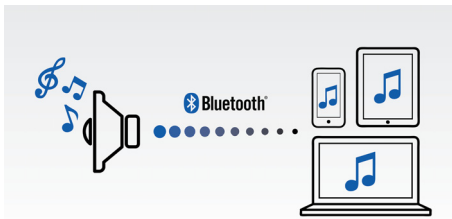


Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други Bluetooth устройства, като смартфони, таблети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

### Издърпайте високоговорителя

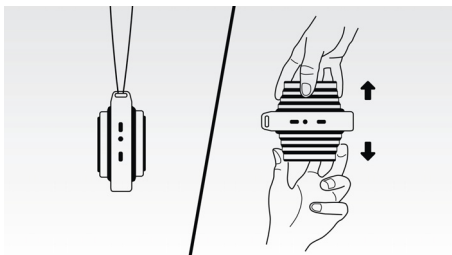

Този разширяващ се високоговорител може да се свива за музика в движение или да се отваря за по-добро качество на звука. Просто хванете горната и долната му част и дръпнете.

### Функция против изрязване

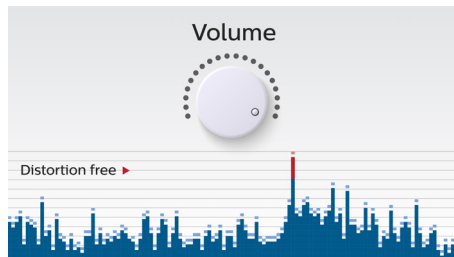

Функцията против изрязване ви позволява да възпроизведате музика по-силно и поддържа високото ѝ качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема разнообразни входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Тази вградена функция следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя и поддържа пиковите в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на преносимия високоговорител да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковите, причинени от ниския заряд, запазвайки музиката ви без изкривяване.

### Време за възпроизвеждане на музика до 12 часа



Възпроизвеждайте музиката си силно по всяко време, навсякъде, с акумулаторна

батерия, която издържа до 12 часа. Слушайте цялата си музика без досадни заплетени кабели и неудобно търсене на контакти и се възползвайте от пълната свобода на движение и половин денонощие музикални развлечения.

### приложена фино оплетена лента

В стила на серията с лента за глава Philips CitiScape Strada, вдъхновена от модните кецове и ярките им връзки, приложената лента е направена от ярък и фино оплетен плат и е достатъчно стилна, за да бъде моден аксесоар.

### Аудио вход



Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

### Сертифициран екологичен продукт

Philips удостоява със "Зеленото" си лого само най-екологичните си продукти, така че можете да сте сигурни, че правите правилния избор. Сертификатията за екологичен продукт означава, че устройството е високо енергоспестяващо, използва устойчива опаковка в голяма степен (> 80% съдържание на рециклиран картон, сертифицирани от FSC® печатни материали и опаковка без PVC), понижава употребата на опасни материали (пластмасов корпус без PVC/BFR) и е лесно за рециклиране.

# Спецификации

## Съвместимост

- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия
- друго Bluetooth устройство

## Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 W
- Звукова система: Моно

## Високоговорители

- Мембрана на високоговорителя: 1 x 1,75"

## Захранване

- Тип батерия: литиев полимер (вградена)
- Време на работа на батерии: 12 ч

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: лента за носене, USB кабел за зареждане от компютър, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бърз старт

## Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 99 x 93 x 77 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 113 x 60 x 135 мм
- Тегло на изделието: 0,157 кг
- Тегло вкл. опаковката: 0,245 кг



Дата на издаване  
2015-07-09

Версия: 3.0.4

12 NC: 8670 001 17921  
EAN: 04 89518 56023 01

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)