

Philips
Sistema de Colunas
Portáteis



SBA160



Poderoso estéreo sonoro

para o seu telemóvel Nokia

Desfrute de um som estéreo amplo a partir do seu telemóvel Nokia com uma ficha de 2,5 mm. Estes poderosos auscultadores incluem um amplificador digital altamente eficiente e livre de interferências com um suporte telefónico integrado.

Som potente

- Amplificador digital de classe 'D' para som de qualidade
- Antena FM Integrada

Para um prazer musical sem limites

- O tubo de graves realça os tons baixos, para um som nítido e realístico
- Diafragmas potentes nos altifalantes para um som ultra realista
- Amplo ambiente estéreo com os altifalantes afastados.

Leve a sua música consigo

- Design leve e portátil para desfrutar da música a qualquer hora

Sempre pronto a partir

- Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar música em qualquer lugar

Partilhe a sua música em qualquer sítio

- Funciona com telemóveis e leitores de MP3
- Concebido para Nokia XpressMusic

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Frequência de resposta: 150 - 20.000 Hz
- Impedância: 8 ohm
- Classificação de Energia RMS: 2 x 0,6 W

Conectividade

- Conector: Conector Nokia de 2,5 mm. Inclui adaptador de 3,5 mm para fontes de áudio.

Comodidade

- Tempo de funcionamento: até 25 horas

Acessórios

- Transformador CA/CC
- Suporte telefónico: Suporte para Nokia 5200 / 5300 XpressMusic, inclui suporte universal para outros telemóveis Nokia e leitores deMP3.

Alimentação

- Tipo de bateria: AAA, LR03
- Tipo de adaptador: 6 V 500 mA
- Voltagem da bateria: 1,5 V
- Número de pilhas: 4

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 38369 5

- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 21,8 x 22,3 x 11,5 cm
- Peso bruto: 0,889 kg
- Peso líquido: 0,654 kg
- Tara: 0,235 kg

Embalagem Interior


- EAN: 87 12581 38371 8
- Número de embalagens para o consumidor: 2
- Embalagem interior (C x L x A): 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
- Peso bruto: 1,956 kg
- Peso líquido: 1,308 kg
- Tara: 0,648 kg

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 38370 1
- Número de embalagens para o consumidor: 6
- Embalagem exterior (C x L x A): 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
- Peso bruto: 5,996 kg
- Peso líquido: 3,924 kg
- Tara: 2,072 kg

Destaques

Para apreciar música em qualquer lugar

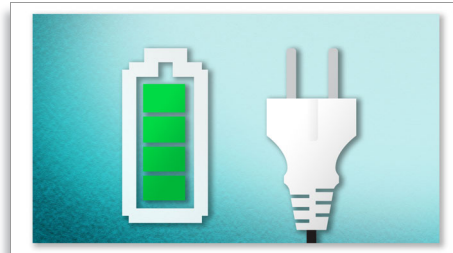

A opção entre pilhas ou corrente CA proporciona a maior flexibilidade para o seu sistema de som. Pode transportá-los e desfrutar da música em movimento e em qualquer lugar.

Amplificador de Classe 'D'



O Amplificador Digital de Classe 'D' recebe o sinal analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o digitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital amplificado proporciona todas as vantagens do áudio digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além disso, o Amplificador Digital de Classe 'D' tem mais de 90% de eficácia comparativamente com os amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia traduz-se num amplificador potente de dimensões reduzidas.

Amplio ambiente estéreo

Estes altifalantes portáteis criam um ambiente estéreo natural quando afastados, dando a impressão que cada instrumento musical ocupa um espaço físico diferente. O efeito é mais realista e mais agradável.

Antena FM Integrada

O funcionamento do rádio FM do seu telemóvel depende geralmente de uma antena externa. Este produto Philips inclui uma antena FM para que obtenha som de qualidade a partir da rádio integrada no telemóvel.

Funciona com telemóveis e MP3

Desfrute de música a partir do seu telemóvel ou leitor de MP3! Ligue o altifalante ao telemóvel ou leitor de MP3 com o adaptador incluído.

Concebido para Nokia XpressMusic

Este produto foi concebido para telemóveis Nokia XpressMusic. Os testes alargados com estes telemóveis garantem que irá tirar máximo partido do seu telemóvel com este produto Philips.



Data de publicação
2010-07-01

Versão: 3.0.5

12 NC: 8670 000 35614
EAN: 87 12581 38369 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com