



Philips
Blu-ray Disc / DVD
reproduktor

Reprodukcija 3D Blu-ray Disc
medija

DivX Plus HD
USB2.0 Media Link

BDP2190

Uživajte u 3D iskustvu u vlastitom domu

Uz Blu-ray 3D

Blu-ray DVD reproduktor tvrtke Philips odlikuje se zapanjujućim 3D efektima, a nadogradnja na format 1080p pruža dubinu slike i akciju koja iskače iz zaslona i uvlači vas duboko u doživljaj gledanja, čak i kada gledate sadržaje s DVD-a!

Više se uključite

- Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a
- USB 2.0 omogućava reprodukciju videozapisa/glazbe s USB flash memorije / tvrdog diska
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- BD-Live (Profile 2.0) za uživanje u dodatnom Blu-ray sadržaju na mreži

Čujte više

- Dolby TrueHD za izuzetno vjeran zvuk
- DTS 2.0 digitalni izlaz

Uočite više

- Blu-ray 3D Disc reprodukcija za potpun HD 3D doživljaj kod kuće
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Poboljšanje DVD video signala na 1080p putem HDMI veze za sliku poput HD slike
- Subtitle Shift (Pomak titlova) za široki format bez gubitka titlova
- Full HD 1080p za savršeno oštru sliku

PHILIPS

Istaknute znač.

Uživajte u filmovima i glazbi



Uživajte u svim svojim filmovima i glazbi s CD-a i DVD-a

Blu-ray 3D Disc reprodukcija



Full HD 3D pruža iluziju dubine i tako osigurava intenzivan i realističan doživljaj gledanja kod kuće. Zasebne slike za lijevo i desno oko snimaju se u kvaliteti 1920 x 1080 Full HD rezolucije i naizmjenično se reproduciraju na zaslonu pri velikoj brzini. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live dodatno obogaćuje vaš svijet visoke rezolucije. Primajte najnoviji sadržaj

jednostavnim povezivanjem Blu-ray Disc reproduktora s internetom. Čekaju vas uzbuđujući noviteti, kao što su ekskluzivni sadržaji za preuzimanje, događaji uživo, razgovori uživo, igre i kupnja na mreži. Uхватite val visoke rezolucije uz Blu-ray Disc reprodukciju i BD-Live

DivX Plus HD Certified




DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

Full HD 1080p



Blu-ray Disc mediji imaju kapacitet za podatke visoke rezolucije, zajedno sa slikom rezolucije 1920 x 1080 koja inače definira sliku visoke rezolucije. To može značiti samo da ćete dobiti najbolju moguću kvalitetu slike na televizoru pa stoga pripremite oči za užitek.

Dolby TrueHD

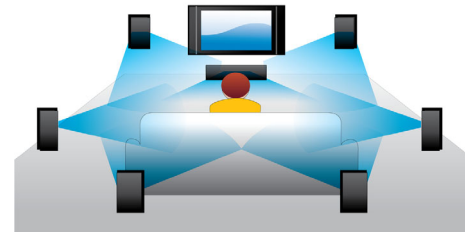

Dolby TrueHD pruža najbolji zvuk s Blu-ray Disc medija. Reproducirani zvuk gotovo se ne razlikuje od studijskog originala, što znači da ćete čuti upravo ono što trebate. Dolby TrueHD upotpunjuje vaš doživljaj zabave visoke rezolucije.

Poboljšanje DVD video rezolucije



HDMI poboljšanje na 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U DVD filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u visokoj rezoluciji koja osigurava više detalja i realističniju sliku. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.



Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A pretvarač: 12 bitova / 148 MHz
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izlaz

Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za BD: B
- Formati kompresije: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Pauziraj, Ponovi, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustav., Pretraživanje naprijed/natrag, Preskoči, Sporo premotavanje naprijed, Standardna reprodukcija, Zumiranje
- Šifra područja za DVD: 2
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, Progresivno skeniranje, Poboľšanje video rezolucije, x.v. Color

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboľšanje slike: Okreni, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zumiranje

Format datoteke

- Zvuk: aac, mka, mp3, wma
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: USB 2.0
- Stražnji priključci: Digitalni koaksijalni izlaz, Ethernet, HDMI izlaz

Praktičnost

- BD-Live (potrebno je 1 GB USB memorije)
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljski

nadzor

- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Reprodukcija jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži
- Jezici prikaza na zaslonu: English

Snaga

- Potrošnja energije: 11 W
- Napajanje: 220 - 230 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 1 W

Dimenzije

- Ambalaža (Š x V x D): 315 x 81 x 259 mm
- Proizvod (Š x V x D): 270 x 41 x 199 mm
- Masa proizvoda: 1,02 kg
- Masa zajedno s ambalažom: 1,3 kg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, CD-R (Korisnički priručnik), Kartica za registraciju proizvoda, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač

Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Masa: 0,91 kg

Dimenzije pakiranja

- Vrsta pakiranja: Karton
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bruto masa: 1,3 kg
- Neto masa: 1,02 kg
- Tara: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8

Vanjska kartonska kutija

- Broj pakiranja: 1
- Outer carton (L x Š x V): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Bruto masa: 1,3 kg
- Neto masa: 1,02 kg
- Tara: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8



Datum izdavanja
2015-08-27

Verzija: 3.2.5

12 NC: 8670 001 24808
EAN: 48 95185 60851 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com