



Philips
Беспроводные
полноразмерные
наушники для детей
Беспроводные наушники

открытого типа

Костная проводимость
Родительский контроль через
приложение
Класс защиты от влаги IPX5



ТАК4607GY

Оптимально для игр

Эти беспроводные наушники открытого типа помогут вашим детям слушать любимый контент. Ограничивайте время воспроизведения и громкость в приложении Philips. Надежная посадка и регулируемое оголовье обеспечат комфортное ношение на протяжении нескольких лет!

Готов к использованию в любое время

- Оснащены встроенным микрофоном для дистанционного обучения и игр
- 5 часов воспроизведения
- Класс защиты от влаги IPX5

Весело. Занятно. Безопасно для детей.

- Конструкция открытого типа для восприятия окружения
- Родители могут ограничивать громкость звучания и время воспроизведения в приложении Philips

Длительное и комфортное воспроизведение

- Регулируемое оголовье для ношения по мере роста ребенка
- Комфортная конструкция открытого типа

PHILIPS

Беспроводные полноразмерные наушники для детей

Беспроводные наушники открытого типа Костная проводимость, Родительский контроль через приложение, Класс защиты от влаги IPX5

Основные особенности

Регулируемое оголовье

Эти наушники оснащены гибким регулируемым оголовьем. Это поможет ребенку обеспечить удобную посадку наушников на протяжении многих лет! Наушники рассчитаны на комфортную посадку для детей возрастом 4–12 лет.

Комфортная конструкция открытого типа




Дети просто не могут усидеть на месте! Чаши этих легких наушников будут расположены перед ушами ребенка, чтобы даже во время игры, учебы или прослушивания музыки обеспечивать надежную и комфортную посадку.

Конструкция открытого типа



Эти наушники используют технологию костной проводимости, позволяя детям слушать музыку, учиться или играть. Такие наушники оставят уши открытыми, и ребенок сможет слышать, что происходит вокруг него.

Родительский контроль

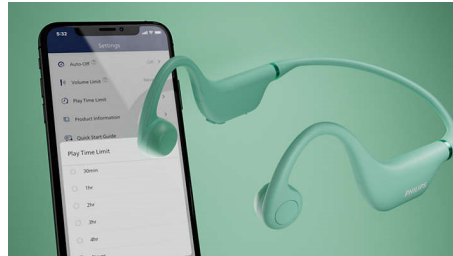

Легко ограничивайте громкость звука и время воспроизведения в приложении Philips. Уровень громкости (в децибелах)

ограничен 85 дБ, но можно выбрать и более низкую максимальную громкость.

Выбирайте доступное время воспроизведения за день или за неделю, и голосовое уведомление напомнит ребенку, что время вышло!

5 часов воспроизведения

Эти превосходные наушники обеспечат до 5 часов воспроизведения без подзарядки. Легкая и комфортная конструкция поможет детям весело проводить время за прослушиванием любимой музыки или общением с вами по телефону!

Встроенный микрофон

Эти наушники оснащены встроенным микрофоном, который устраняет фоновые шумы, позволяя детям общаться в играх, на дистанционном обучении или по телефону с максимальным качеством звучания голоса.

Класс защиты от влаги IPX5

Класс защиты от влаги IPX5 позволит носить эти наушники на улице в любую погоду. Они полностью защищены от брызг и выдержат попадание капель дождя или пота — вам не придется волноваться о целостности наушников!

Беспроводные полноразмерные наушники для детей

Беспроводные наушники открытого типа Костная проводимость, Родительский контроль через приложение, Класс защиты от влаги IPX5

Характеристики

Звук

- Частотный диапазон: 150–16 000 Гц
- Диаметр излучателя: 13,2 мм
- Сопротивление: 12 Ом
- Максимальная входная мощность: 200 мВт
- Чувствительность: 83 дБ (1 кГц)
- Тип излучателя: Динамический

Подключения

- Версия Bluetooth: 5,2
- Беспроводное соединение
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Поддерживаемый кодек: SBC
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth

Внешняя упаковка

- Длина: 19,5 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 18,4 см
- Вес брутто: 0,9 кг
- высота: 20,5 см
- GTIN: 1 48 95229 12858 0
- Вес нетто: 0,165 кг
- Вес упаковки: 0,735 кг

Комфорт

- Регулировка громкости
- Класс защиты от влаги: IPX5
- Поддержка приложения Philips Headphones
- Обновление встроенного ПО
- Тип управления: Кнопка
- Ограничение громкости до 85 дБ

Мощность

- Перезарядка
- Количество батарей: 1 шт.
- Время воспроизведения музыки: 5 часов
- Время разговора: 4 ч
- Время зарядки: 2 часов
- Вес аккумулятора (общий): 5,5 г
- Емкость аккумулятора (наушники): 200 mAh

- Время работы аккумулятора в режиме ожидания: 80 hr
- Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)

Размеры упаковки

- высота: 19,5 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 17 см
- Глубина: 6 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 12858 3
- Вес брутто: 0,239 кг
- Вес нетто: 0,055 кг
- Вес упаковки: 0,184 кг

Габариты изделия

- высота: 12,61 см
- ширина: 10,35 см
- Глубина: 4,54 см
- Вес: 0,029 кг

Аксессуары

- Прочее: Мягкий чехол, 1 шт.
- Краткое руководство
- Вкладыш: 1 pair
- Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

Дизайн

- цвет: Серый
- Плотная посадка: Костная проводимость
- Вкладыш с плотной посадкой: Свободная посадка

Обмен данными

- Микрофон для звонков: 1 mic
- Микрофон ENC

UPC

- UPC: 8 40063 20267 2



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.3.1

EAN: 48 95229 12858 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.

* Ограничение громкости до < 85 дБ в соответствии со стандартами EN 50332 для безопасного прослушивания.