



Philips
Blu-ray lemez/DVD
lejátszó

3D lejátszás
DivX Plus HD



BDP2180



Élvezze a 3D élményt az otthonában

Blu-ray 3D-vel

A Philips Blu-ray/DVD lejátszó olyan lenyűgöző 3D hatást, az 1080p felkonvertálás által képmélységet és mozgásmegjelenítést nyújt, hogy az események szinte Ön körül zajlanak, még DVD esetében is!

Szórakozzon többet

- Élvezze minden filmjét és zenéjét CD-ről és DVD-ről
- BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray bónusz tartalomhoz való hozzáféréshez
- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé
- A SimplyShare segítségével vezeték nélkül élvezhet számos szórakoztatási formát
- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét

Halljon többet

- Dolby TrueHD a nagy hűségű hangzásért

Lásson többet

- Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz
- DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású képekért
- 1080p Full HD a tűéles képekért
- Felirat elcsúsztatása a széles képernyős megjelenítéshez, hogy minden feliratrész látszódjon

PHILIPS

Fénypontok

BD-Live (2.0 profil)



A BD Live tovább tágítja a nagyfelbontás által biztosított teret. Blu-ray lemezlejátszójának az Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új dolgok várnak Önre, mint pl. exkluzív letölthető tartalom, élőben közvetített események, élő beszélgetések, játékok és online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a nagyfelbontás hullámát a Blu-ray lemezek lejátszása és a BD Live által.

Blu-ray 3D lemez lejátszása




A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a realisztikus mozinézési élmény eléréséhez otthonában. A bal és a jobb szem számára külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítve megnyitja és lezárja szemüvegen át nézve Full HD 3D élményben lehet része.

DivX Plus HD tanúsítvány



A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagy felbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlban tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagy felbontású digitális videóért.

Dolby TrueHD

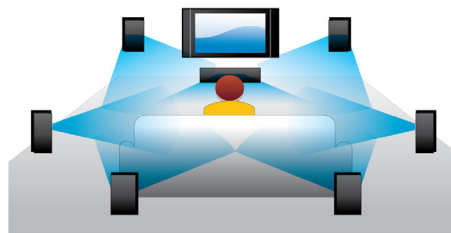

A Dolby TrueHD a legjobb hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A Dolby TrueHD teljesebbé teszi a nagy felbontás által nyújtott élményt.

DVD video-felkonvertálás



A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisza képet nyújt. A normál felbontású DVD-filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóságos képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép és hang.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangszugárzót, házimozit, TV-eket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelon keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A átalakító: 12 bit/148 MHz
- Képjavitás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Hangzás

- Hangzásjavítás: Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digitális kimenet

Videolejátszás

- BD régió kód: B
- DVD régió kód: 2
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállás, Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, Léptetés, Lassítás előre, Normál lejátszás, Nagyítás
- Video javítása: Deep Color, Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, x.v.Color

Audiclejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képjavitás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Csatlakoztathatóság

- Előlapi csatlakozók: USB 2.0
- Hátdoldali csatlakozók: Digitális koaxiális kimenet, Ethernet, HDMI kimenet

Kényelem

- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurokolás
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 11 W
- Tápegység: 220 - 230 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Termékregrisztrációs kártya, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő

Méretek

- Csomagolás (sz x ma x mé): 420 x 90 x 303 mm
- Termék (Sz x Ma x Mé): 310 x 40 x 203 mm
- Termék tömege: 1,25 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,0 kg

Külső karton

- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Bruttó tömeg: 1,56 kg
- Nettó tömeg: 1,2 kg
- Táratömeg: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Makett
- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Makett
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Bruttó tömeg: 1,56 kg
- Nettó tömeg: 1,2 kg
- Táratömeg: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Tömeg: 1,02 kg



Kiadás dátuma
2015-11-30

Verzió: 3.0.7

12 NC: 8670 000 98909
EAN: 08 71258 16725 08

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com