

Philips  
5.1, 3D Blu-ray, Home  
Entertainment-System

1000 W

HTB3540



## Kräftiger Surround Sound und tiefe Bässe wie im Kino

Lassen Sie Ihren Home Entertainment-Genuss mit dem Philips Home Entertainment-System HTB3540 zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Mit exponierten Lautsprechern, die leistungsstarken Sound mit zwei Bassröhren und 1000 W bieten, und faszinierender 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe.

### Großartiges Hörerlebnis

- 1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik
- Dolby TrueHD und DTS-HD für HiFi Surround Sound
- Leistungsstarke Lautsprecher mit zwei Bassröhren für großartigen Sound

### Für ein optimales Kinoerlebnis zu Hause

- Modernes Design verleiht Ihrem Zuhause eine besondere Note

### Genießen Sie einfach umfassendes Entertainment

- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player
- Full HD 3D Blu-ray für ein beeindruckendes 3D-Filmerlebnis
- Zertifiziertes DivX Plus HD für High Definition DivX-Wiedergabe
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Philips AV-Produkte
- HDMI für HD-Filme und hohe Bildqualität
- SimplyShare – Verbinden und Übertragen aller Entertainmentinhalte kabellos

# PHILIPS


## Besonderheiten

### 1000 W Leistung (RMS)



1000 W Leistung (RMS) liefern großartigen Sound für Filme und Musik

### Dolby TrueHD und DTS-HD

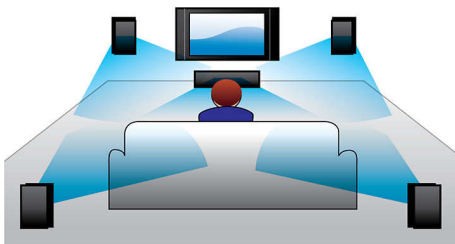

Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential liefern optimalen Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio Essential vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment-Erlebnis.

### Double Bass-Sound



Leistungsstarke Lautsprecher mit einem Bassreflex-System und zwei Bassröhren verbessern den Klang bei niedrigen Frequenzen und sorgen für satten Sound und

tiefe Bässe. So werden Sie das leiseste Summen wie auch das tiefe Donnern hören.

### Full HD 3D Blu-ray



Lassen Sie sich durch 3D Filme auf einem Full HD 3D-Fernseher in Ihrem eigenen Wohnzimmer begeistern. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitstreuere Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. Sie betrachten das Bild durch eine spezielle Brille, bei der das rechte und linke Brillenglas synchron mit den wechselnden Bildern geöffnet und geschlossen werden, für ein 3D-Fernseherlebnis in Full HD mit Ihrem Heimkino. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Außerdem ermöglicht Blu-ray unkomprimierten Surround Sound für ein unvergleichliches Audio-Erlebnis.

### Philips MyRemote



Mit der Philips MyRemote-App können Sie Ihr Smartphone oder Tablet als Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Philips AV-Produkte verwenden, die mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk verbunden sind. Sie ermöglicht Ihnen die

direkte Steuerung der Geräte von jedem Platz im Haus aus und verfügt über nützliche Funktionen: Mit SimplyShare können Sie alle Entertainmentinhalte kabellos verbinden und übertragen, und mit MySound passen Sie persönliche Hörvorlieben an.

### SimplyShare



Mit Philips SimplyShare können Sie Ihre Musik, Filme und Fotos über ein Tablet, ein Smartphone oder einen PC für Ihr Home Theater und Ihren Blu-ray-Player freigeben. Sie können alle Unterhaltungsmedien direkt von Ihren DLNA-fähigen Geräten übertragen oder mit der Fernbedienung auf Mediendateien auf Ihrem PC zugreifen und diese übertragen. Das beste Ergebnis bei der kabellosen Übertragung erhalten Sie, wenn Sie die SimplyShare-App auf dem Tablet/Smartphone installieren. Genießen Sie ganz entspannt Ihre gesamten Unterhaltungsmedien.

### Audio-Eingang



Mit dem Audioeingang können Sie über eine einfache Verbindung zu Ihrem Heimkino Ihre Musik mühelos und direkt von Ihrem iPod/iPhone/iPad bzw. Ihrem MP3-Player oder Laptop abspielen. Schließen Sie Ihr Audiogerät einfach über die Audioeingangsbuchse an, und genießen Sie Ihre Musik mit der hervorragenden Klangqualität des Philips Heimkino-System.



# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus, Automatischer Lautstärkepegel, Double Bass-Sound, Höhen- und Bassregelung
- Soundsystem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 166 W
- Equalizer-Einstellungen: Film, Musik, Nachrichten, Original, Spiele
- Ausgangsleistung des Center-Lautsprechers: 166 W
- Ausgangsleistung des Stand-Lautsprechers: 2 x 166 W
- Ausgangsleistung der Satellitenlautsprecher: 2 x 166 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 1000 W

## Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: 1 x Center-Lautsprecher, 2 x Satellitenlautsprecher, 2 x Stand-Lautsprecher
- Center-Lautsprecherchassis: 1 x 7,6 cm Lautsprecher
- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 – 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Center-Lautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: Passiv
- Frequenzbereich des Center-Lautsprechers: 150 – 20.000 Hz
- Lautsprecher pro Satellitenlautsprecher: 1 x 7,6 cm Lautsprecher
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm

## Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: Audio-Eingang, High-Speed USB
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Easy-Fit-

Lautsprecherbuchsen, Ethernet, HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Feste UKW-Antenne, USB (nur für VOD/BD-LIVE)

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 40
- RDS: Sendername

## Außenkarton

- EAN: 87 12581 67990 3
- Länge: 66.9 cm
- Anzahl der Verpackungen: 1
- Breite: 40 cm
- Bruttogewicht: 16.2 kg
- Höhe: 43 cm
- Nettogewicht: 14.66 kg
- Eigengewicht: 1.54 kg

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale, Untertitelunterstützung im Format 21:9, Dynamische Lippsynchronisation, System Standby-Modus
- HDMI-Funktionen: 3D, Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp, Deep Color

## Leistung

- Stromverbrauch: 160 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

## Verpackungsmaße

- Höhe: 43 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalauflage: Liegend
- Breite: 66.9 cm
- Tiefe: 40 cm

- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 67990 3
- Bruttogewicht: 16.2 kg
- Nettogewicht: 14.66 kg
- Eigengewicht: 1.54 kg

## Produktabmessungen

- Höhe: 5.8 cm
- Breite: 43.5 cm
- Tiefe: 28 cm
- Gewicht: 2.64 kg

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Weltweite Garantiekarte, Bedienungsanleitung auf CD-ROM, HDMI-Kabel, UKW-Antenne

## Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 435 x 56,3 x 286,5 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: 2,66 kg
- Center-Lautsprecher (B x H x T): 223 x 102 x 80 mm
- Gewicht des Center-Lautsprechers: 0,65 kg
- Kabellänge des Center-Lautsprechers: 2 m
- Frontlautsprecher (B x H x T): 90 x 185 x 82 mm
- Subwoofer (B x H x T): 178 x 303 x 343 mm
- Gewicht des Frontlautsprechers: 0,53 kg
- Gewicht des Subwoofers: 3,66 kg
- Kabellänge des Frontlautsprechers: 3 m
- Rück-Stand-Lautsprecher (B x H x T): 100 x 1092 x 65 mm
- Gewicht des Rück-Lautsprechers: 2,72 kg
- Kabellänge des Rück-Lautsprechers: 10 m
- Subwoofer-Kabellänge: 3 m

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, FLAC, MP3, Ogg

# Daten

- Vorbis, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3-Bitraten: 32 – 320 Kbit/s

## Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Bild: GIF, JPEG, JPG

## Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: HD (720p, 1080i, 1080p/  
24 Bilder/Sek.), Progressive Scan, Video Upscaling

## Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Zoom

## Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV9



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 6.1.6

EAN: 87 12581 67990 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Um herauszufinden, ob Video-On-Demand in Ihrem Land verfügbar  
ist, besuchen Sie [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).

\* DivX, DivX Certified und zugehörige Logos sind Marken von  
DivXNetworks Inc. und werden unter Lizenz verwendet.

\* Dolby und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von  
Dolby Laboratories Inc.