

Philips  
Магнитола с CD

Черный

AZ105B



## Программируйте любимую музыку

Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления.

### **Наслаждайтесь музыкой из разных источников**

- Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW
- Радио FM для прослушивания радиостанций
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

### **Легко использовать**

- CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения
- Программирование 20 дорожек CD

### **Насыщенный и чистый звук**

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

# PHILIPS


## Особенности

### Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW



Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

### CD: в произвольном порядке/повтор

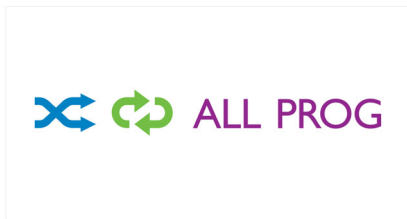

Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей



Дата выпуска 2014-01-02

Версия: 1.0.3

12 NC: 8670 000 94515  
EAN: 87 12581 65814 4

последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

### Программирование 20 дорожек CD

Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

### Динамическое усиление басов



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## Характеристики

### Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW
- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа

### Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Антенна: Антенна FM

### Звук

- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Звуковая система: стерео
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)
- Выходная мощность: 2 x 1 Вт RMS

### Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 2
- Решетки АС: металл

### Подключения

- Аудиовход (3,5 мм): Да

### Функции управления

- Тип загрузки: сверху

### Питание

- Тип элемента питания: Размер С (LR14)
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Количество батарей: 6
- Тип питания: Переменный ток или батарея

### Аксессуары

- Кабели/подключение: шнур питания
- Прочее: Краткое руководство
- Гарантия: Гарантийная карточка

### Размеры

- Размеры изделия (ШхГхВ): 262 x 245 x 123 мм
- Размеры упаковки (ШхГхВ): 284 x 264 x 155 мм
- Вес продукта: 1,1 кг
- Вес, включая упаковку: 1,8 кг

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)