

Philips
Mini HiFi systém

- 240 W
- Menič na 3 CD

FWM387



Posadnutí zvukom

Na zaistenie neobmedzeného hudobného zážitku vám tento systém ponúka menič na 3 disky CD a umožní vám vychutnávať si obľúbené hudobné zbierky vo formáte MP3/WMA priamo z vášho prenosného zariadenia USB. Okrem toho funkcie Max Sound a Dynamic Bass Boost zaručujú vynikajúci zvuk.

Obohat'te váš zvukový zážitok

- Celkový výstupný výkon 240 W RMS
- MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Nepretržitá radosť z obľúbenej hudby

- Menič na 3 disky umožňuje pohodlné prehrávanie viacerých diskov
- Kasetový prehrávač s funkciou Autostop
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA


Prispôsobivé zvukové nastavenia

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Karaoke pre nekonečnú zábavu plnú spevu

PHILIPS

Hlavné prvky

240 W RMS

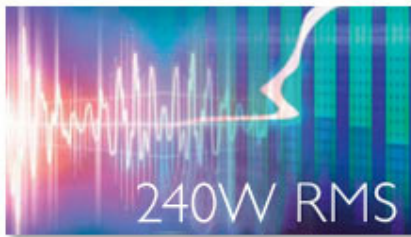

Tento systém má celkový výstupný výkon 240 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Menič na 3 CD



Vďaka meniču na tri disky na prehrávanie hudby si môžete kedykoľvek zvoliť medzi tromi odlišnými diskami CD vo vnútri zariadenia. Táto pohodlná funkcia vám umožňuje počúvať široké spektrum hudby, pričom nie je potrebné neustále meniť vložené disky CD.

MAX Sound




Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov a hlasitosť na maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

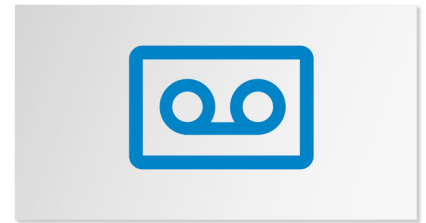

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Karaoke



Funkcia Karaoke na vašom DVD prehrávači zabezpečuje nekonečnú zábavu a maximálny vychutnanie zvuku a spievania. Váš výkon môžete zdokonaľiť pridaním "echo" efektu k vášmu hlasu. Klávesové ovládanie vám umožní vybrať vhodný kláves pre váš osobný vokálový rozsah.



Technické údaje

Zvuk

- Celková sila zvuku (RMS): 240 W
- Výstupný výkon: Hudobný výkon 480 W
- Vylepšenie zvuku: MAX Sound, 3 krokový dynamický bass boost, 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Incredible Surround

Reproduktory

- Počet skriniek reproduktorov: 2
- Budiče reproduktorov: 2" výškový reproduktor, 5,25" basový reproduktor
- Zdokonalenie reproduktoru: 2-pásmový
- Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass Reflex

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: zopakovať jednu/všetky/program, opakovať/preskakovať/programovať
- Počet jednotiek: 1
- Technológia prehrávača kaziet: mechanický
- Režimy prehrávania kazety: poloautomatické zastavenie
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/ pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, programované prehrávanie, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: kazeta
- Zdokonalenie nahrávania na pásku: Synchroniz. spustenie nahrávania CD

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Predvolené stanice: 40
- Pásmo tunera: FM, MW
- Anténa: FM anténa, anténa MW
- RDS: správy, typ programu, rádiotext, nastavenie hodín RDS, názov stanice
- Zdokonalenie tunera: automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie, jednoduché nastavenie (plug & play)

Pripojiteľnosť

- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
- Mikrofón: konektor mikrofónu
- USB: USB hositeľ

Vybavenie a vlastnosti

- Budičky: budenie prehrávaním disku CD, USB alarm, rádiobudík
- Počet diskov: 3
- Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ vkladania: otočný, 3 CD
- Zdokonalenia zobrazenia: Režim DIM
- Typ displeja: Displej VFD
- Karaoke: Ovládanie mikrofónu

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: 23-tlačidlové s 2 x AA batériami
- Iné: batérie pre diaľkové ovládanie, Anténa FM/MW, Stručná príručka spustenia
- Manuál používateľa: viacjazyčný
- Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 15 kg
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 249 x 250 mm
- Výška hlavného reproduktora: 344 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 403 mm
- Šírka balenia: 552 mm
- Výška hlavnej jednotky: 310 mm
- Výška balenia: 627 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 265 mm
- Hĺbka balenia: 394 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 50 Hz
- Zdroj napájania: 220 - 240 V

Zelená

- Pohotovostný režim Eco Power: 1 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 3.0.6

12 NC: 8670 000 49724
EAN: 87 12581 46513 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com